


EE-6435V2.S / EE-6435V2.B Hoist met
vier stijlen
elektrische versie
Capaciteit: 4000kg / 5000KG

**Handmatige installatie en
gebruik**

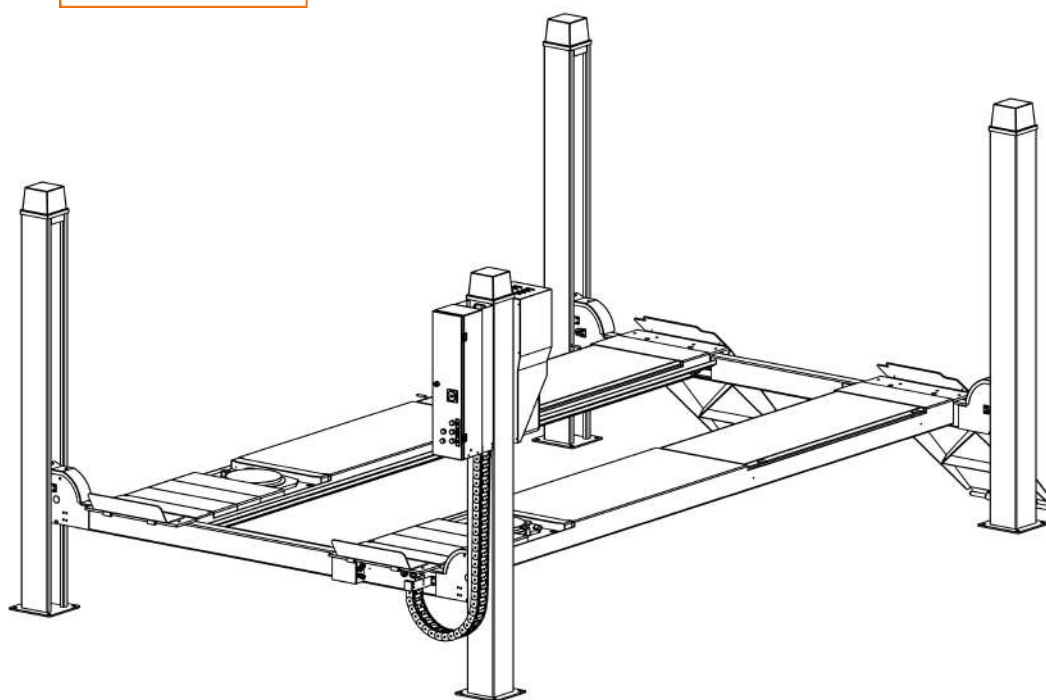

EAE



Verdeeld door:

Lees deze handleiding voor de installatie of het gebruik van de hefinrichting.

11/11/ 2019



<i>belangrijke opmerkingen</i>	3
<i>veiligheidsvoorschriften</i>	4
<i>1.1 Opheffing werking van het platform</i>	4
<i>1.2 verifaction van het hefplatform</i>	4
<i>1.3 Belangrijke mededeling voor de veiligheid</i>	5
<i>1.4 Waarschuwing Labels</i>	5
<i>1.5 Risico's en veiligheidsinformatie</i>	6
<i>VERPAKKING, opslag en transport</i>	10
<i>2.1 De lift werd ontmanteld in de volgende 2 delen voor transport</i>	10
<i>2.2 opslag</i>	10
<i>2.3 Heffen en Handling</i>	10
<i>Beschrijving</i>	11
<i>3.1 Générale</i>	11
<i>3.2 De bouw van de hefinrichting</i>	11
<i>3.3 Afmetingen</i>	11
<i>3.4 Beschrijving van de veiligheidsuitrusting</i>	14
<i>3,5 Technische gegevens</i>	15
<i>3.6 Naamplaat</i>	15
<i>installatie-instructies</i>	16
<i>4.2 Ingebruikname bewaring voor de installatie</i>	19
<i>4.3 Installatie</i>	19
<i>4.4 Elementen te controleren na de installatie</i>	22
<i>Aanwijzingen voor gebruik</i>	23
<i>5.1 Voorzorgsmaatregelen</i>	23
<i>5.2 Beschrijving van het bedieningspaneel</i>	23
<i>5.3 Dashboard bedrijfsklaar</i>	24
<i>5.4 Gebruiksaanwijzing</i>	25
<i>5.5 Nooddaalsysteem bij stroomuitval</i>	25
<i>TROUBLE</i>	27
<i>onderhoud</i>	28
<i>Bijlage 1, kabelaansluiting staal</i>	30
<i>Bijlage 2, elektrische plannen en onderdelen lijst</i>	31
<i>Bijlage 3, hydraulische schema's en onderdelen lijst</i>	38
<i>Bijlage 4, Mechanische Tekeningen en elementen lijst</i>	42

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

belangrijke opmerkingen

Voor gebruik, plug in en zet AIS producten, is het absoluut noodzakelijk dat de gebruiksaanwijzing / handleiding voor het gebruik en, in het bijzonder, moeten de veiligheidsvoorschriften worden bestudeerd attentivement. Pour elimineren onzekerheid beheer van AIS producten en dus bijbehorende veiligheidsrisico's; Dit zal helpen voorkomen dat schade aan het apparaat. Wanneer een product EAE wordt gegeven aan een andere persoon, niet alleen de handleiding, maar ook de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik ervan moet Om de persoon te worden ingediend.

Met behulp van het product, aanvaardt u de volgende voorwaarden:

auteursrecht

De bijbehorende instructies zijn eigendom van AIS of haar leverancier, en is beschermd tegen duplicatie en reproductie door de wetten op het auteursrecht, internationale verdragen en andere nationale wetten. Verveelvoudiging of openbaarmaking instructies of extract daarvan is verboden en overtreders zijn strafbaar; AIS behoudt zich het recht voor om strafvervolgning en schadevergoeding eisen, starten in eerherstel voor overtredingen.

garantie

Gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur zal resulteren in een verandering van onze producten en dus met uitsluiting van elke aansprakelijkheid of garantie, zelfs als dat materiaal opnieuw werd verwijderd.

Het is niet toegestaan om wijzigingen in onze producten en ze moeten alleen worden gebruikt met originele accessoires en onderdelen van oorsprong. Anders zal de garantie claim ongeldig.

verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van EAE is beperkt tot het bedrag dat de klant voor dit product werkelijk betaalde. Deze disclaimer is niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van EAE

De informatie in deze handleiding wordt verondersteld juist te zijn op het moment van publicatie.

EAE behoudt zich het recht voor om technische gegevens en de samenstelling worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Gelieve te bevestigen op het moment van bestelling.



veiligheidsvoorschriften

1.1 Opheffing werking van het platform

Deze lift is ontworpen voor het heffen van motorvoertuigen. Gebruikers zijn niet toegestaan om het te gebruiken voor andere doeleinden. De reglementen, wetten en de toepasselijke nationale voorschriften in acht worden genomen.

Alleen gebruikers van 18 jaar of ouder die ouder zijn opgeleid over hoe het platform te beheren en hun vermogen om de eigenaar te bedienen moet verantwoordelijk zijn voor toezicht operaties platform liften hebben bewezen. De operationele taak van hefplatforms formulier moet worden gewaarborgd in het schrijven.

Voordat u een voertuig op de hefbrug, moeten gebruikers de originele gebruiksaanwijzing te bestuderen en vertrouwd te maken met de operationele procedures door middel van verschillende tests.

Het lichten van voertuigen overeenkomstig de maximale belasting ondersteund. Probeer niet om voertuigen te heffen met overgewicht.

1.2 verifaction van het hefplatform

De controles moeten worden op basis van de volgende richtlijnen en verordeningen:

- Fundamentals getest hefplatforms
- De basisvereisten voor de gezondheid en veiligheid.
- Het reglement voor de voorkoming van ongevallen

De controles moeten worden georganiseerd door de gebruiker van het platform lift. De gebruiker is verantwoordelijk om een deskundige of een gekwalificeerd persoon om een audit uit te voeren aan te wijzen. Zorg ervoor dat de geselecteerde persoon voldoet aan de eisen.

De gebruiker heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als de werknemers van het bedrijf als deskundigen of gekwalificeerde personen worden benoemd.

1.2.1 Omvang van de Audit

Regelmatige controle is in wezen om een visuele inspectie en functionele test uit te voeren. Dit geldt ook voor het controleren van de status van componenten en apparatuur, ervoor te zorgen dat de veiligheidssystemen zijn compleet en goed werkt en dat de inspectie logboek volledig is gevuld. Het toepassingsgebied van uitzonderlijke controle afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden van wijziging of structureel herstel.

1.2.2 Controleren REGULAR

Na de eerste inbedrijfstelling moet de hefplatforms worden gecontroleerd door een bevoegd persoon met tussenpozen van ten hoogste één jaar.

Een gekwalificeerd persoon is een persoon met een opleiding en ervaring en het bezit van voldoende kennis van het hefplatform, die beheerst de relevante nationale regelgeving, de regels van de preventie van ongevallen en de algemeen erkende regels van de techniek in te schatten het veilig is voor gebruik van de hefplatforms.

1.2.3 Controleren uitstaande

De hefplatforms met een hefhoogte van meer dan 2 meter en hefplatforms voor gebruik met mensen in de belasting moet worden gecontroleerd door een deskundige voor of na het hergebruiken structuurveranderingen en grote reparaties dragende componenten.

Een expert is iemand die opleiding en ervaring en kennis bezitten, gespecialiseerd in hefplatforms heeft en weet genoeg nationale regelgeving

inzake veiligheid op het werk, ongevallenpreventie voorschriften en regels van de techniek in het algemeen om te controleren en geven deskundig optie verheffen platforms geaccepteerd.

1.3 Belangrijke mededeling voor de veiligheid

1.3.1 Aanbevolen voor gebruik binnenshuis, mag het apparaat niet bloot aan regen, sneeuw of overmatig vocht.

1.3.2 Met deze lift die op een stabiele, vlakke en droge niet glad en voldoende draagkracht te weerstaan. Laat de lift niet installeren op een asfalt oppervlak.

1.3.3 Lees en begrijp alle veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat.

1.3.4 Do not quitez bestellingen als de lift in beweging is.

1.3.5 Houd handen en voeten weg van alle bewegende delen. Houden de voeten te bevrijden van de lift bij het laten zakken.

1.3.6 Alleen opgeleid personeel mag de lift te gebruiken.

1.3.7 Draag geen kleren zoals grote kleding met .. flounes Vermijd alles dat kan worden gevangen door bewegende delen van de lift dragen.

1.3.8 Om problemen te vermijden, moet de omliggende gebieden van de lift worden opgeslagen en vrij van onaangename object.

1.3.9 De lift is alleen bedoeld om de romp van de hefbrug met maximumgewicht in accordance hijs capaciteit.

1.3.10 Zorg er altijd voor dat de veiligheidssloten bezig zijn voordat u probeert om het werk in de buurt van of onder het voertuig. Verwijder nooit de componenten die verband houden met de veiligheid van het apparaat. Niet gebruiken indien de veiligheidsgerelateerde onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

1.3.11 Do het voertuig niet tip op de lift of te verwijderen zware onderdeel van het voertuig dat een verandering in overgewicht kan veroorzaken.

1.3.12 Controleer de partijen op elk moment van de lift naar de beweeglijkheid van bewegende delen en synchronisatie prestaties te garanderen. Zorg voor regelmatig onderhoud en, als er afwijkingen, onmiddellijk stoppen met het gebruik van de lift en contact opnemen met onze resellers te helpen.

1.3.13 Laat de lift naar de laagste positie en vergeet niet om de voeding te snijden wanneer de dienst is voltooid.

1.3.14 geen enkel onderdeel van de lift niet wijzigen zonder advies van de fabrikant.

1.3.15 Indien de lift niet meer mag worden gebruikt voor een lange tijd, gebruikers moeten:

a.Deconnecter de bron elektriciteit

b.Vider de tank

c.Lubrifier de beweegbare delen olie hydraulique

WAARSCHUWING: de waarschuwingen, waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet aan alle voorwaarden en mogelijke situaties te dekken. De operator moet dit gezond verstand begrijpen en voorzichtig zijn factoren die niet kunnen worden geïntegreerd in het product, maar moet door de operator.

Waarschuwing: om het milieu te beschermen, neem olie désinfectée adequaat.

1.4 Waarschuwing Labels

Alle waarschuwingslabels zijn duidelijk aangegeven op de lift om ervoor te zorgen dat de gebruiker zich bewust is en te voorkomen dat de

gevaaren van het gebruik onjuist lift. De etiketten moeten worden gereinigd en moet worden vervangen als ze los of beschadigd zijn. Lees de betekenis van elke tag en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Seul le personnel qualifié est autorisé à utiliser le pont élévateur.




La zone de levage doit être vide lors de la montée ou de la descente du véhicule.



Ne pas essayer de lever un véhicule qui excède la capacité du pont élévateur.



Surveiller attentivement le véhicule lors de la montée et de la descente.

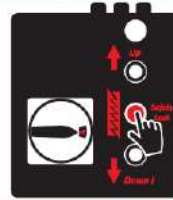

Il est interdit de travailler sous le véhicule si le verrouillage de sécurité n'est pas enclenché



Eviter le balancement excessif du véhicule sur le pont élévateur.



Ne pas monter sur le pont élévateur ou à l'intérieur du véhicule soulevé pendant les manoeuvres de levage ou d'abaissement.



Ne pas modifier les mécanismes de sécurité.



Effectuer l'entretien régulièrement, tel qu'indiqué dans le manuel

10,5 Risico en veiligheidsvoorschriften


Tijdens bedrijf van de inrichting, moet de operator in het besturingsstation blijven zoals gedefinieerd in figuur 1.

De aanwezigheid van mensen in het kruis en / of platforms als ze reizen of de aanwezigheid van personen in de gevarenszone aangeduid in


figuur 2 is verboden. Het gebied ingenomen door de inrichting en de omringende breedte 1, 2 meter wordt gedefinieerd als "GEVARENZONE". De parkeerplaats voor de gebruiker, alleen voor gebruik van de inrichting wordt gedefinieerd als "ZONE werking."

Gedurende de procedure worden personen toegelaten in het gebied onder het voertuig wanneer het voertuig reeds in de opwaartse positie wanneer de tegen-delen en platforms zijn gelegd en wanneer de mechanische beveiligingen (schijven) stevig in de sleuven van de veiligheidsstang.

(Fig. 1)

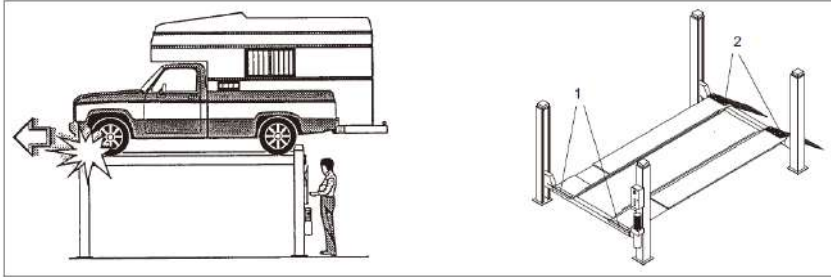


(Fig. 2)

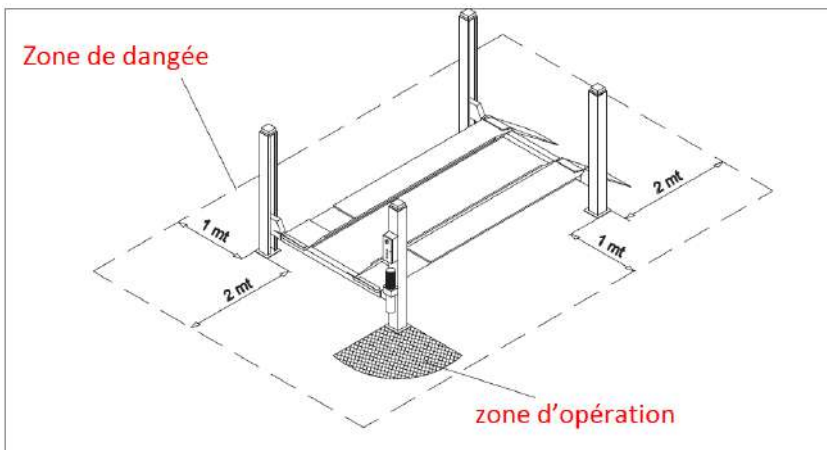

Klemgevaar (operator)

Mogelijk als de bedieningselementen de lift niet in de gespecificeerde positie op het paneel commande. Lorsque platforms (en het voertuig) wordt neergelaten, de exploitant niet gedeeltelijk of geheel onder te of nabij de losse structuur. Blijf altijd in de operator zone (figuur 3).


(Fig. 3) oppervlak van de operator

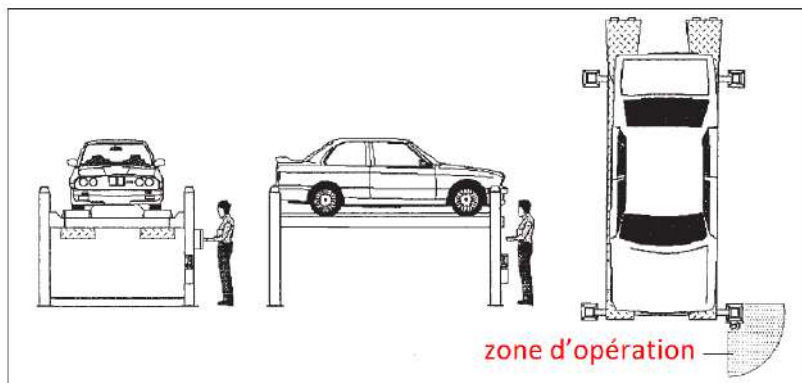

Gevaar voor beknelling (personeel)

Wanneer de platforms neergelaten het voertuig, is het verboden onder de bewegende delen van de machine (Figuur 0,4) in te voeren. De gebruiker moet het apparaat gestart wanneer duidelijk wordt vastgesteld dat er niemand in de gevarenszone (fig. 1, 4, 5)

(Fig. 4) (Fig.5)

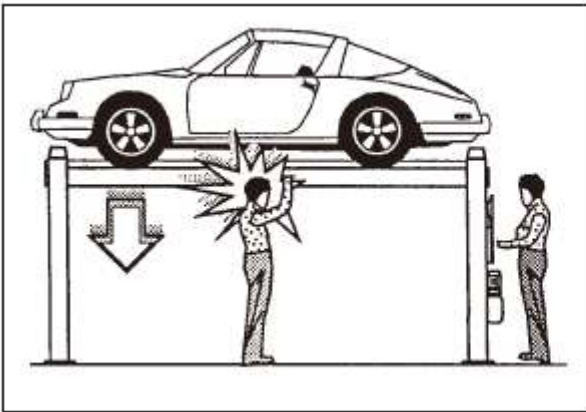

Kans op een aanrijding

Veroorzaakt door de onderdelen van de inrichting of voertuig dat ter hoogte van de tête. Lorsque gepositioneerd om operationele redenen de inrichting gestopt bij relatief lage hoogte (minder dan 1,75 m boven de grond), personeel moet ervoor zorgen vermijden botsing met delen van de machine niet gemarkeerd met speciale kleuren. (Fig 0,6)



Kans op beweging van het voertuig

Veroorzaakt door een werkwijze die het aanbrengen van een kracht kan bewegen het voertuig.

Bij grote en zware voertuigen, kan een plotselinge beweging een inactieve overbelasting of ongelijke lastverdeling te maken. Daarom, voordat het opheffen van het voertuig en tijdens alle werkzaamheden op het voertuig om ervoor te zorgen

Het wordt behoorlijk DOOR DE handrem.

(Fig.6) (Fig.7)

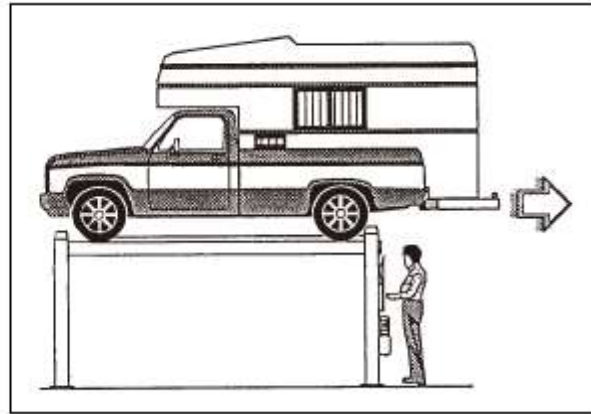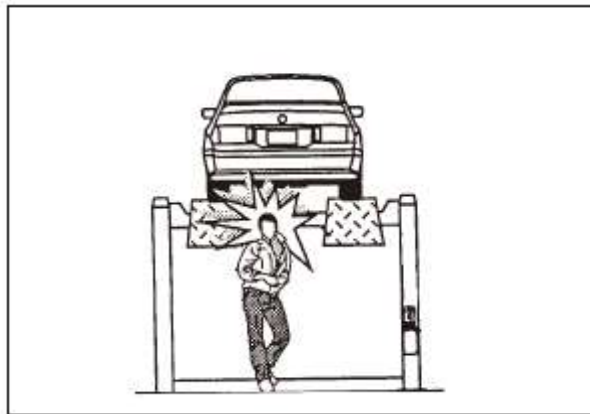



Risico dat het voertuig valt

Dit risico kan optreden als gevolg van verkeerde plaatsing van het voertuig op de platforms of in geval van niet-compatibele afmetingen van voertuigen met de capaciteit van de lift.

Risico van het breken kabels

Veroorzaakt door voorwerpen die leunen op palen of platforms. (Figuur 9)

(Fig.8) Risico dat ontketenen kabels (fig.9) het risico dat het voertuig valt

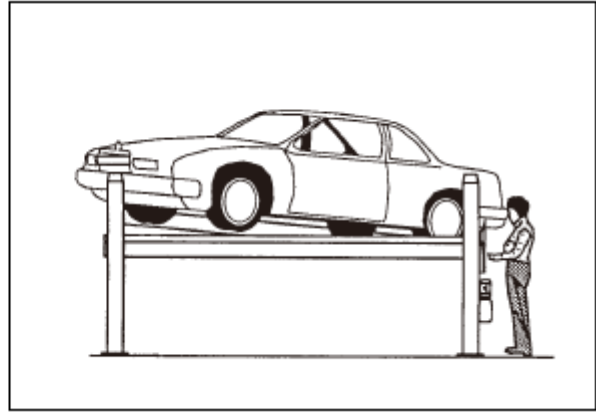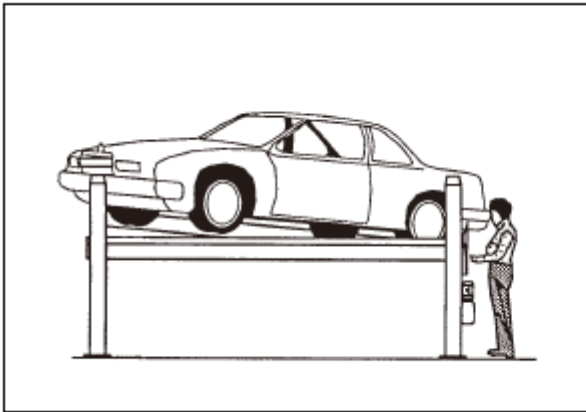

slipgevaar


Veroorzaakt door smeermiddel vervuiling van de grond rond de lift (Figuur 10).

het gebied onder en onmiddellijk rondom de inrichting en het platform moet worden gehandhaafd. onmiddellijk verwijderen losse delen

Risico's verbonden aan MISBRUIK

Mensen zijn niet toegestaan om te zitten of staan op de perrons tijdens het heffen of neerlaten van het apparaat of wanneer het voertuig al is opgeheven. (Figuur 11)

(Fig. 10) glijdend risico (fig.11) Gevoeligheid voor misbruik

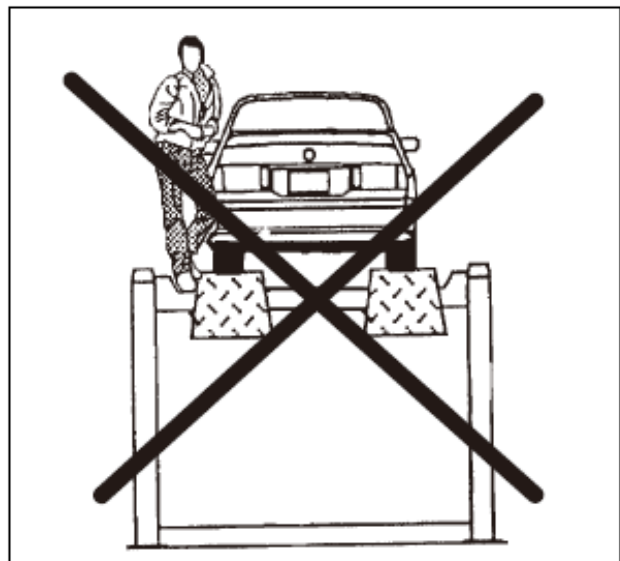

1.6 Geluid

Geluidsemissie bij gebruik van apparaat moet kleiner zijn dan 70 dB zijn. Voor uw gezondheid, is het raadzaam om een geluid detector in uw werkgebied.

VERPAKKING, opslag en transport

De verpakking, het heffen, hijsen en transport mag alleen worden uitgevoerd door ervaren medewerkers met uitgebreide kennis van het apparaat wordt uitgevoerd na de handleiding te lezen.

2.1 De lift werd ontmanteld in de volgende 2 delen voor transport.

Naam	verpakking	dimensie(Mm)	Gewicht (kg)	Aantal
model (48L)	staal socket	5150 * 740 * 710	1500	1
model (52L)	staal socket	5550 * 740 * 710	1650	1
model (57L)	staal socket	6050 * 740 * 710	1850	1
oprit	Filme	1500 * 570 * 180	45	2

2.2 opslag

De pakketten worden opgeslagen in een afgedekt en beschermd gebied binnen een bereik van 0 ° C tot -10 ° C tot +40 ° C Ze mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, regen of water.

stapel pakketten



We raden u af om stack, omdat de pakketten niet zijn ontworpen voor dit soort opslag. De smalle basis, het zware gewicht en grote pakketten maken stapelen moeilijk en potentieel gevaarlijk.

Als stapelen onvermijdelijk is, gebruik dan een geschikte voorzorgsmaatregelen:

- Neem niet meer dan 2 meter hoog.
 - Maak nooit eenvoudig accu packs. Altijd empiller packet paren gekruiste patroon zodat de basis groter is en dat de resulterende stapel stabiel. Zodra de stapel compleet is, het ruim met behulp van riemen, touwen of andere geschikte werkwijzen.
- Maximaal twee pakketten kunnen worden gestapeld op vrachtwagens, containers en treinwagons ijzer, mits de pakketten worden bevestigd en vastgehouden om te voorkomen dat ze.

2.3 Heffen en Handling

De pakketten kunnen worden opgetild en getransporteerd alleen met behulp van heftrucks. Het zwaartepunt en ankerplaatsen zijn op de verpakking. Probeer nooit te klimmen of dragen van het apparaat met het opheffen van schoenen.

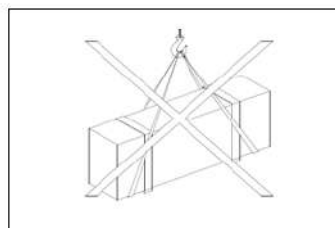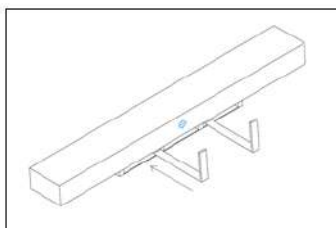

Opening jaarlenzen

Als apparaat komt, zorg ervoor dat het was niet tijdens het transport beschadigd en dat alle onderdelen zijn présentes. Les verpakkingen moeten worden geopend door het nemen van alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen letsel aan mensen (donjon veilige afstand bij het snijden van de banden) of schade delen van de machine (niet de onderdelen niet vallen wanneer je de verpakking te openen)

Wees voorzichtig met de hydraulische eenheid, de centrale en de cilinder van het platform.

Beschrijving


3.1 Générale

Deze inrichting vier positie algemeen uit vier posten, twee bundels, twee platforms, een hydraulische olie cilinder en een voedingseenheid. Het wordt bestuurd door een elektro-hydraulisch systeem. De bovenste en onderste platformen wordt geregeld door de heen en weer beweging van de cilinder huile. Pour zorgen voor de veiligheid operator wordt voorzien van een mechanische veiligheidssloten in de vier posities die de platforms voorkomen plotseling vallen hydraulische mislukking.

3.2 De bouw van de hefinrichting

MODEL S: gladde en vlakke spoor.

Model B: knop met voorste uitsparing voor het draaiplateau en draaischotel.

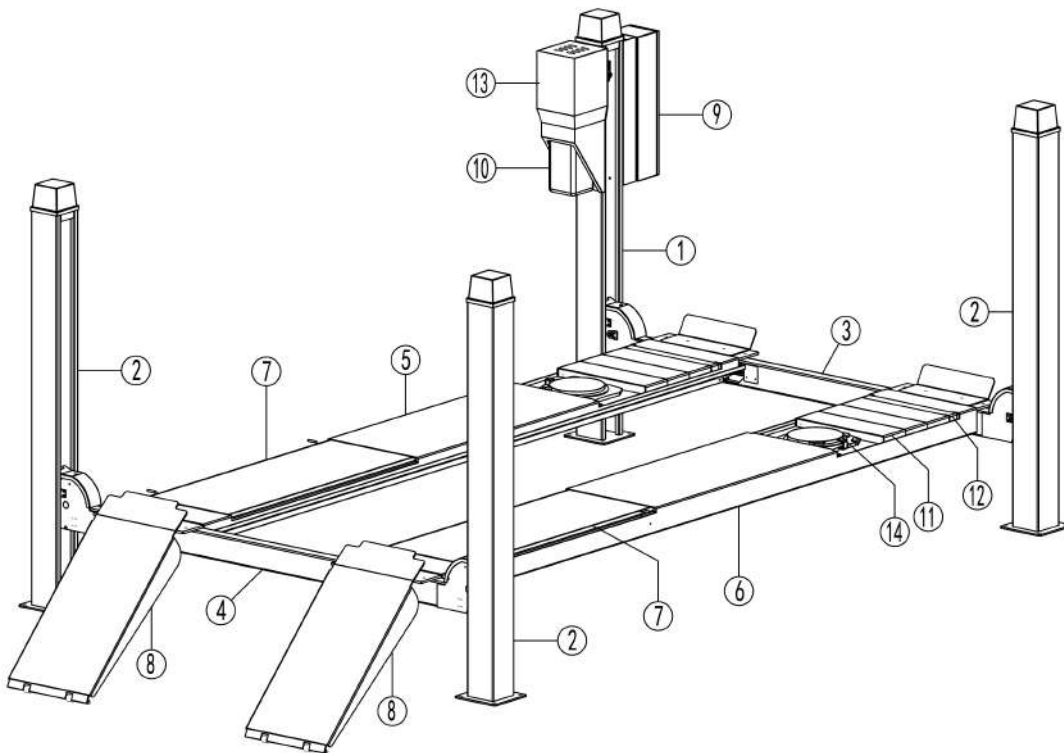


1. machtspositie 2. Plaats 3. Stang van kracht kant secondaire 4. Crossbar 5. Belangrijkste Platform
6. secondaire platform 7. Glijplaat 8. Hulpmiddel 9. Besturing 10. Aandrijfeenheid
11.Box laptop 12. Box Portable motor 13. Case 14. Hub (optioneel)

3.3 Afmetingen

model B

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

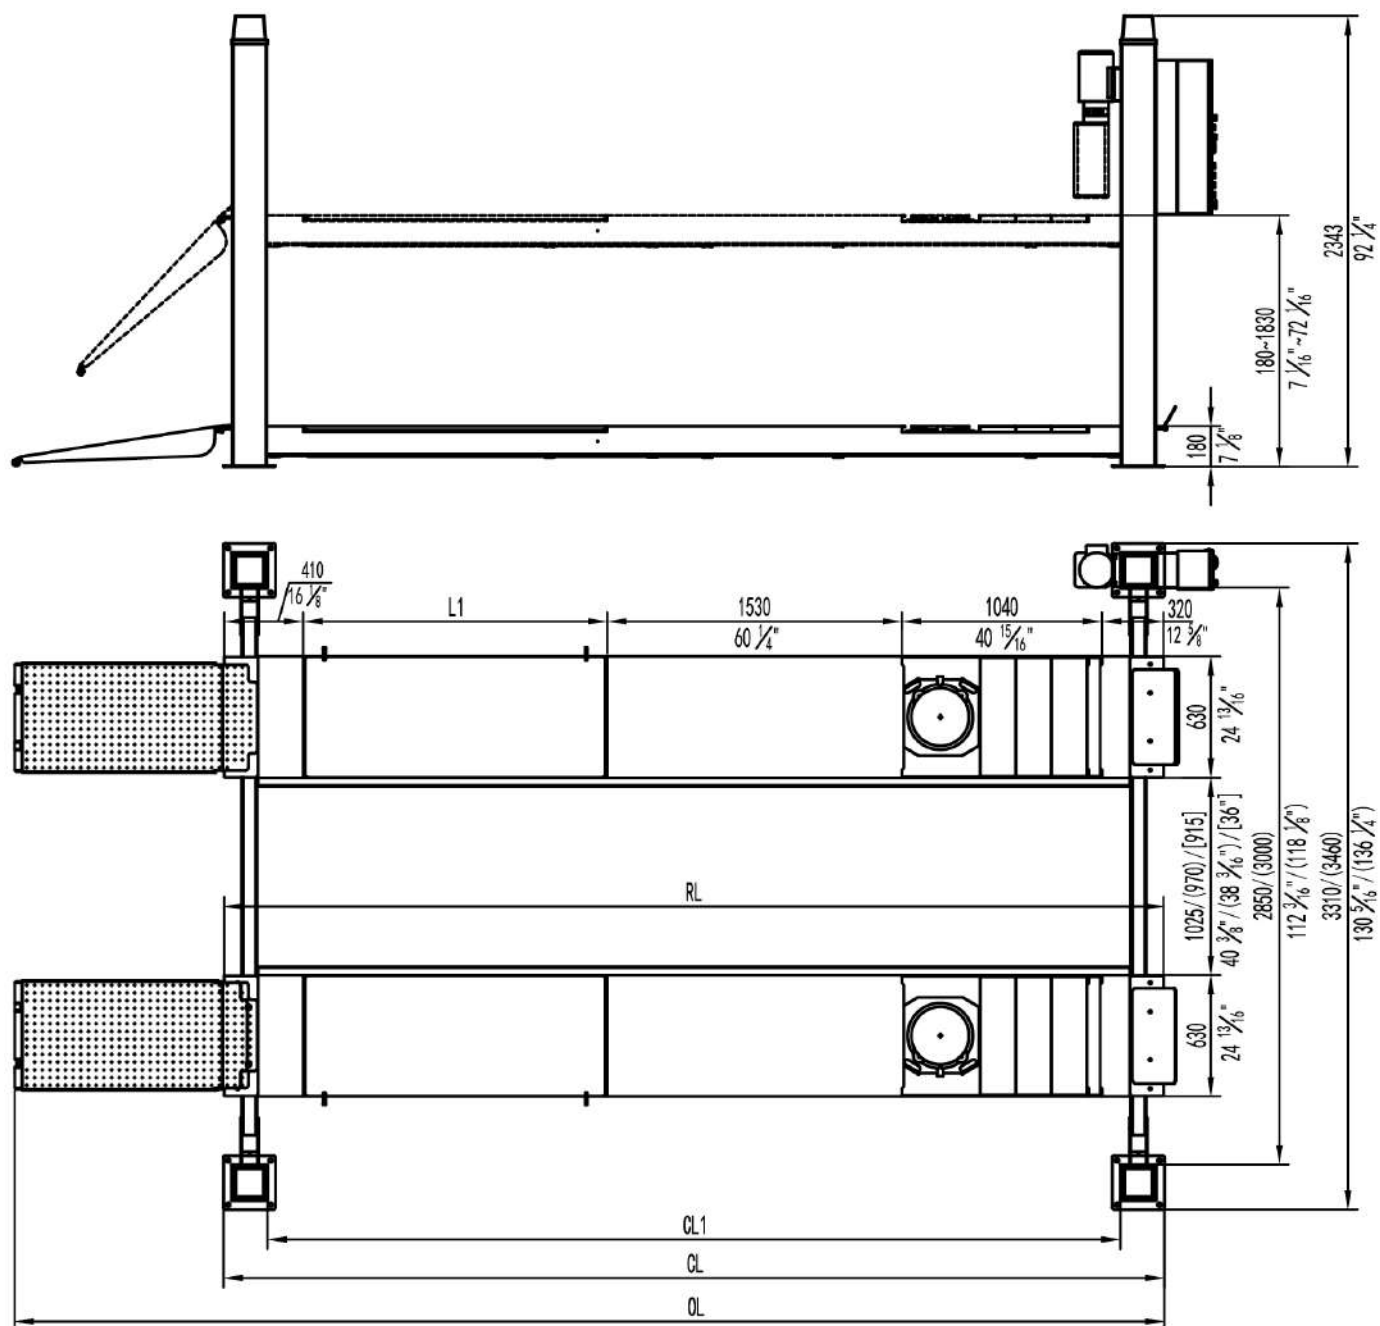


gegevens	model		
	48L	52L	57L
RL	4880	5280	5780
OL	5948	6348	6848
CL	4888	5288	5788
CL1	4438	4838	5338
L1	1580	1980	2480

model S


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

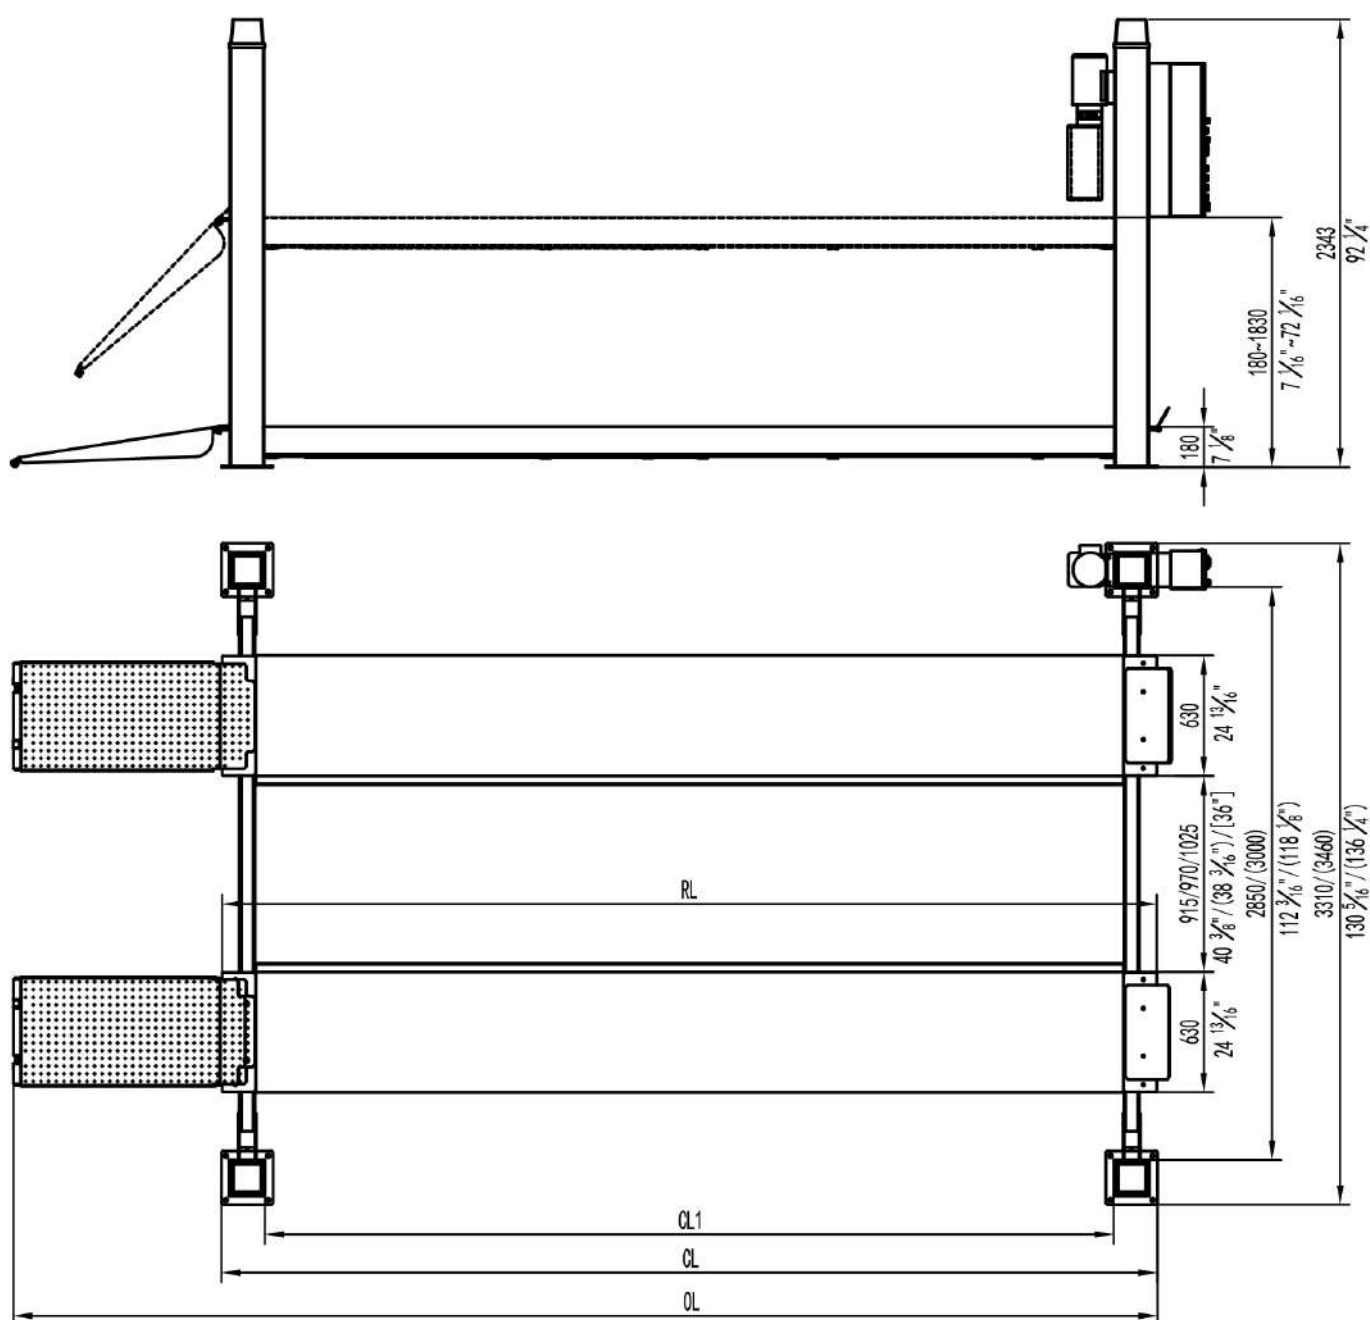

gegevens	model		
	48L	52L	57L
RL	4880	5280	5780
OL	5948	6348	6848
CL	4888	5288	5788
CL1	4438	4838	5338

3.4 Beschrijving van de veiligheidsuitrusting

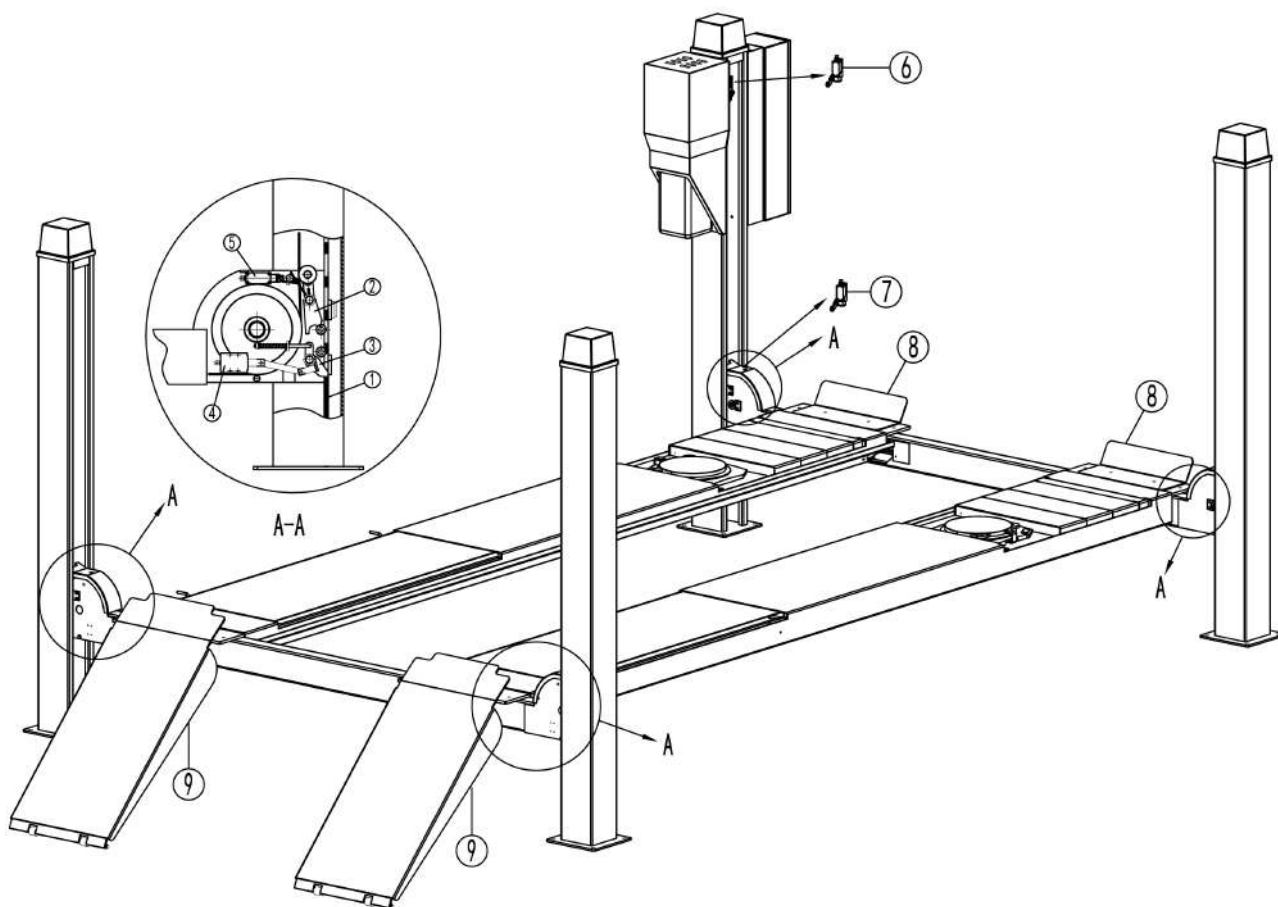

NO.	beschermingsmiddelen	functie
1	veiligheidsstang	Zorg voor mechanische veiligheid in de klim en afdaling proces en sluit de lift platform om de geplande hoogte.
2	Een algemene zekerheid	
3	Blok B Beveiliging	
4	solenode	Het loslaten van de mechanische veiligheidsslot
5	eindschakelaar	elektriciteitsafsluitschakelaar toestel kabel als het rendement
6	max gewicht switch	Hoogte van maximale klim en beschermen oliecilinder
7	neerlaten begrenzer	Stopt platform DA veilige hoogte. De operator moet op de andere toets (DOWN II) op het bedieningspaneel om het platform volledig is neergelaten.
8	Cwheel ale vóór	Voorkomen dat het voertuig beweegt
9	Cachterwiel aal	Voorkomen dat het voertuig beweegt

3,5 Technische gegevens

element	gegevens
macht vorm	Elektrohydraulische
Capaciteit elevatrice platform	4000kg (48L / 52L), 5000KG (48L / 52L / 57L)
FHauteur maximum lifting	1830mm
beginhoogte	180mm
Maximale heftijd van de belangrijkste platform	≤60S
abaissage maximum van de belangrijkste platform Time	30-40s
werkdruk	Ong. 18Mpa
elektriciteit	AC 400 of 380V 50Hz ± 5%
condensator	2,2kW
olie hydraulique	12L, 46 # olie hydraulique
Lawaai	<75dB

3.6 naambord

Controleer de spanning van het werk en de hefcapaciteit op het typeplaatje.

Laat auto's niet omhoog met een gewicht van meer dan de capaciteit.

S / N en de datum van de productie kan nuttig zijn voor toekomstige diensten.


installatie-instructies

4.1 Voorbereiding voor de installatie

4.1.1 Benodigde ruimte

Zie 3.3 voor de afmetingen van de inrichting. Voorts moet er een set van ten minste 0,6 m tussen het liftplatform en de vaste elementen (bijvoorbeeld de wand) in alle hefstanden zijn. Er moet voldoende ruimte aan de uiteinden van het platform lift op en neer de voertuigen.

Om voertuigen te voorkomen dat een botsing met het plafond, is het raadzaam om een hoge licht barrière op laaggelegen gebouwen te installeren

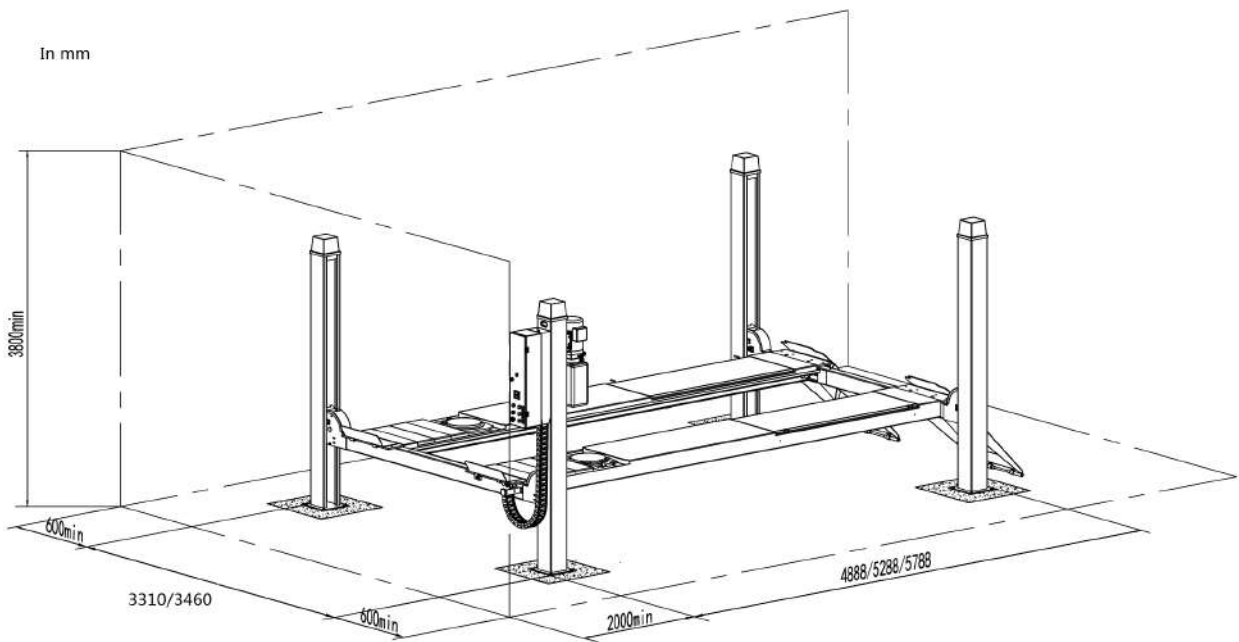

4.1.2 Stichtingen en Connections

De gebruiker moet de volgende taken voor het verhogen van het apparaat uit te voeren.

- De bouw van de fundering moet worden gemaakt na overleg met de klantenservice van de fabrikant dienst of een geautoriseerde service-agent.
- Het pad van de bedrading op de plaats van. De gebruiker moet bescherming tegen de zekeringen voor de verbinding. De aansluiting op het elektrische systeem moeten worden uitgevoerd door erkende technici. Vereisten voor de installatieplaats stroomkabel: ten minste 2,5 mm² draad met een voorraad 3Ph en een kerndraad 4,0 mm² voor een power 1Ph.
- Raadpleeg ook de bijbehorende informatie in de instructies.

4.1.3 Bereiding van funderingen


alleen Indoor installatie.

Er moet een minimale afstand van 0,6 m tussen het liftplatform en de vaste elementen (bijvoorbeeld de wand) in alle standen van levage. Il
zijn moet voldoende ruimte voor het heffen en neerlaten van de te voertuigen.

Betonsokkel C20 / 25 met een sterkte van meer dan 3000 psi, een dikte van 200 mm minimum.

Oppervlakte: horizontale en uniforme (Verlopen maximaal 0,5%).

De nieuw gebouwde betonnen vloer moet anciend'au minste 20 dagen.

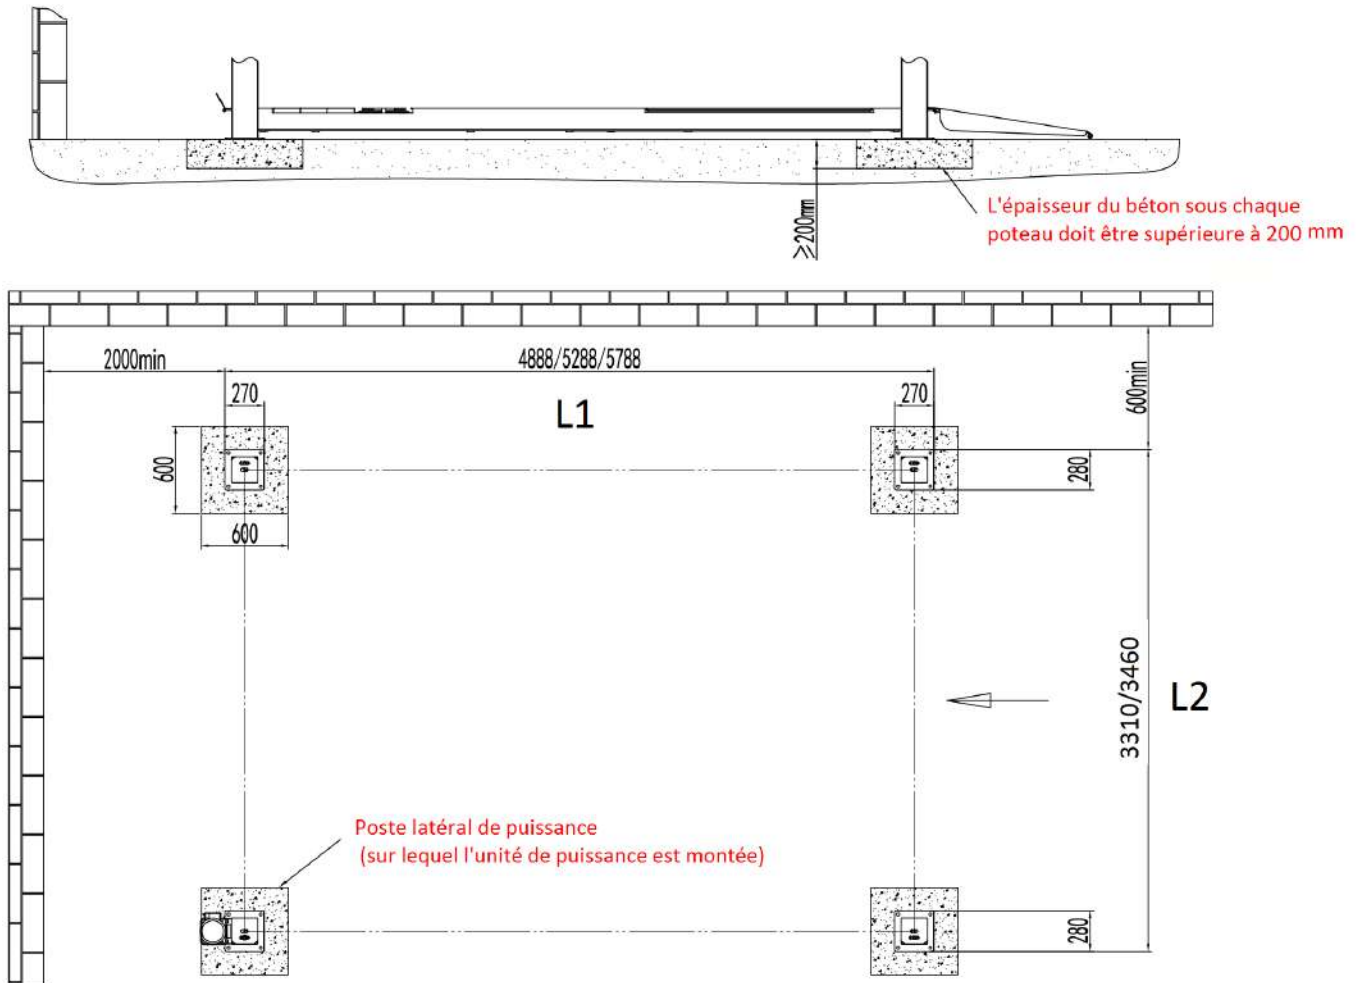

spoorlengte	L1
48L	4888mm
52L	5288mm
57L	5788mm
Breedte tussen collones	L2
2850mm	3310mm
3000mm	3460mm

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

4.1.4 De materialen en apparatuur die nodig is voor de installatie

Naam	specificatie	Aantal
boormachine	Met D16 en D18 boor.	1
opening sleutel	D17-19mm	2
Key moellote	groter dan D30mm	1
kruiskopschroef hook	PH2	1
Handgreepadapter sneltoets / Ratchet		1
Socket Wrench	D24mm	1
Een indeling		1
hamer	10 pond	1
vijzel	Capaciteit meer dan 2500kg	1

4.1.5 te controleren

Vouw de verpakking en controleer of er ontbreken stukken in de volgende lijst. Aarzel niet om contact met ons op moeten alle onderdelen falen, maar als je geen contact met ons, en u aandringen op ontbrekende documenten, wij en onze dealers, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de benodigde documenten op te laden daarna voor de koper

S / N	Naam	Aantal
1	centrale	1
2	substation	3
3	belangrijkste dwarsbalk	1
4	secundaire dwarsbalk	1
5	Een platform	1
6	platform B	1
7	Het behouden van de beat voor	2
8	Post-cap	4
9	beschermkap	4
10	lagerslede	8
11	kunststofschakelband	1
12	box bekabeling	1
13	Zeshoekige platte kop M12x80	8
14	Inbusbout M8x20	8
15	Zeskant bouten M12 x 30	4
16	Zeskant M10 x 35	4
17	wasmachine Φ 10	4
18	M10	4
19	wasmachine Φ 10	4
20	trillingen pad	4
21	Φ 8 wasmachine	20
22	bar boom	2

S / N	Naam	Aantal
23	bout expansie	16
24	control Room	1
25	Unite macht	1
26	handboek	1
27	Ramp	2

4.2 Ingebruikname bewaring voor de installatie

- 4.2.1 De gewrichten van olieleidingen en son moet goed worden aangesloten op olieleiding lekken en hype elektrische son voorkomen.
- 4.2.2 Alle bouten moeten stevig worden vastgeschroefd.
- 4.2.3 Plaats geen voertuigen in de lift, indien getest.
- 4.2.4 Zorg ervoor dat de post verticaal op de grond blijft. Geen tilt.

40,3 Installatie

Stap 1: Selecteer het punt van de installatie.

Zodra de installatie site is BEPALgeboren, markeren vier punten met krijt. Zorg ervoor dat de twee diagonale lijnen dezelfde lengte.

Stap 2: Verwijder de verpakking.

1. Plaats houten latten (waarvan de dikte groter zijn dan 80 mm) op de grond (andere doelmatige inrichtingen kunnen ook worden gebruikt), vervolgens de vorkheftruck zodat de verpakingsverbinding verwijderd op de latten om zo de basis te maken.
2. schorsing van de platforms van de inrichting van de vorkheftruck, de hef- en schroefbout en verwijderen van het eerste platform op de houten latten eerder bereide.
3. Verwijder de bout en verwijder de bekleding aan beide zijden.
4. Verwijder de kunststoffolie damping met een mes.


Let op: Vermijd krassen op het geschilderde oppervlak en leidingen.

Stap 3: Gebruik de vorkheftruck om de belangrijkste onderdelen juist geplaatst zijn.

Voor gemakkelijke installatie, zou het beter zijn om iets te vervangen om het platform room.The oliecilinder, de staalkabel en slang huileont reeds bevestigd de stroom zijkant platform (platform ondersteunen cylinderolie hieronder) vóór emballage.Les katrollen en het veiligheidsslot, etc. zijn reeds voorafgaand aan de verpakking.

Stap 4: Sluit de platforms en balken.

Sluit eerst de hoofdbundel (de bundel die is verbonden met de centrale zijde) met beide platforms. Lijn de schroef die over het platform en de balk en bevestig (installateurs de afstand instellen tussen twee platforms volgens praktijkgerichte) .Fixez het wiel beperkingen op de platforms. Het andere bundel op dezelfde wijze.

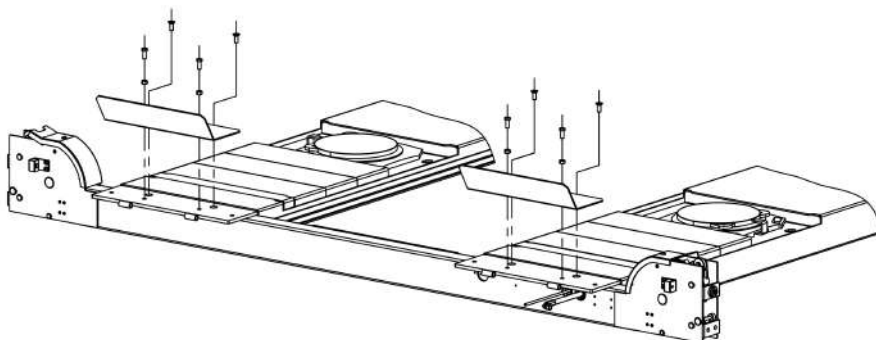


Stap 5: Sluit de palen en dwarsbalken.


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

1. Trek de veiligheid ladder post met zijn onderste einde aan de hoogte van de lat.
2. Trek de paal op het kruis wanneer de richting van de pijl getoond in onderstaande tekening. Bevestig het bovenste uiteinde van de veiligheidsladders aan de bovenplaat van elk bericht.

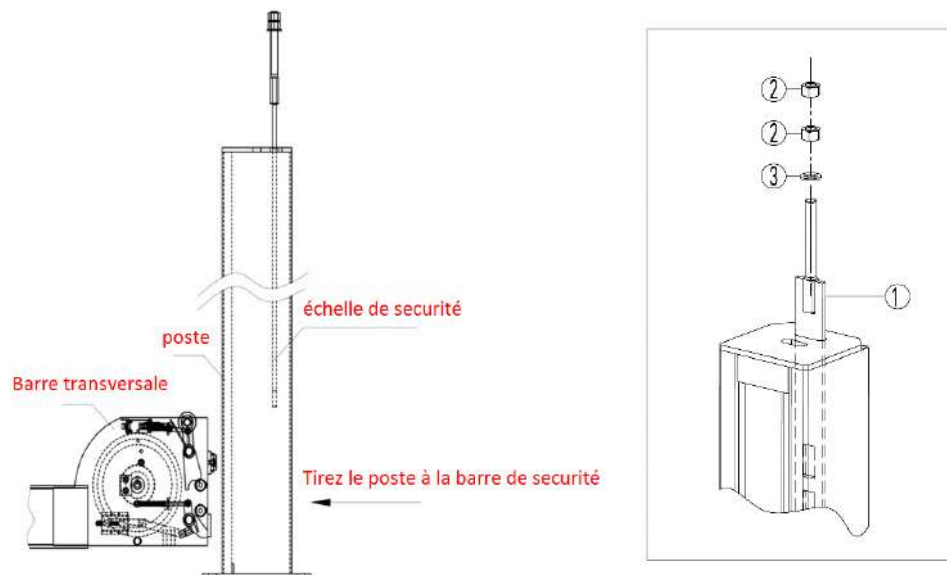


3. Trek de staalkabels van beide uiteinden van de dwarsbalk en bevestig ze op de bovenplaat van de paal.
(Zie de bijlage voor de stalen kabel verbinding)

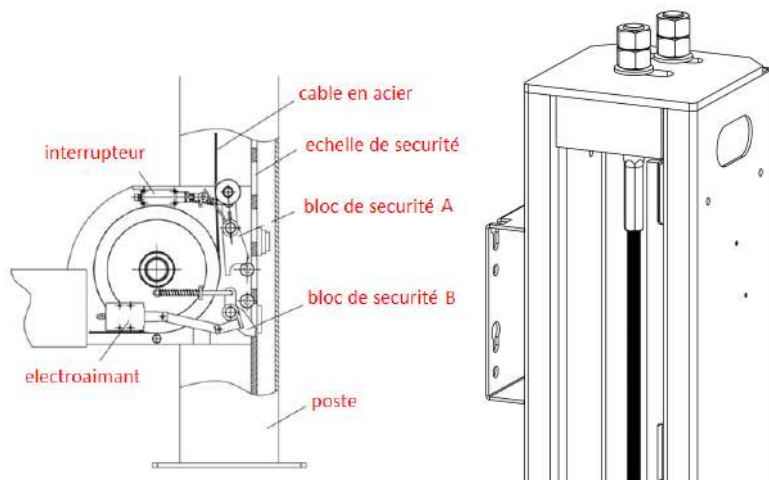

Stap 6: Geschikte flenzen 8 en 4 nylon covers.

1. Zet de cursor op de houder en sluit de schuif houder en het kruis.
2. Breng de beschermkappen.

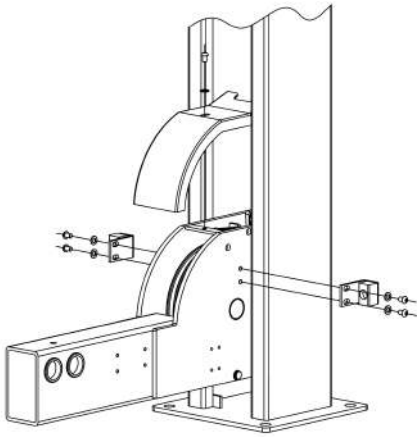

Stap 7: Zet de hellingen.

Lijn het uiteinde van het platform en het gat in de rail en sluit ze met de assen en de kettingen.

Stap 8: Verander de vier kussens na deze vier posities.

Stap 9: Sluit de elektrische en hydraulische systemen.

Betrekking op de elektrische en hydraulische aansluitschema's voor het aansluiten.

Waarschuwing: de verbinding met de elektrische installatie moet worden uitgevoerd door bevoegde technici.

(Voor de drie-fase voeding, indien de inrichting niet stijgt en de motor draait in de verkeerde richting, swap son U, V in de schakelkast).

Stap 10: approvisionnement hydraulische olie.

Reinig enkel met verse olie. de tank niet volledig vullen.

De krik volledig neergelaten voor het vervangen of toevoegen hydrauliekolie

Giet de hydraulische anti-slijtage olie HM32 van 10 liter in het oliereservoir. De olie moet de punt van het volume van tippets meer olie réservoir. Ajouter bereikt na gebruik van het apparaat een aantal cycli totdat de hoogte opvoerhoogte bereikt.



Opmerking: Het is aanbevolen om gebruik oliehydraulische No.46 als de gemiddelde temperatuur van het gebied boven de 18 graden Celsius, en het gebruik hydrauliekolie No.32 wanneer de temperatuur onder 18 graden Celsius.

Stap 11: Leveling

Waarschuwing: er is geen enkele auto platforms wanneer nivellering af te drukken.

Ten eerste, nivellez platforms met mechanische veiligheidssloten worden uitgeschakeld.

Start en druk op de knop OMHOOG als het groene lampje brandt. Wanneer het staalkoord wordt geklemd, gemeten als de twee platforms op dezelfde hoogte met de grond leveling buis. Als dit niet gebeurt, past u de schroef ② aan de voedingszijde.

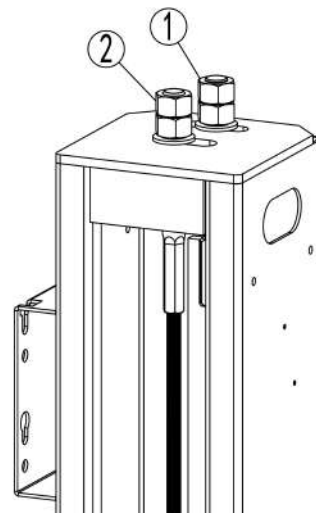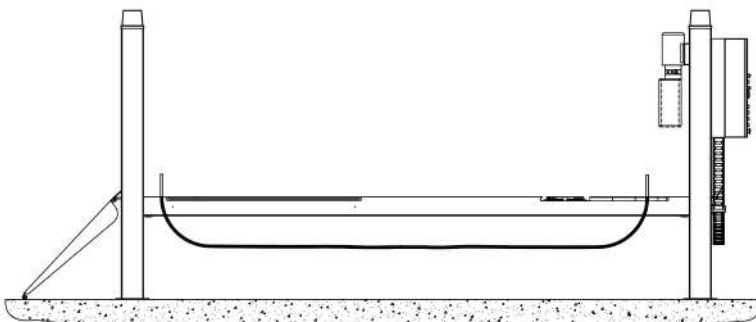


Ten tweede, niveleer platforms na mechanische veiligheidssloten zijn betrokken.

Breng het platform ongeveer 750 mm-800 mm hoog en controleer of de veiligheidsblokken in vier standen synchroon kunnen worden betrokken. Zo niet, stel de schroef ① om de synchronisatie te waarborgen.

Stap 12: Stel de extensies voor meer veiligheid.


Haal het platform wordt vergrendeld op een hoogte van 800 mm en ligt de grens begrenzer zoals in onderstaande tekening met een inbussleutel (3 mm)

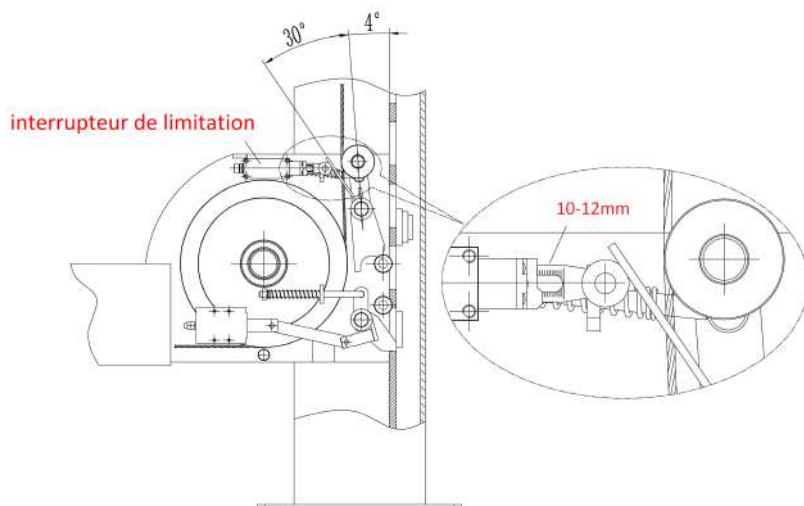

Stap 13: Stel de keilbouten.

Zie 3.3 en stel dan de afstand tussen de pijpen voor het boren van de gaten voor de keilbouten.

1. Boor ankerboren voor uitbreiding bouten aan installatiebasis met een elektrische boormachine. Zorg ervoor om verticaal te boren.
2. Trek het vuil en stof uit de gaten en controleer of de polen correct op de cirkel vooraf gemerkt met krijt.
3. Koppelen en zet de keilbouten.

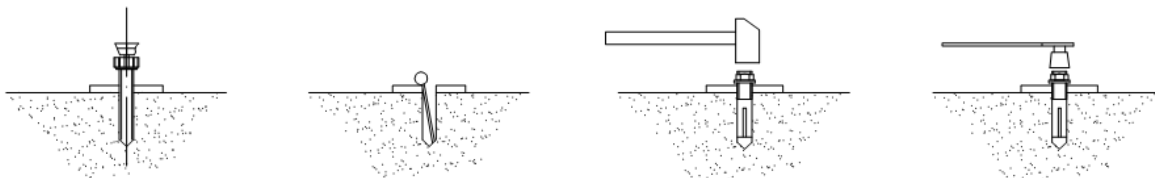

4.4 Elementen te controleren na de installatie

S / N	Elementen te controleren	ja	Neen
1	schroefkoppel van de keilbouten 60-80 Nm;		
2	Lifting snelheid ≥ 20 mm / s		
3	geluidsniveau ≤ 75 dB		
4	Ground Resistance: niet superieur is aan 4Ω		
5	Hoogteverschil tussen de ≤ 5 mm platform;		
6	Mechanische sloten zijn robuust en gesynchroniseerd in werking met nominale last ;;		
7	Als de besturing knop functioneert als "steun aan het opstarten?"		
8	Controleer of de schakelaar goed werkt		
9	Indien de geaarde verbonden		
10	Als de hoogte en het verlagen vlot verloopt?		
11	Als er geen abnormale geluiden tijdens het heffen van een belasting?		



12	Als er geen olie lek bij het uitvoeren met een lading?		
13	Als de expansie bouten, moeren of borgveren veilig?		
14	Indien de maximale hefhoogte van 1830mm?		
15	Als veiligheidsaanbevelingen, typeplaatje en logo's zijn zichtbaar?		

Aanwijzingen voor gebruik

5.1 Voorzorgsmaatregelen

- 5.1.1 Controleer alle gewrichten van de olieleiding. het apparaat kan alleen worden ingeschakeld indien er geen lekken.
- 5.1.2 Als de beveiliging van het apparaat niet goed werkt, moet het niet worden gebruikt.
- 5.1.3 De machine Evenmin mag verhogen of lagere waarvan het zwaartepunt bevindt zich niet halverwege verheffen platforms. Anders zal de fabrikant en de dealers verantwoordelijk voor de gevolgen.
- 5.1.4 Operators en anderen moeten in een veiligheidszone staan tijdens het tillen proces en neerlaten.
- 5.1.5 Als het platform stijgt, Trek de stekker van een storing die door niet-betrokken personen te voorkomen. Indien nodig, blokkeer je de schakelaar met een hangslot.

5.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

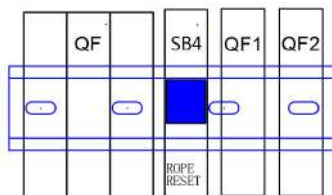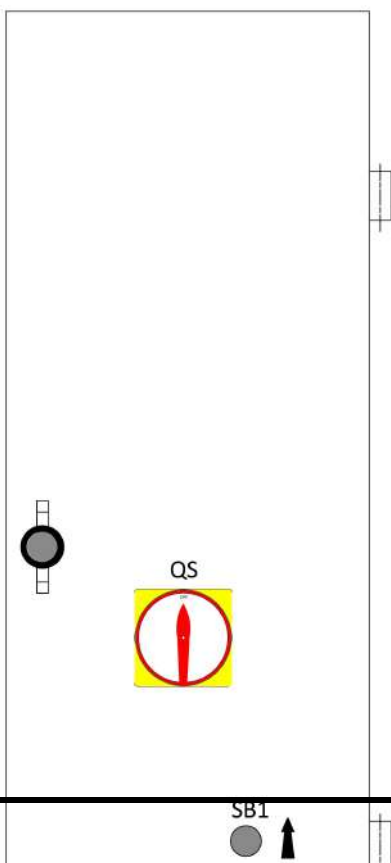


POS.	Naam	functie
FA	geluidsalarm	alarm verlagen
QS	schakelaar	Aan / uit
HL	lichtnetindicatie	Weergave of de elektriciteit wordt aangesloten
SB1	up-knop	Regelen van de beweging van de verheffing
SB3	Button down I	Controleer de daalbeweging
SB2	Veiligheid knop / DOWN II	1.1 Als de afstand tussen het platform en de vloer 300 mm overschrijdt, druk OMLAAG II platform vergrendelen. 1.2 Als de afstand tussen het platform en de vloer

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

		minder dan 300 mm, op DOWN II, zal het platform continu de laagste stand en het alarm veiligheidsring te dalen.
SB4	Reset-knop	Aangezien het apparaat is uitgerust met een "uit beschermingsniveau systeem", als de staalkabel is niet goed ingesteld, OMHOOG en OMLAAG verliest controlefunctie. In dit geval kan de operator druk op de knop OMLAAG om het platform in geval van nood omstandigheden te verlagen.

5.3 Dashboard bedrijfsklaar

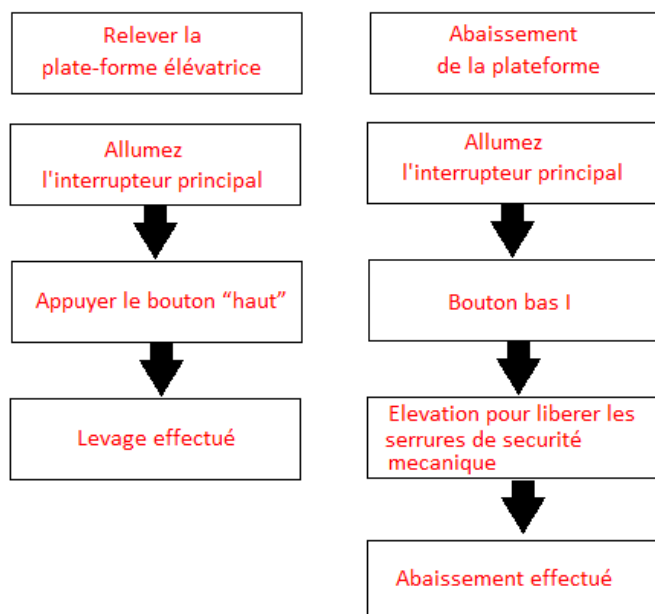

5.4 Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING! De lasten moeten worden gecentreerd op het platform de hele tijd.

WAARSCHUWING! De inrichting kan alleen worden gebruikt in een statische positie voor het heffen en neerlaten van de wagen.

Om persoonlijk letsel en / of materiële schade te voorkomen, staan niet toe dat een opgeleid personeel om de lift te bedienen. Na het bekijken van deze instructies, vertrouwd te maken met lift controles door te bladeren door een paar cycli voor het laden van het voertuig op het apparaat. Til het voertuig altijd met de vier adapters. Hef nooit een uiteinde een hoek of kant van het voertuig.

Het verhogen van het apparaat

Zorg ervoor dat het voertuig niet vooruit noch terug, en dat het zwaartepunt ligt halverwege tussen de adapters en gecentreerd op het apparaat.

1. Zet de stroomschakelaar.
2. Plaats het voertuig op het platform zodat de zwaartekracht gepositioneerd halverwege platforms.
3. Druk op de OMHOOG toets totdat het platform bereikt de gewenste hoogte.
4. Voordat een dienst rond of onder het voertuig, operators moet op de veiligheidsslot knop om te zorgen voor de mechanische vergrendeling volledig is ingeschakeld, schakelt u de stroom om te voorkomen dat slechte werking veroorzaakt door irrelevante persoonlijke en controleer de stabiliteit van het voertuig.

neerlaten

Bij het verlagen van de lift, zorg ervoor dat al het personeel en objecten worden beveiligd.

1. Start, Als het lampje brandt, drukt u op de DOWN I.
2. Wanneer de stop platforms, druk op de knop DOWN II en het platform blijft verlagen tot de laagste stand en zal het alarm afgaan.
3. Wanneer het hefplatform volledig is neergelaten, de rubberen buffers en andere middelen om een onbelemmerde exit waarborgen en beweegt het voertuig vanaf het heffen gebied.

5.5 Nooddaalsysteem bij stroomuitval

Als het veiligheidsslot niet is aangetrokken:

1. Duw de voorstaaf van de vier elektromagneten onder het kruis zodat vier veiligheidsblokken worden losgemaakt van de borgpennen



Bar voordat de elektromagneet

Veiligheid bar en staaf

2. Druk en draai in de tegenovergestelde richting tegen de klok in de afvoerklap om het platform te verlagen.

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B



ontlastklep

TROUBLE

LET OP: Als het probleem niet kan worden opgelost door zelf, aarzel dan niet om contact met ons op voor hulp. Wij bieden onze diensten zo snel mogelijk. Vos problemen zullen worden beoordeeld en veel sneller als u meer informatie of foto's van het probleem zou kunnen bieden opgelost.


onrust	oorzaak	oplossing
abnormale geluiden	Slijtage bestaat op het ingangsooppervlak van de paal	Grease entries
	presence van Britten in de post	schone post
De motor werkt niet en komt niet omhoog	Cable losgekoppeld	Controleer en herstel de verbinding
	Motor uitverkocht	vervangen
	Ugeen schakelaar is beschadigd of de verbinding mislukt	Pas of vervang de schakelaar
De motor loopt maar komt niet omhoog	De motor draait in de tegengestelde richting	Controleer de bedrading
	Overstroomklep wordt niet vastgeschroefd of geblokkeerd.	Of het schoonmaken van een Bijstellen
	beschadigde tandwielpompe	vervangen
	zeer laag oliepeil	Voeg meer olie
	De slangaansluiting losgemaakt	aandraaien
	Het kussen ventiel niet goed geschroefd of geblokkeerd	schoon of regel
De platforms dalen langzaam na high	De olieleiding lekt	Controleer of vervang
	Cylinder losjes olie	vervangen
	eenrichtingsklep lek	Reinig of vervang
	soleinoide de klep niet goed werkt	Reinig of vervang
	de olieleiding lekt	Controleer of vervang
	zachte staaldraad	Controleer en stel de dichtheid.
Elevation te traag	Oliefilter verstopt	vervangen
	laag oliepeil	olie toe te voegen
	Overstroomklep is niet in de juiste positie.	Bijstellen
	te warm hydraulische olie (hoger dan 45 °)	olie verversen
	Afdichting van de afgedichte cilinder	Vervang de pakking
	Het binnenoppervlak van de paal niet goed ingevet	vet add
Afdaling erg traag	geblokkeerd smoorklep	Reinig of vervang
	vuile olie	olie verversen
	Surge trekdp	Schoonmaken
	olieleiding beet	vervangen
De stalen kabel is afgesleten	Geen vet of na de installatie	vervangen

onderhoud

Een onderhoud fsimple en goedkope routine kan normaal en veilig zorgen voor de opheffing.

De eisen voor routine-onderhoud.

Volgt de routine onderhoudsschema onder verwijzing naar de stand van feitelijke werking en het gebruik van de inrichting frequentie.

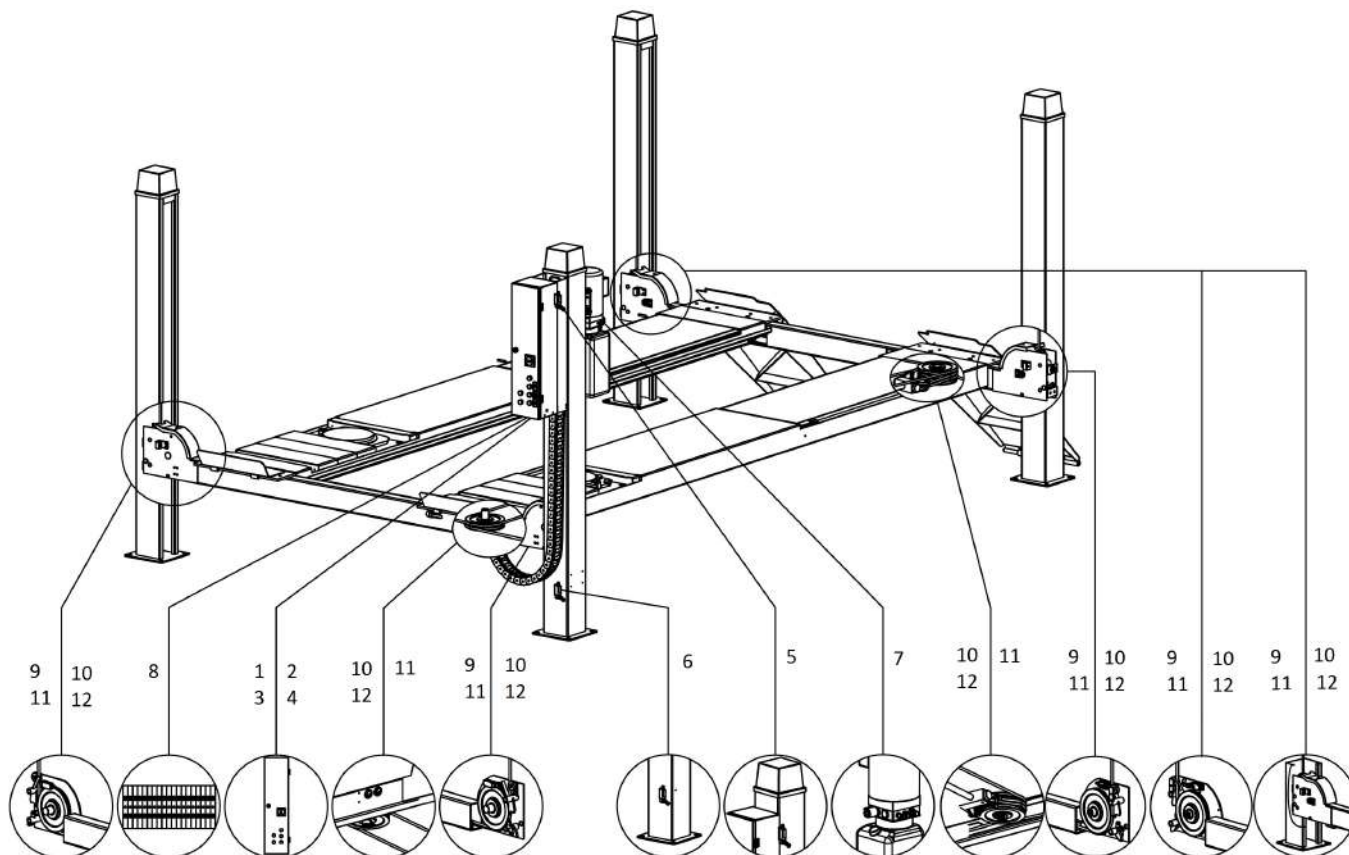

S / N	componenten	methoden	periode
1	Bedieningsknop	Controleer de functieknoppen als de "druk op te starten" en controleer of ze werken zoals gespecificeerd.	
2	Het synchroniseren van de opwaartse beweging	Druk op de UP knop, controleren en ervoor zorgen dat de vier mechanische veiligheidsblokken geluid tegelijk. Beide tracks moeten stijgen gestaag zonder abnormale geluiden.	
3	Synchronisatie van de mechanische veiligheid socket	Druk de LOCK-knop, inspecteren en zorg ervoor dat de vier mechanische veiligheidsvoorzieningen volledig betrokken zijn op dezelfde hoogte. De voorste en achterste moet vlak zijn.	
4	Synchronisatie neer beweging	Druk op DOWN, inspecteren en ervoor te zorgen dat beide sporen vlot kunnen afdalen.	
5	Einde van de maximale hoogte van een beroerte	Druk op de UP-knop en inspecteren en zorg ervoor dat de nummers blijven klimmen tot een maximale hefhoogte.	


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B


S / N	componenten	methoden	periode
6	veiligheid limiter	Druk op de knop DOWNI. Controleer en zorg ervoor dat de nummers niet meer te bukken om de veiligheid hoogte (300 mm) en op de knop OMLAAG II voor het platform volledig is neergelaten.	
7	hydraulique afsluiter	Verwijder het motorhuis. Controleer de kleppen lekken. Reinigen of vervangen van de klep als het lekt.	
8	elektrische aansluitingen	Open de schakelkast alle kabelaansluitingen controleren. goed vast als een aansluitklem draait.	
9	Schakel de bescherming eenheid "level off"	Verwijder de beschermkap met beide einden van het kruis bevestigd. Druk op de UP-knop en in de tussentijd, gebruikt hij passende middelen te activeren een van de eindposities. De inrichting moet stoppen wanneer de eindschakelaar wordt geactiveerd.	
10	stalen kabel	NO.1.Changer gesmeerd met lithiumvet met nieuwe stalen kabels om de 2 jaar of tien eenvoudige zoon.	
11	katrol	NO.1 gesmeerd met lithiumvet. Vervangen door een andere riemschijf waar van toepassing: 1) Oppervlakte scheuren 2) Locatie ongeëvenaarde: meer dan 3 mm 3) overgewicht. 20% van de poelie sleuf afgesleten	
12	poelie-as	vet add	
13	schuifblokken	vet add	
14	hele Qppareil	Voer meerdere cycli met en zonder nominale belasting. De inrichting kan regelmatig en goede werking zonder abnormaal lawaai.	
15	olie Hydraulique	Ververs de olie 6 maanden na het eerste gebruik en eenmaal per jaar daarna. Inspecteer de hydraulische olie en eventueel olie olie donker wordt of als er vuil in de olietank.	


Als gebruikers voldoen aan bovenstaande onderhoud, zal de lift altijd een goede staat en zijn leven zou kunnen worden uitgebreid.


Bijlage 1, kabelaansluiting staal

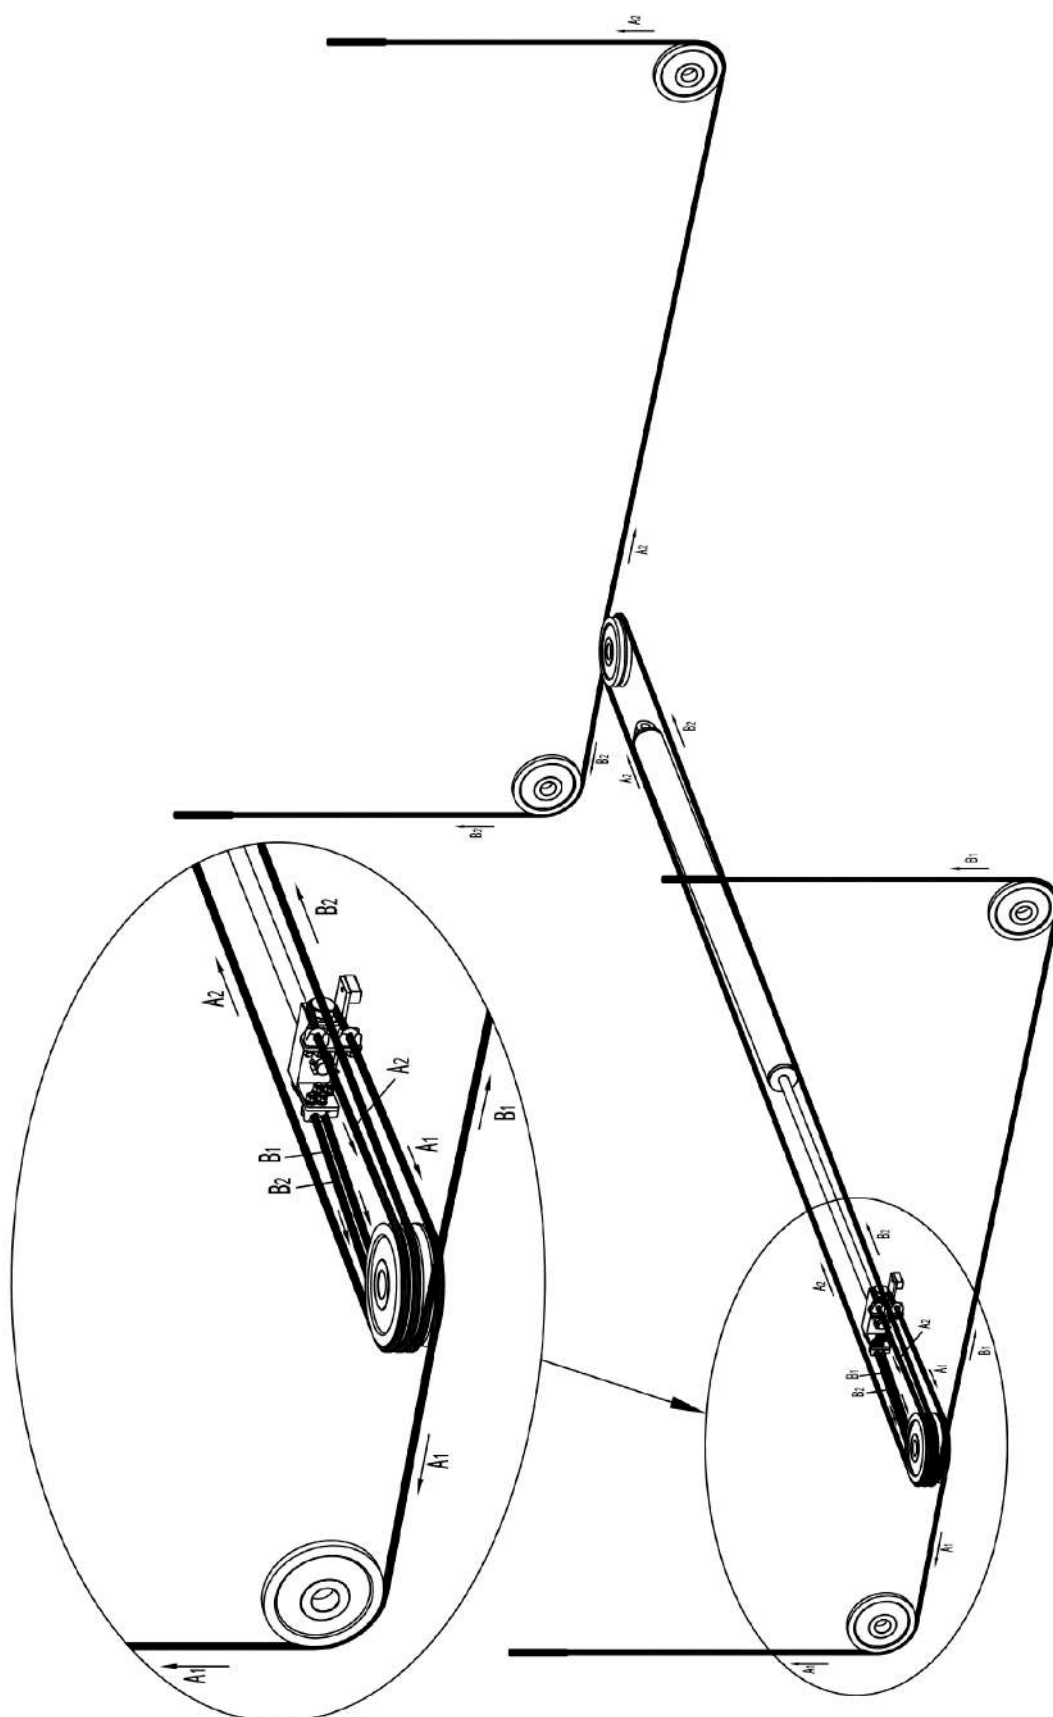


Bijlage 2, elektrische plannen en onderdelen lijst

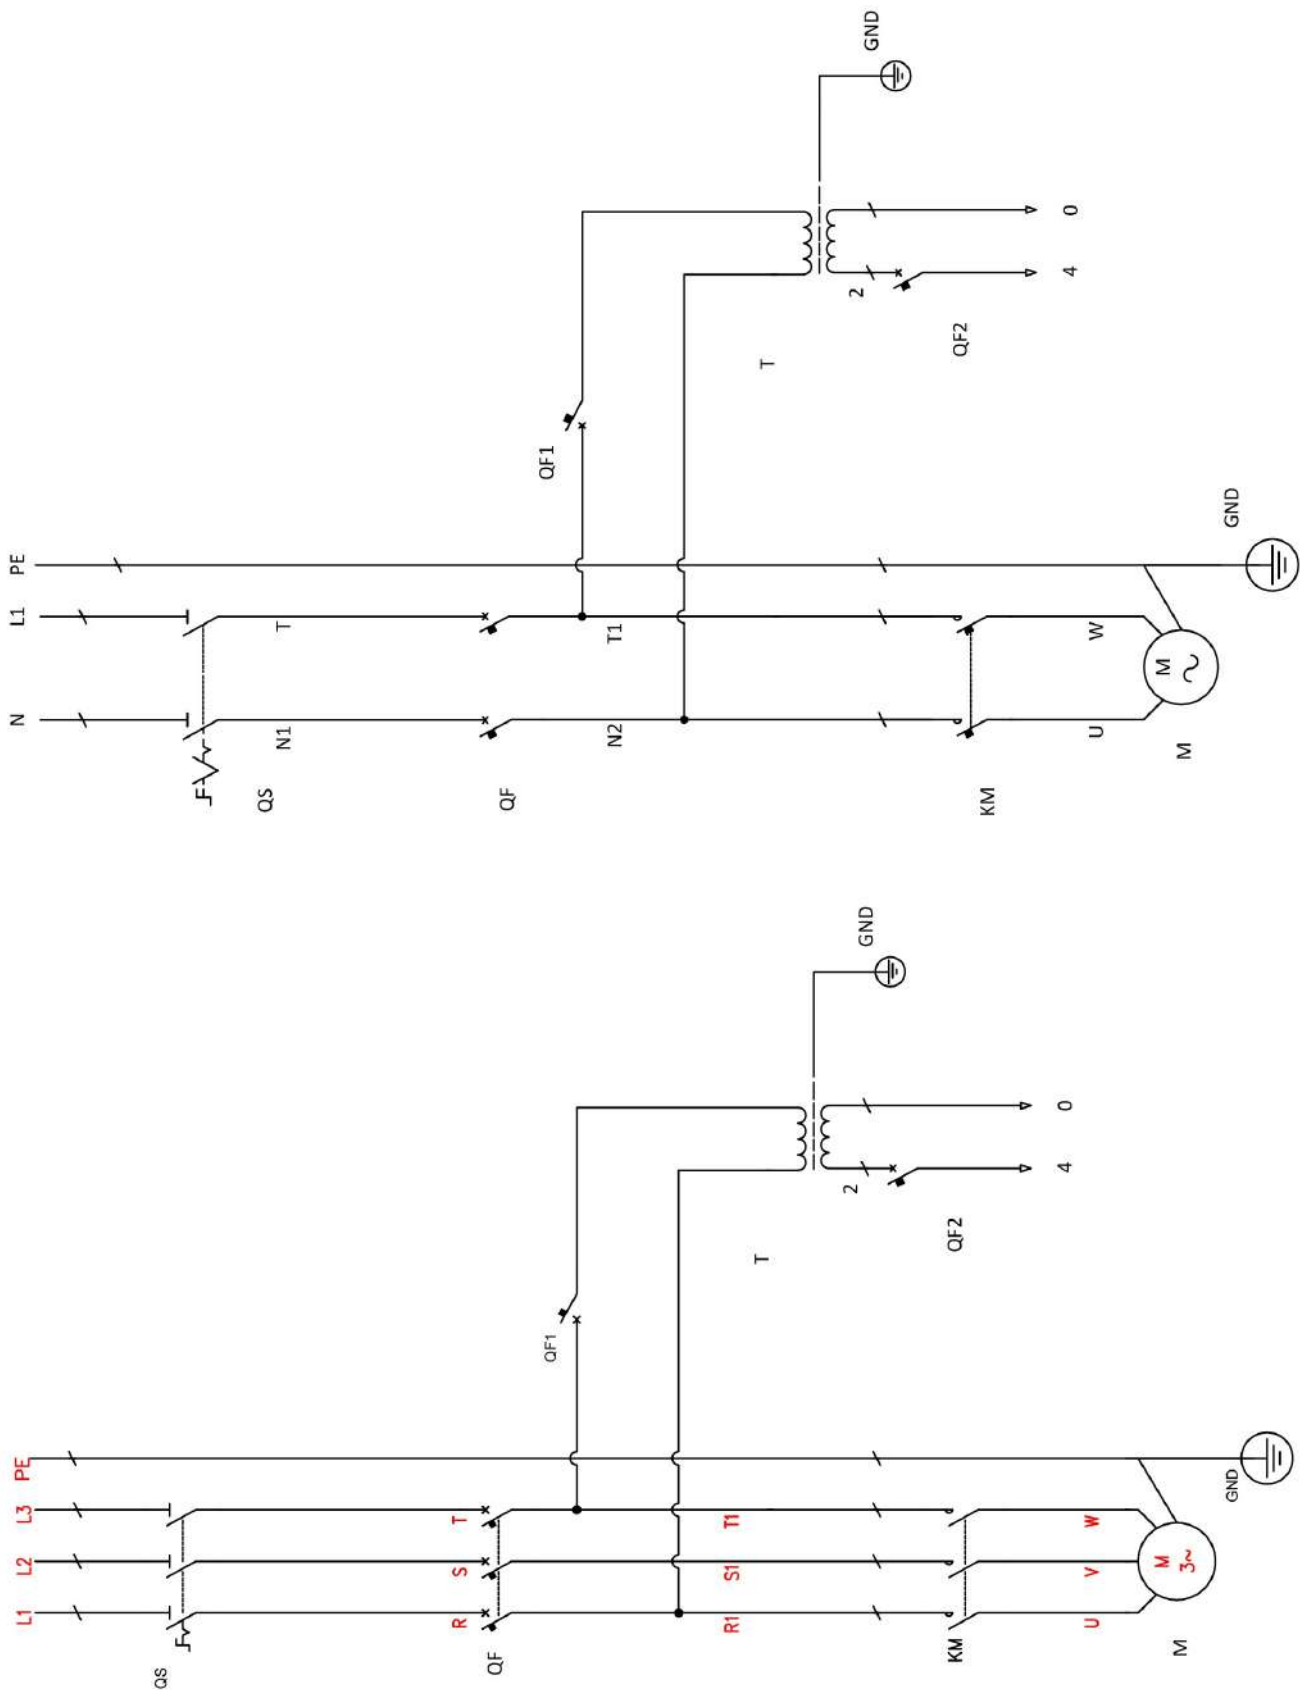

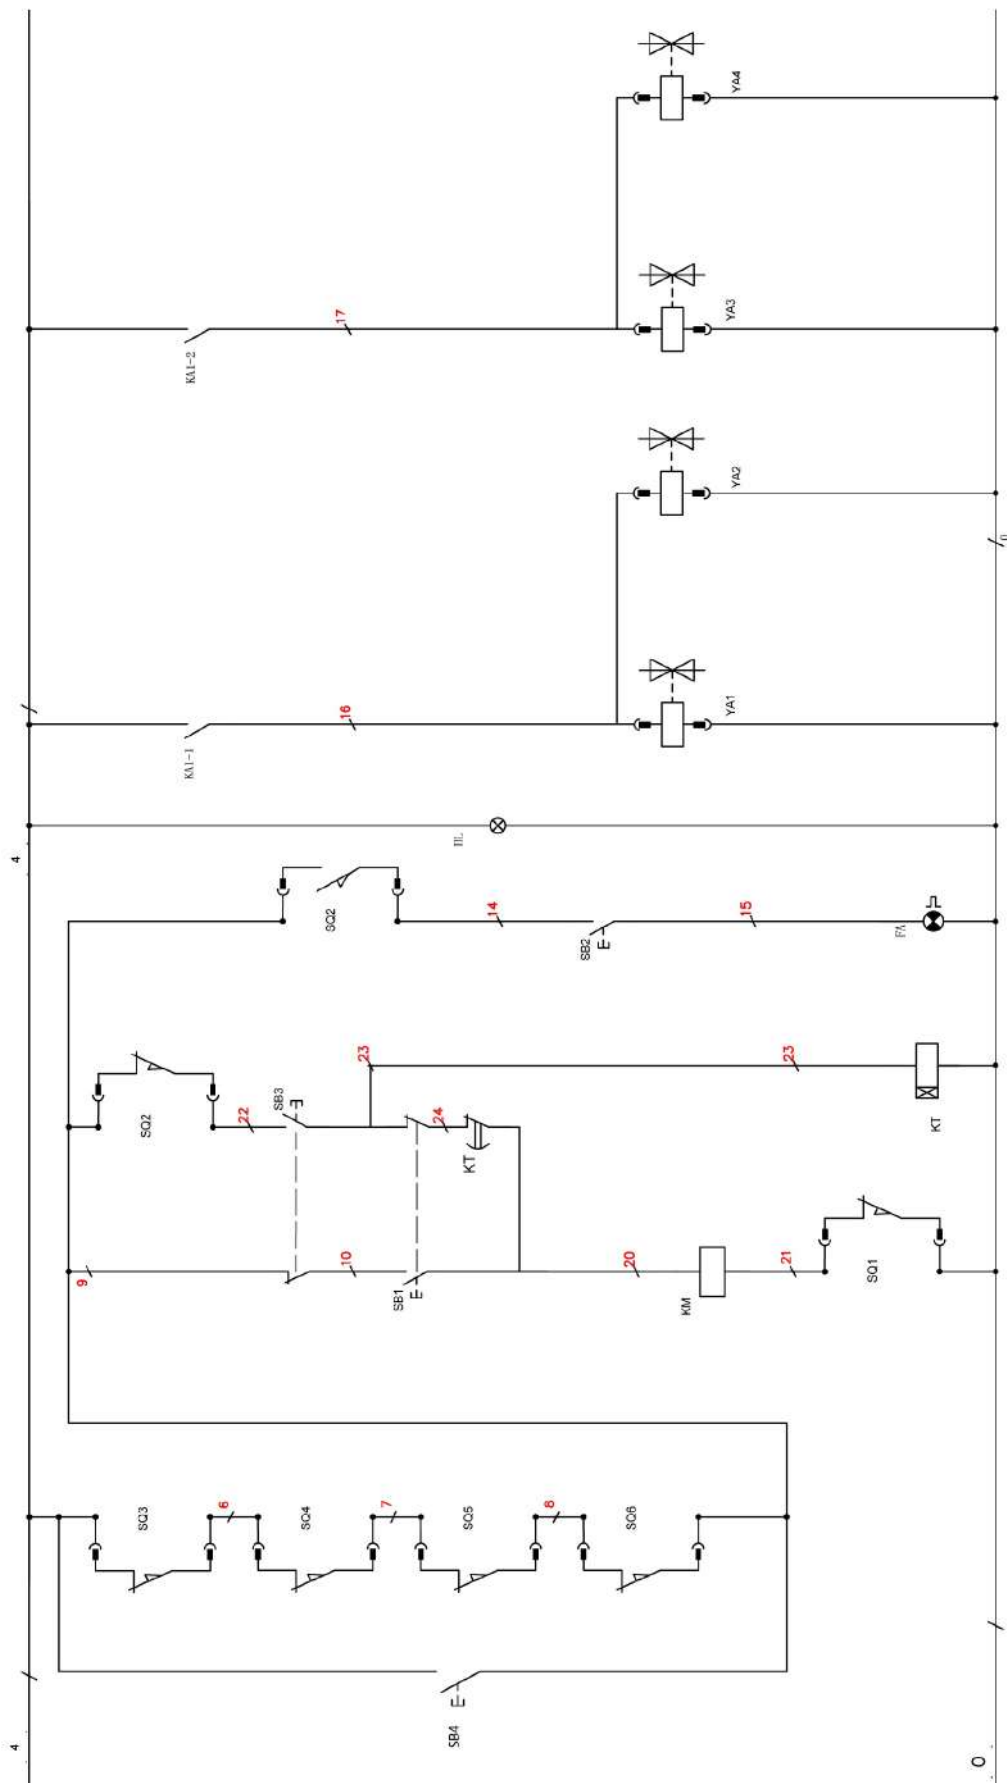

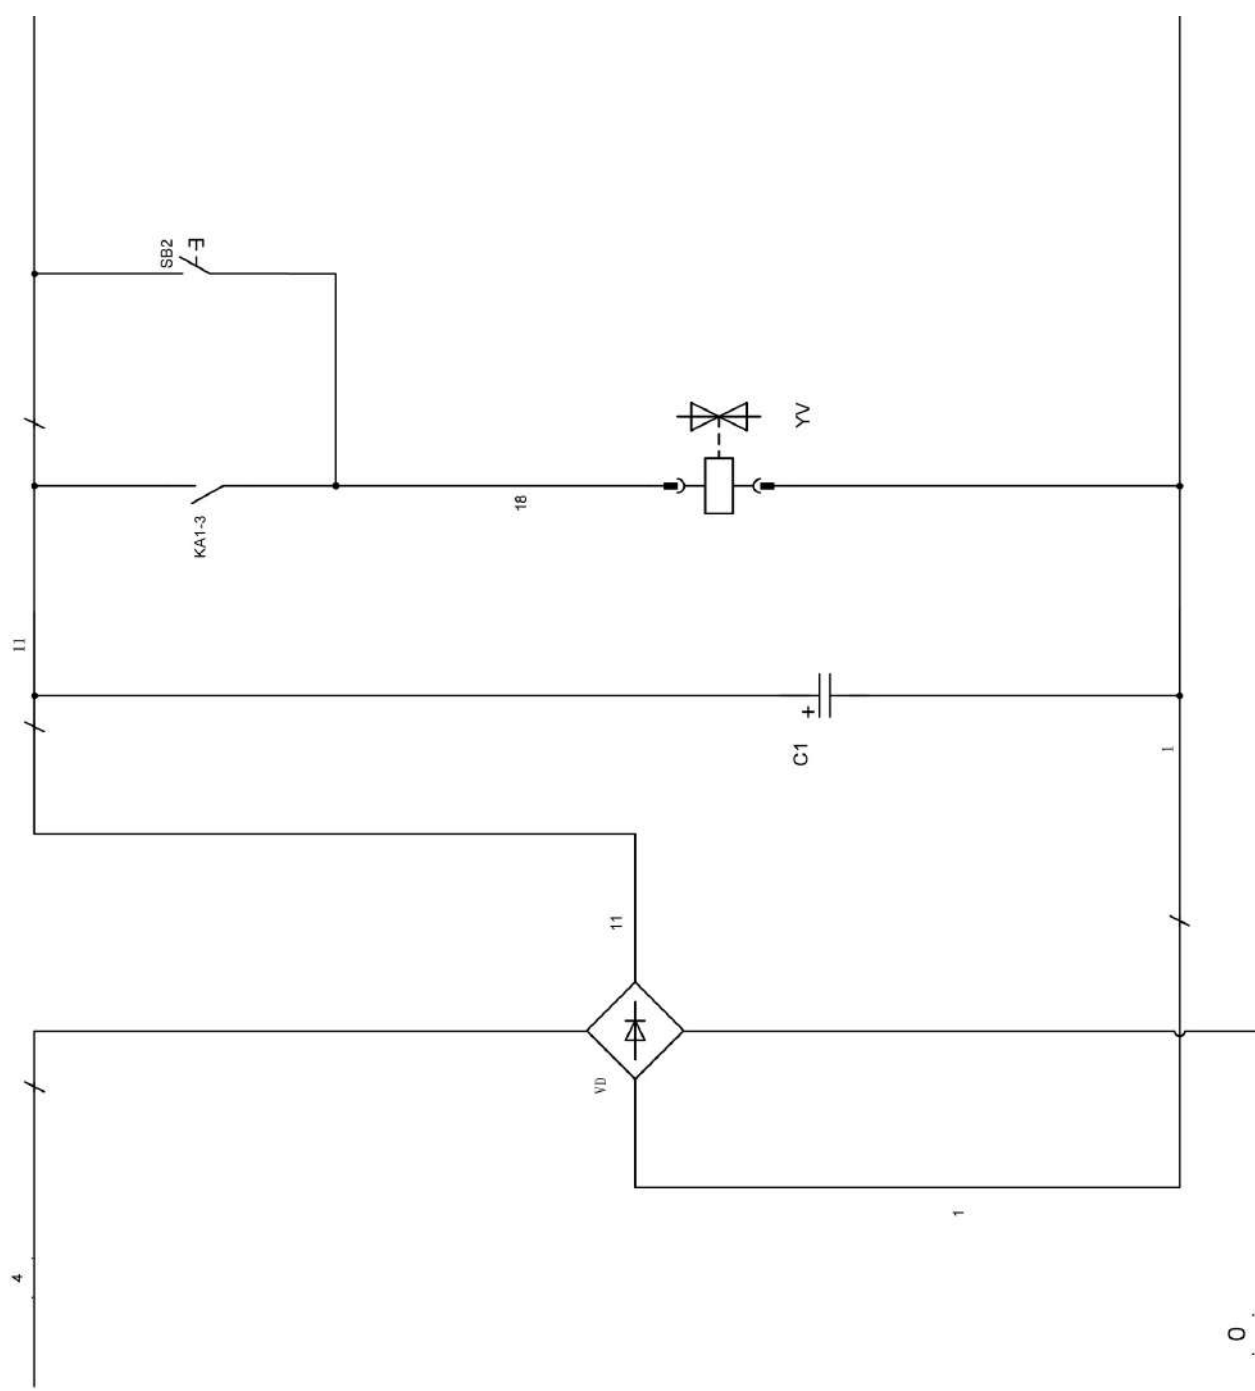


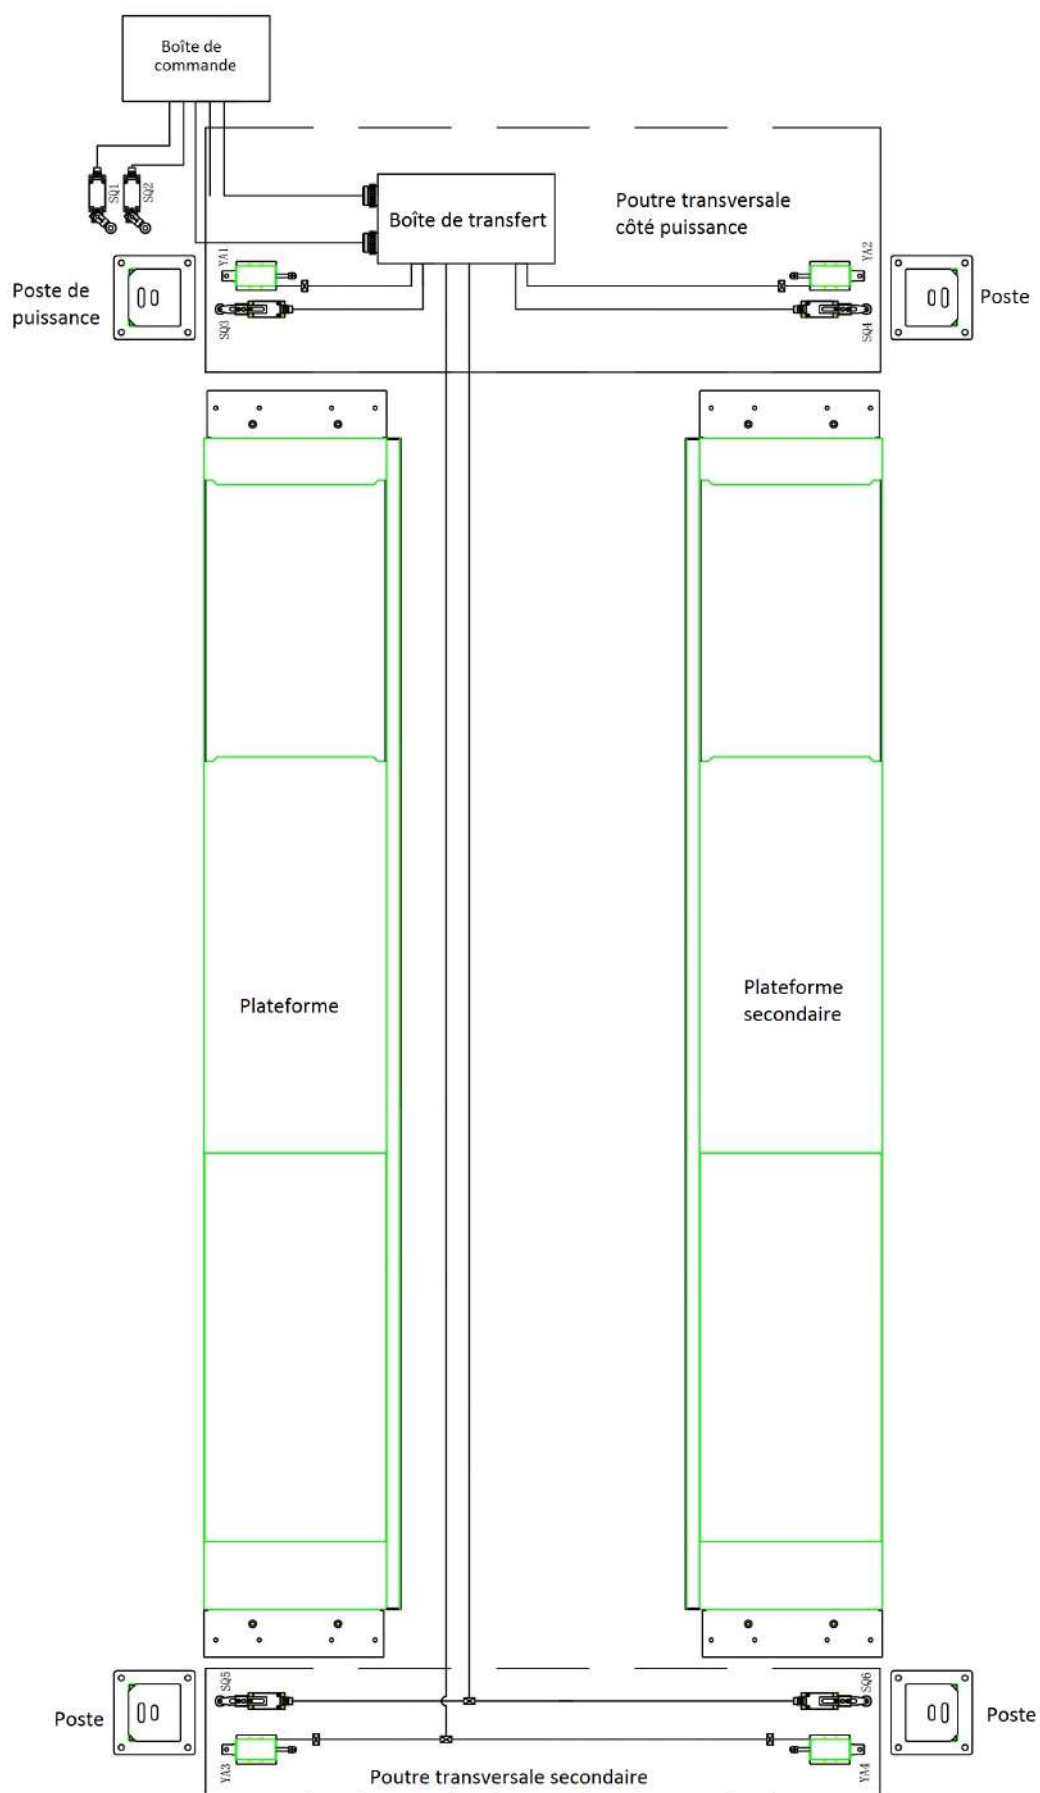


Boîte de commande

Boîte de transfert

16,0,17,4,9

←
Soupape de décharge électromagnétique

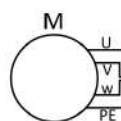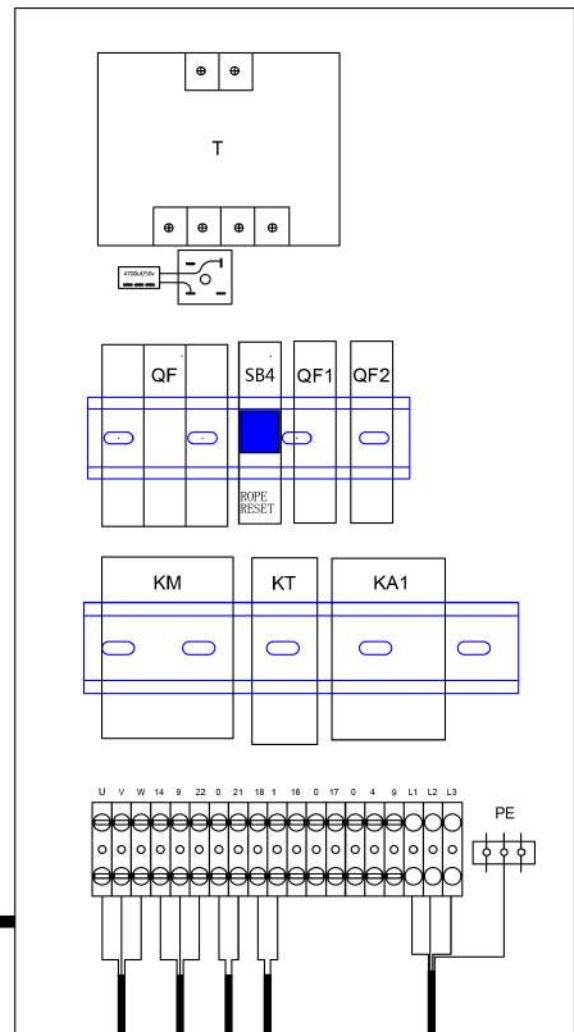

4*1.5mm

4*0.75mm

2*0.5mm

2*0.5mm

SQ2
Commutateur de limite inférieure


SQ1
Commutateur de limite supérieure

YV1
Soupape de décharge électromagnétique

4*1.5mm L1 L2 L3 PE

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

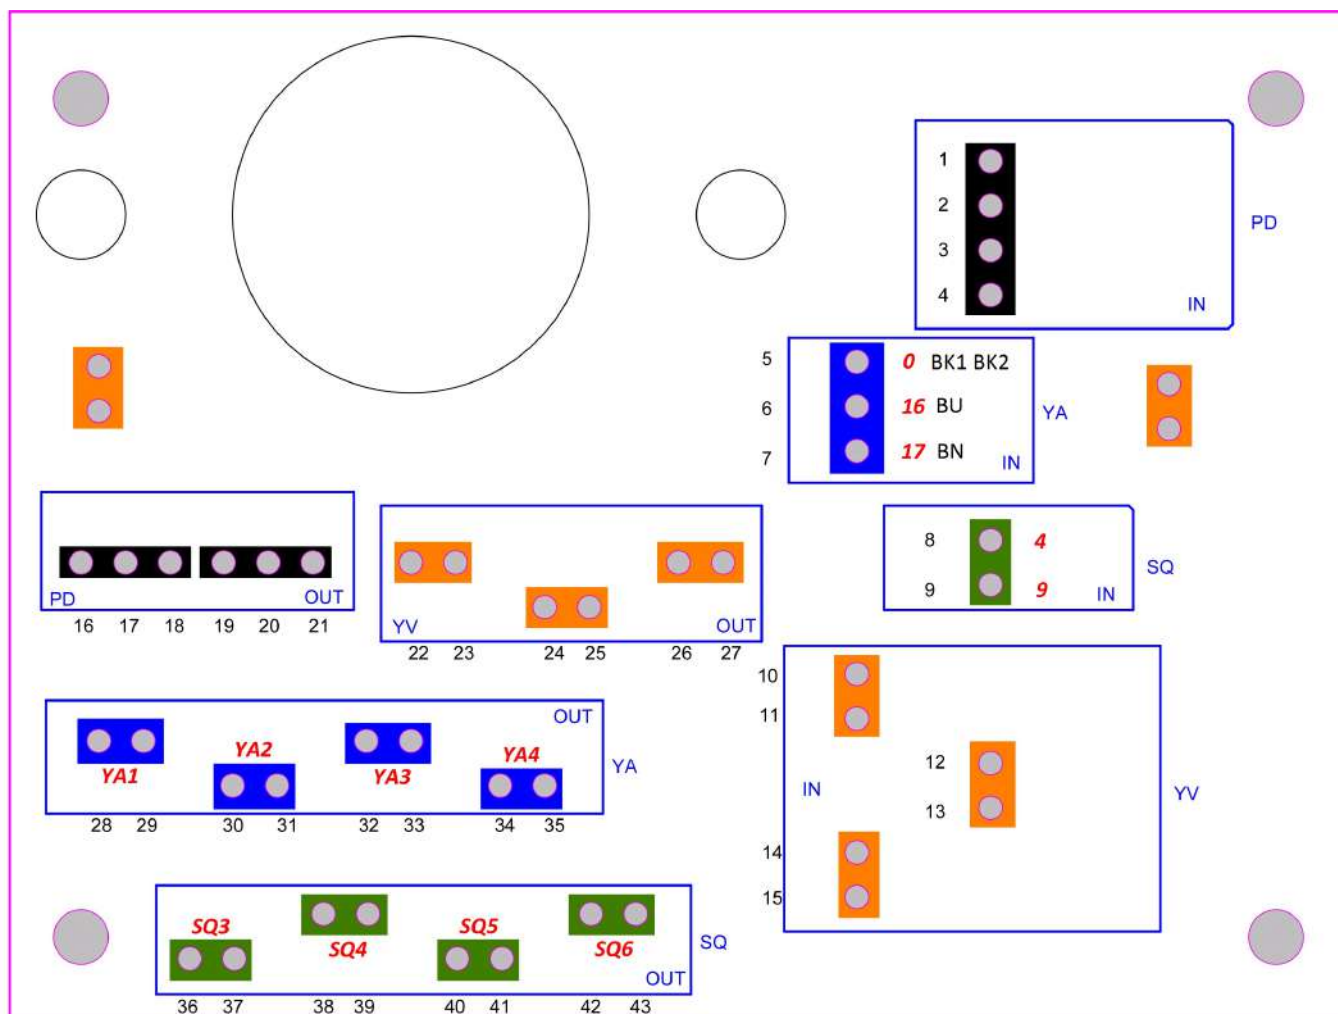

Code op het bord	terminal	kleur	terminals zoon	In / Out	CODE voor lipklemmen
5.6.7	3P	blauw	schakelkast - elektromagneet	IN	0.16.17 (twee No.0 elkaar verbonden)
8.9	2P	groen	schakelkast - bescherming uit niveauregeleenheid eindschakelaar	IN	4.9
28.29	2P	blauw	Post-magneet	uit	NO
30.31	2P	blauw	Post-magneet	uit	NO
32.33	2P	blauw	Post-magneet	uit	NO
34.35	2P	blauw	Post-magneet	uit	NO
36.37	2P	groen	Bescherming unit na de introductie (8108)	uit	NO
38.39	2P	groen	Bescherming unit na de introductie (8108)	uit	NO
40.41	2P	groen	Bescherming unit na de introductie (8108)	uit	NO
42.43	2P	groen	Bescherming unit na de introductie (8108)	uit	NO

Handmatige installatie en gebruik


EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS.	CODE	Naam	Aantal
T	320102020	Transformer 400V230V-24V	1
M		motor	1
SQ1, SQ2	320301009	8104 eindschakelaar	2
SQ3-SQ6	320301011	8108 eindschakelaar	4
QS	320304001	schakelaar	1
SB1, SB3;	320401041	knop	2
SB2	320401038	knop	1
SB4	320401034	knop	1
KA1	320601007	relais	1
	320601010	ondersteuning relais	1
	320601018	Bevestigingspunt relais	2
KT	320602001	timer	1
	320602006	timer bevestiging	1
	320602007	timer bevestiging	2
QF	320801003	Kortsluiting (DUAL)	1
QF1	320803006	kortsluiting	1
QF2	320803007	kortsluiting	1
KM	320901011	Contact AC (3,5 kW)	1
C	321001004	condensator	1
VD	321002001	bruggelijkrichter	1
HL	321201001	lichtnetindicatie	1
FA	321202001	geluidsalarm	1
YA1-YA4	330310007	solenoiden	4

- 1 *reservoir*
- 2 *filter olie*
- 3 *pomp*
- 4 *koppeling*
- 5 *motor*
- 6 *samengestelde*
- hydraulique*
- 7 *kussen*
- 8 *klepoverloop*
- 9 *weg ventiel*
- 10 *Vane lossen*
- 11 *regelklep*
- 12 *Bedek de tank*
- 13 *hoofdcilinder*

Handmatige installatie en gebruik


EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

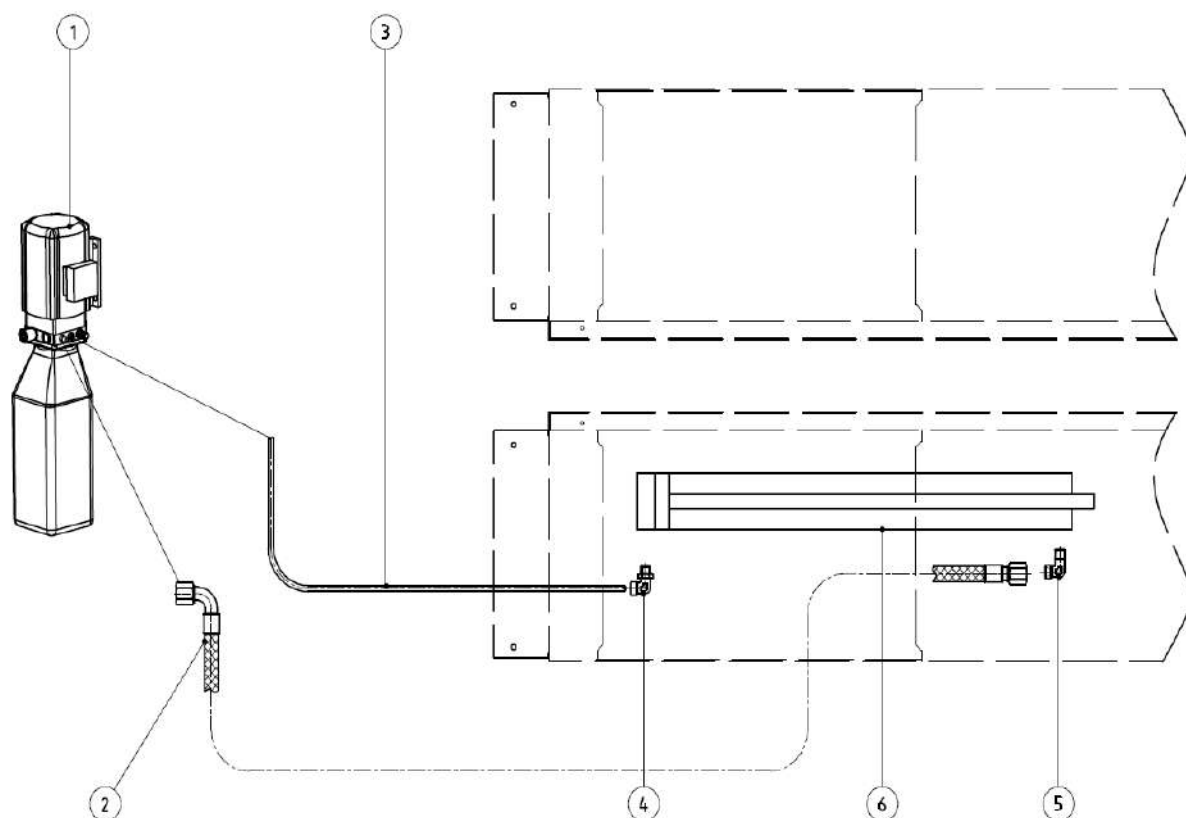

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
1		Unite macht	2,2 kW of 3,5 kW	1	
2	624001864	olie rubberpijp	L = 5750mm	1	48L
2	624001867	olie rubberpijp	L = 6150mm	1	52L
2	624001868	olie rubberpijp	L = 7000mm	1	57L
3		slang PU	DE8, L = 4250mm	1	48L
		slang PU	DE8, L = 4650mm	1	52L
		slang PU	DE8, L = 5500mm	1	57L
4	310102013	Connector 90 graden pivot	08N-M14S	1	
5	615018001	smoorklep haaks	MR30-A24-B16	1	
6	615027005	cylinder 5T	5T-435B-A3-B19	1	

pakking

CODE	Naam	specificatie	Aantal
207102008	Y afdichtring	B7-80 * 65 * 9	1
207103041	Samengestelde afdichtring	KDA-80X62X30	1
207106024	geleidingsring	80 * 76 * 10	2
207102010	Y afdichtring	BS30 * 40 * 6	2
207106020	geleidingsring	30 * 34 * 10	2
207105011	Dust Ring	DHS30 (30 * 38 * 5 / 6,5)	1

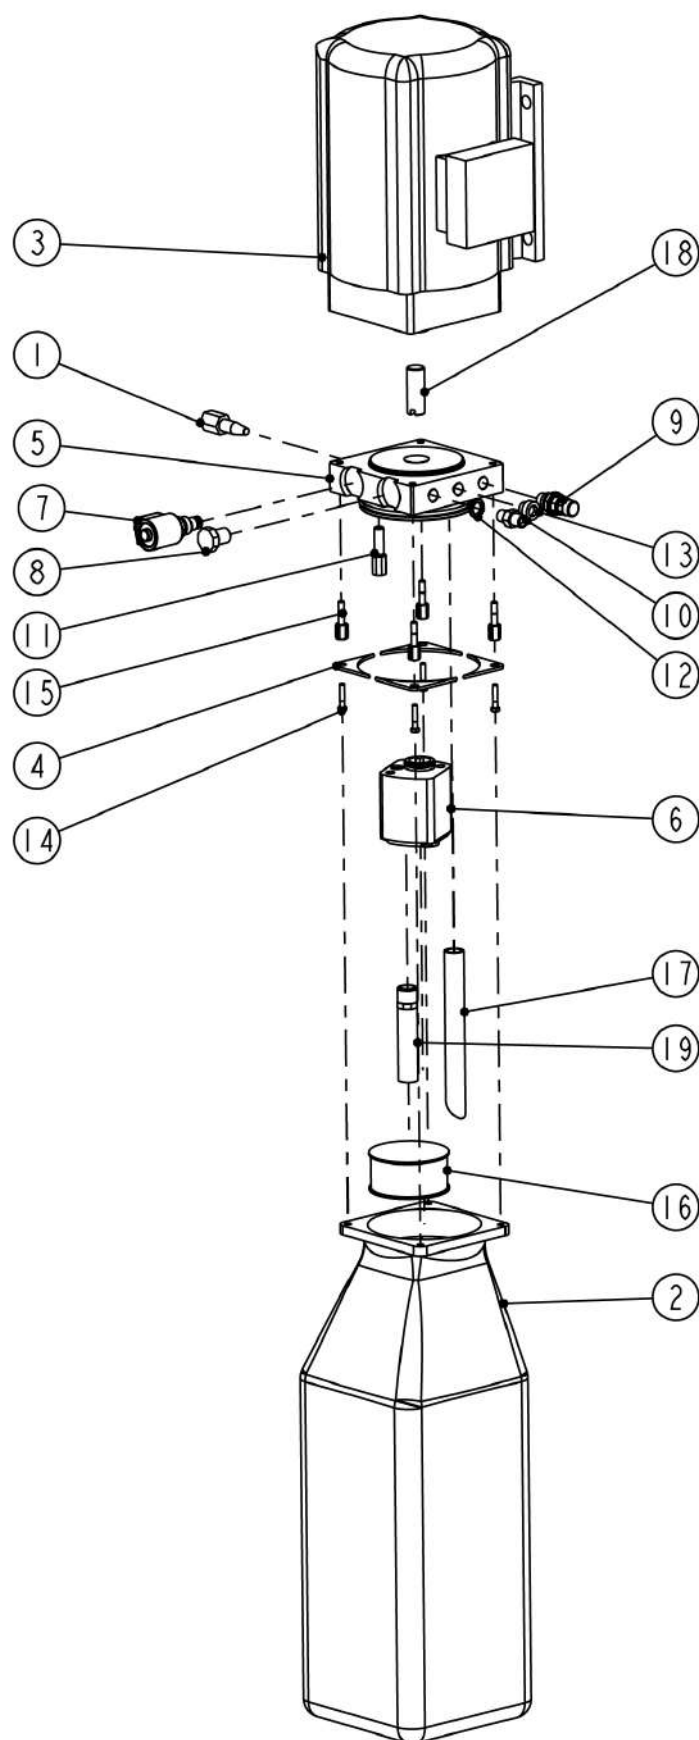


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

Pos.	CODE	naam	specificatie	Aantal
1	330305002	Valve vernauwing	-	1
2	330405001	reservoir	10L	1
3	320203005	motor	400V / 50Hz 3.5KW - 3PH-2P	1
4	410010091	versterkte plaat oliereservoir	6254A-A5-B12	4
5	330101063B	samengestelde hydrauliekblok	YF-2D	1
6	330201008	pomp (3,5 kW, 3Ph)	CBK-F242	1
7	330308006	Valve lossen	DHF06-220H / DC24	1
8	330302001	weg ventiel	DYF-C	1
9	330304001	klepoverloop	EYF-C	1
10	310101028	verschoven connector	G1 / 4, M14x1.5	1
11	330301001	kussen	HZYF-C1	1
12	207103019	samengestelde afdichting	M14	1
13	210101003	zeskantkop fitting	M14x1.5	1
14	201103001	inbusbout	M5x25	4
15	202109064	zeskantschroef	M6x30,	4
16	330403001	filter	YG-C	1
17	330402001	olieretour tube	YH-D	1
18	330404001	koppeling	YL-A	1
19	330401005	Buis olie kandidaat	XYGN-L293	1

Bijlage 4, Mechanische Tekeningen en elementen lijst

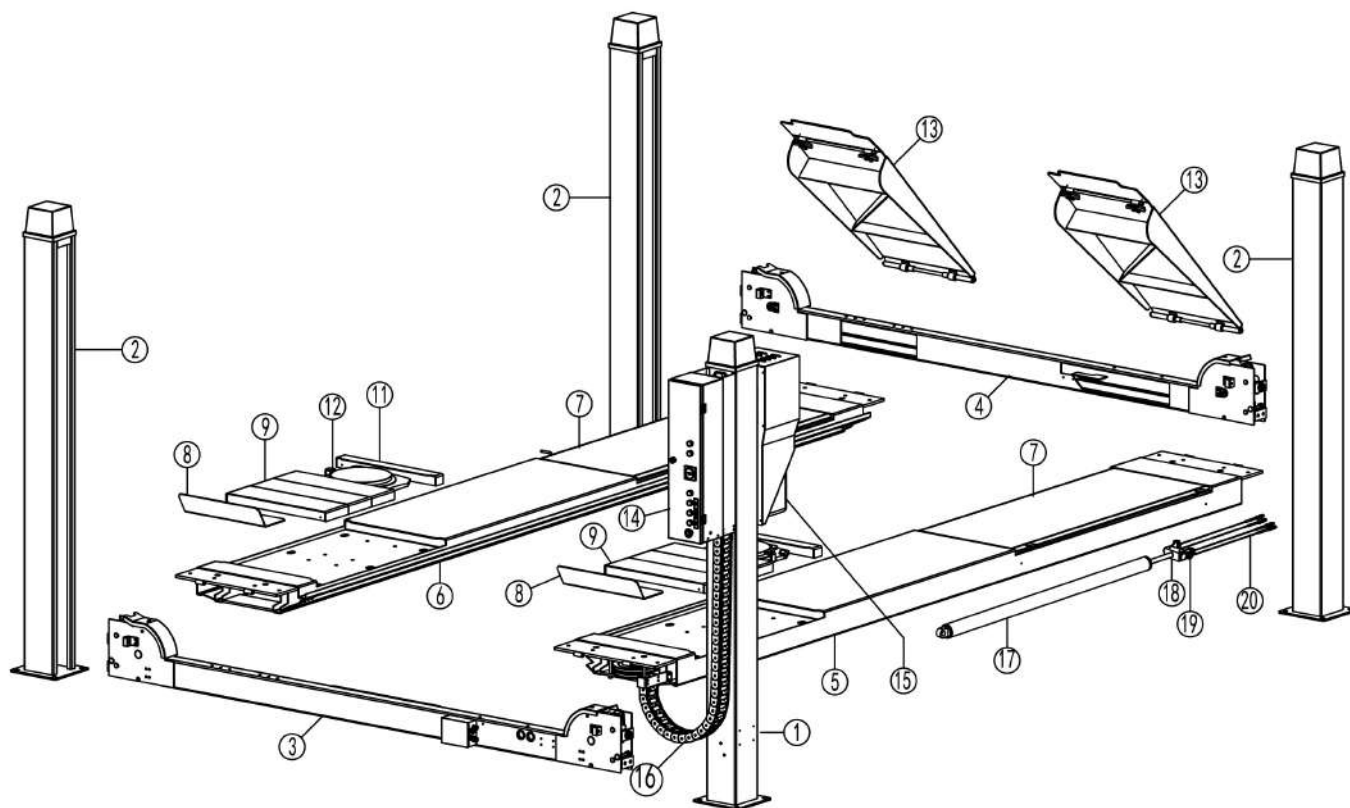


POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	POS
1		B krachtcentrale		1	
2		substation		3	
3		macht side dwarsbalk		1	
4		secundaire dwarsbalk		1	
5		platform		1	
6		Secundaire Platform		1	
7		slip plaat		2	
8	410274513	blokkeerplaat van het voorwiel	6435B-A4-B10	2	
9	614027501	Draagbare doos (190)	6435B-A4-B43	6	48L / 52L / 57L
11	614027503	Portable doos (70)	6435B-A4-B45	2	48L / 52L / 57L
12	615027049	Platina (optioneel)	400 * 400	2	
13	610027614B	Ramp	6435B-A4-B5 - V2	2	
14		Unite macht	2,2kW /3.5kW	1	
15		controle-eenheid	220V / 230V / 240V / 380V / 400V / 415V	1	
16	208101007	kunststofschakelband	TL-70 2,30 *	1	
17	615027005	Cilinder olie 5T	5T-435B-A3-B19	1	
18	614027033B	Aansluitstrip staal	435B-A4-B7	1	

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	POS
19	208101001	Cable clip staal	10-6KTH L = 57mm	4	
20	615027109	stalen kabel	Φ12, L = 12940	2	48L / 2850
20	615027105	stalen kabel	Φ12, L = 13340	2	52L / 2850
20	615027106	stalen kabel	Φ12, L = 13840	2	57L / 2850
20	615027038B	stalen kabel	Φ12, L = 13050	2	48L / 3000
20	615027037B	stalen kabel	Φ12, L = 13450	2	52L / 3000
20	615027036	stalen kabel	Φ12, L = 13980	2	57L / 3000

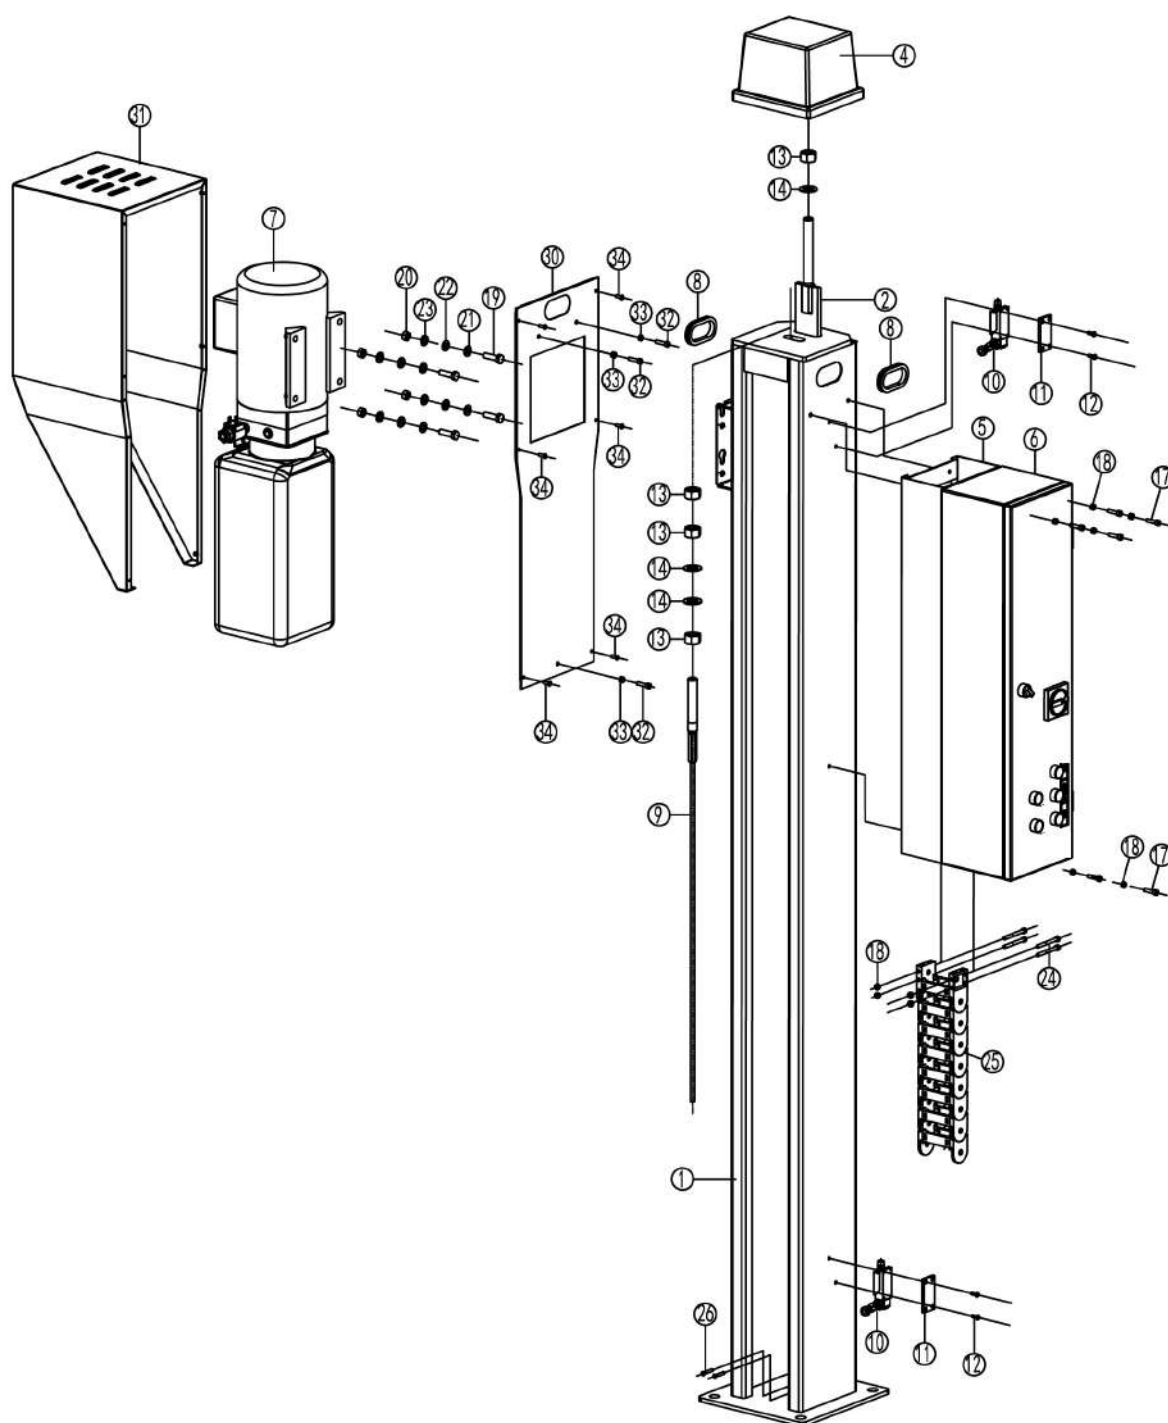


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	POS
1	614027703	side krachtcentrale	435B-A1-B3	1	
1	614027091B	substation	435B-A1-B1-B	3	
2	612027001B	veiligheidsspeld	435B-A1-B2	4	
4	420270090	Post-cap	435B-A1-B11	4	
5	614027108	besturingseenheid houder	435B-A1-B4 - V2	1	
6		Unite controle		1	
7		Unite macht		1	
8	420250050B	round pijpbeschermingsinrichting	6604B-A17	2	
9	615027109	stalen kabel	Φ12, L = 12940	2	48L / 2850
9	615027105	stalen kabel	Φ12, L = 13340	2	52L / 2850
9	615027106	stalen kabel	Φ12, L = 13840	2	57L / 2850
9	615027038B	stalen kabel	Φ12, L = 13050	2	48L / 3000
9	615027037B	stalen kabel	Φ12, L = 13450	2	52L / 3000
9	615027036	stalen kabel	Φ12, L = 13980	2	57L / 3000
10	320301009	eindschakelaar	TZ-8104	2	
11	410270221	Limit padding plaat	435B-A1-B12	2	
12	202110009	inbussleutel	M5 * 16	4	
13	203101012	zeskantmoer	M20	8	
14	204101011	sluitring	M20	4	
17	202109020	zeskantschroef	M6 * 15	6	
18	203101004	zeskantmoer	M6	14	
19	201103004	hexagon Screw	M10 * 35	4	
20	203101006	zeskantmoer	M10	4	
21	204101006	sluitring	M10	4	
22	204201005	veerring	M10	4	
23	420040010	trillingen pad	6254E-A23	4	
24	202109026	zeskantschroef	M6 * 60	4	
25	208101007	kunststofschaakelband	TL-70 2,30 *	1	L = 1620
26	202110005	inbusbout	M8 * 20	8	
30	614027609	basisondersteuning van het carter	435BWF-A1-B8-C1	1	
31	614027608B	engine Case	435B-A1-B8-C2	1	
32	202109020	zeskantschroef	M6 * 15	3	
33	203101004	zeskantmoer	M6	3	
34	202101009	cap schroefkop actie	M4 * 14	6	

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

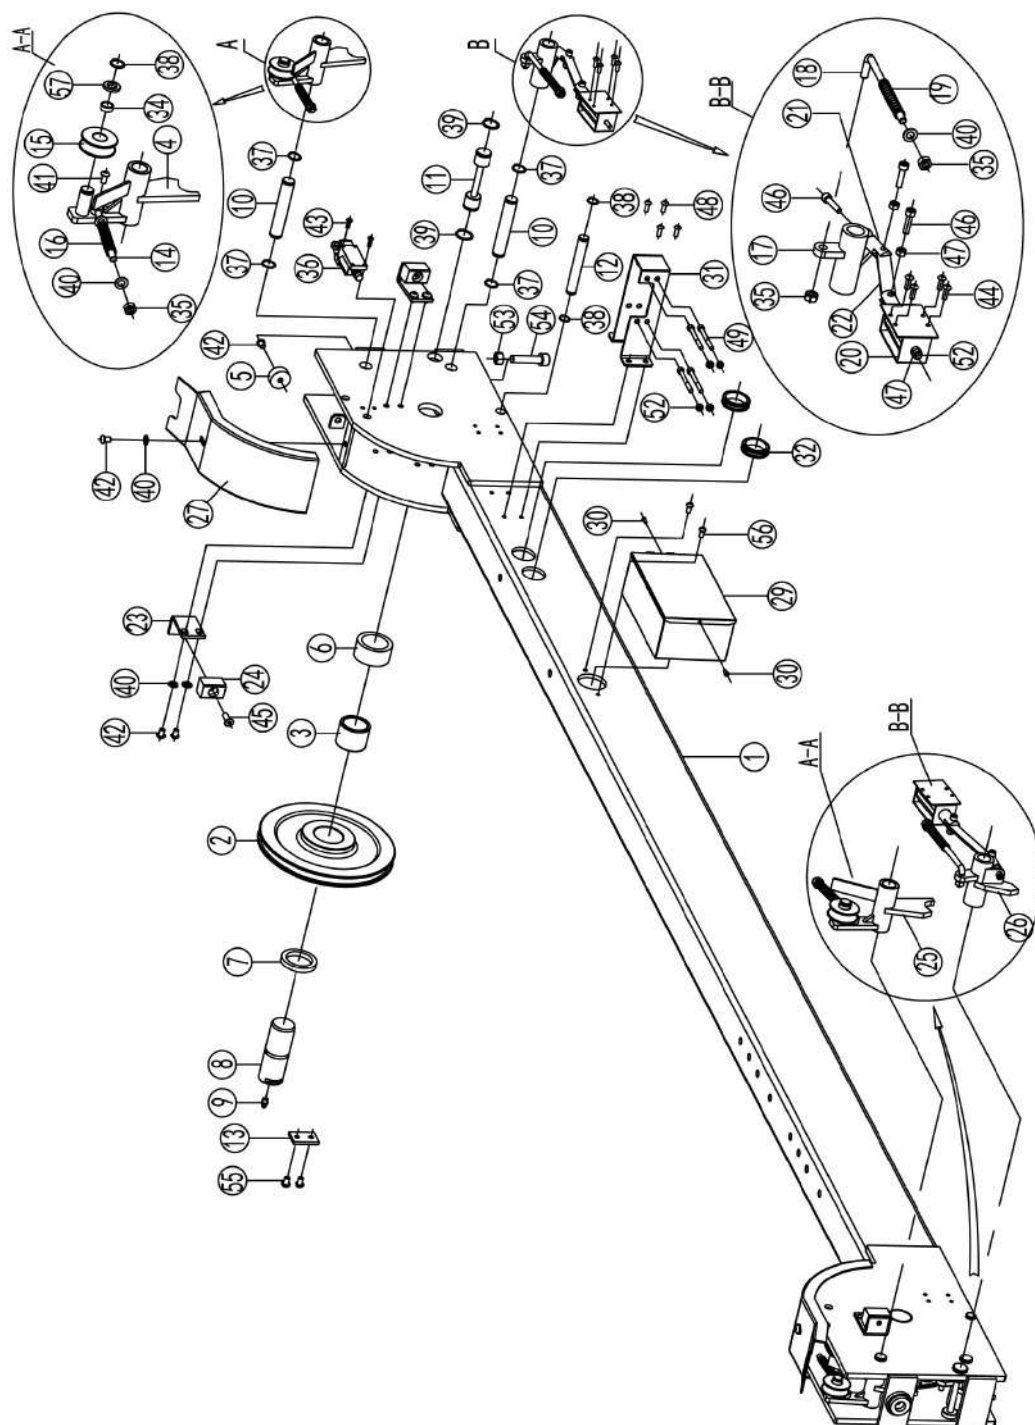

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
1	614027611	macht side dwarsbalk	435B-A2-B1-48LA - V2	1	2850
1	614027613	macht side dwarsbalk	435B-A2-B1-48LB - V2	1	3000
1	614027612	tegenover dwarsbalk	435B-A2-B2-48LA - V2	1	2850
1	614027614	tegenover dwarsbalk	435B-A2-B2-48LB - V2	1	3000

Handmatige installatie en gebruik


EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
2	410274120	poelie	410274120	4	
3	205101070	lagersmering	40 * 50 * 40	4	
4	612027002	Een algemene zekerheid	435B-A3-B6	2	
5	420270020	laterale schuifblok	435B-A3-B21	4	
6	420270050	afstandhouder	435B-A3-B1	4	
7	420270060	B spacer	435B-A3-B2	4	
8	410270021	Een poelieas	435B-A3-B4	4	
9	208106001	geperste oliehouder rechts	M8 * 1	4	
10	410270071	tree I	435B-A3-B10	8	
11	410270081B	boom III	435B-A3-B11	4	
12	410270091	boom III	435B-A3-B12	4	
13	410270101B	bar blokkeren	435B-A3-B13	4	
14	612027003	verstelbare stang B	435B-A3-B9	4	
15	410270031B	katrolletje	435B-A3-B5	4	
16	410270630	voorjaar	435B-A3-B22	4	
17	410270051D	Beveiliging blok B1	435B-A3-B7	2	
18	410270061	Een verstelbare rod	435B-A3-B8	4	
19	410270660	voorjaar	435B-A3-B32	4	
20	330310007	soleniode	435B-A14 (MQB3-10-20 / AC24V)	4	
21	410270601	verstelbare Computer	435B-A3-B33	4	
22	410270151	chip verstelbare	435B-A3-B34	4	
23	410270011	Ondersteuning van de dia	435B-A3-19	8	
24	420270010	glijbaan	435B-A3-20	8	
25	612027004	A2 veiligheidsblok	435B-A3-B16	2	
26	410270121D	B2 security block	435B-A3-B17	2	
27	420270040	beschermkap	435B-A3-23	4	
29	410293253	aansluitkast	435B-A3-B39	1	
30	202101009	Kruiskop schroefdop	M4 * 14	4	
31	614027301	kunststof kettingondersteuningsuitsteeksel B	435B-A1-B7	1	
32	420040030	Pipe beschermingsring olie	6254E-A21	2	
34	205101001	lagersmering	1615	4	
35	203103006	moer	M8	12	
36	320301011	schakelaar	TZ8108	4	
37	204301007	borgring	M20	16	
38	204301005	borgring	M16	12	
39	204301009	borgring	M25 (23.2)	8	
40	204101005	wasmachine	M8	36	

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
41	202103012	sterschroeven	M6 * 16	4	
42	202110004	inbusbout	M8 * 12	32	
43	202110009	inbusbout	M5 * 16	8	
44	202110010	inbusbout	M4 * 16	8	
45	202111007	zeskantbouten	M8 * 20	8	
46	202109022	zeskantige boutkop	M6 * 25	6	
47	203101004	M6 moer	M6	12	
48	202110003	inbusbout	M6 * 12	4	
49	202109026	inbusbout	M6 * 60	4	
52	203101004	zeskantmoer	M6	8	
53	203101007	zeskantmoer	M12	4	
54	202109087	zeskantschroef	M12 * 70	4	
55	202110004	zeskantbouten	M8 * 12	8	
56	202101009	cap schroefkop actie	M4 * 14	2	

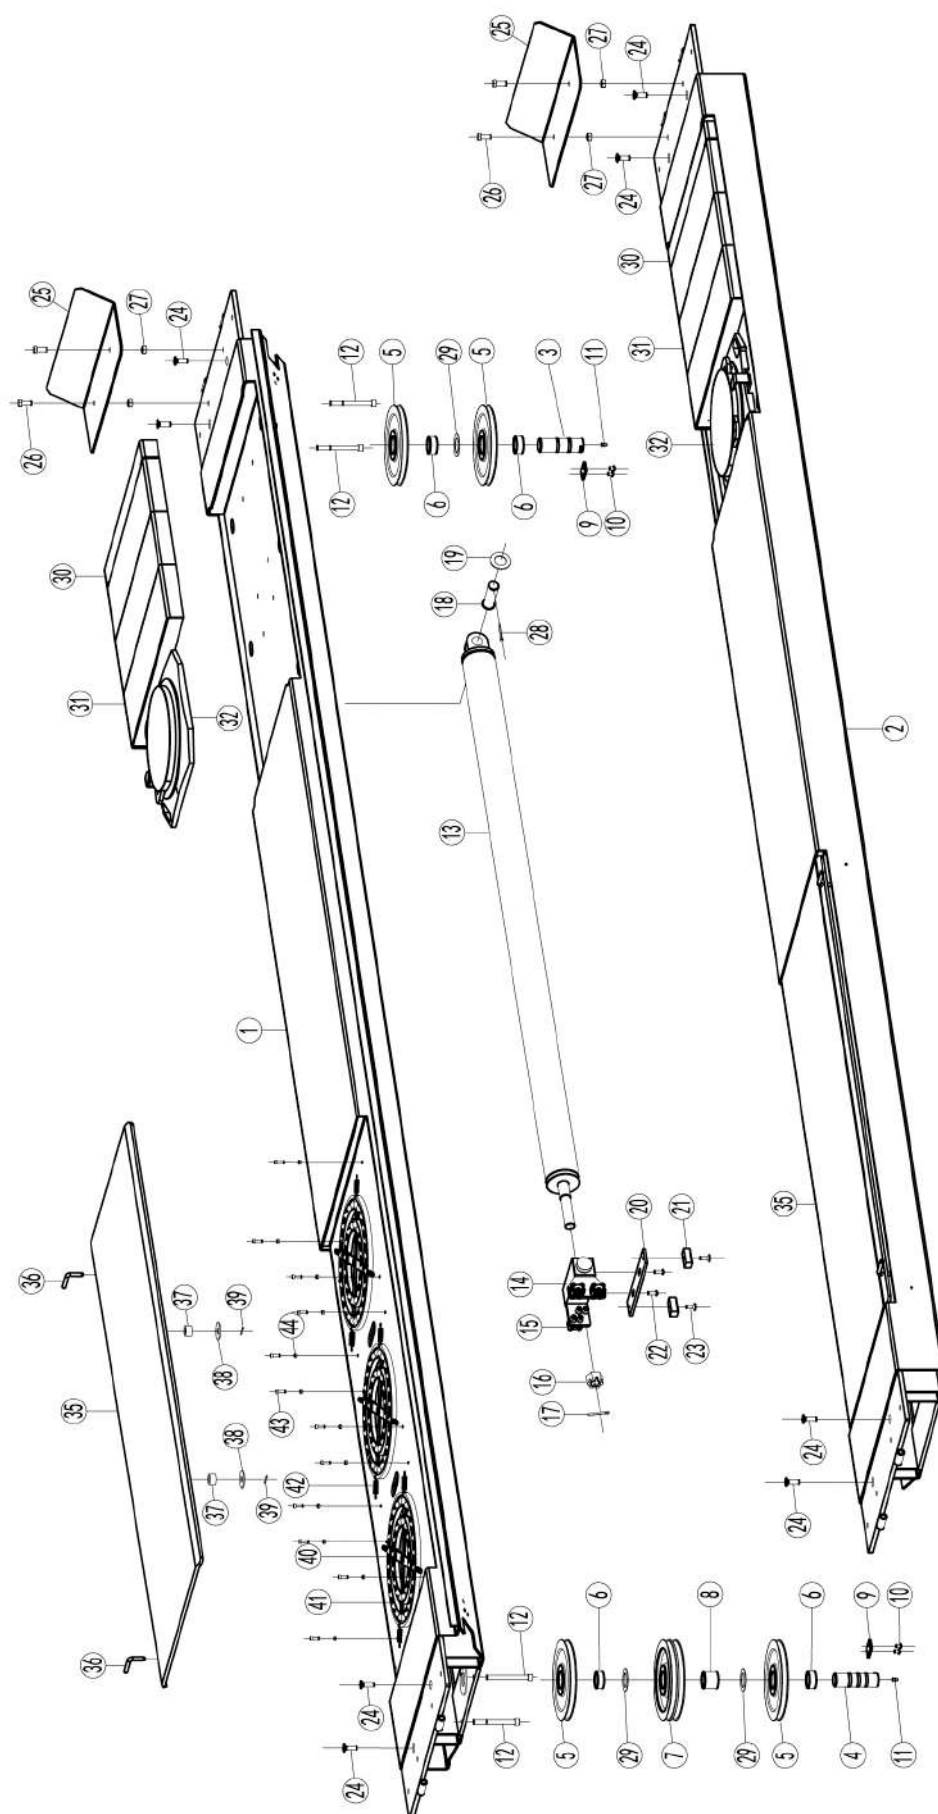

Handmatige installatie en gebruik


EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
1	614027521B	Een platform	435B-A5-B1-57L - V2	1	57L.50T
1	614027523B	Een platform	435B-A5-B1-52L - V2	1	52L.50T
1	614027525B	Een platform	435B-A5-B1-48L - V2	1	48L.50T
1	614027527B	Een platform	435B-A4-B1-52L - V2	1	52L.40T
1	614027529B	Een platform	435B-A4-B1-48L - V2	1	48L.40T
2	614027522B	PlateformeB	435B-A5-B2-57L - V2	1	57L.50T
2	614027524B	PlateformeB	435B-A5-B2-52L - V2	1	52L.50T
2	614027526B	PlateformeB	435B-A5-B2-48L - V2	1	48L.50T
2	614027528B	PlateformeB	435B-A4-B2-52L - V2	1	52L.40T
2	614027530B	PlateformeB	435B-A4-B2-52L - V2	1	48L.40T
3	410292411	pulley bar B	6435B-A4-B17	1	
4	410292421	riemschijf bar C	6435B-A4-B18	1	
5	410274130	Cable clip staal	410274130	4	
6	205101069B	lagersmering	6435B-A4-B13	4	
7	410274140	riemschijf C	410274140	1	
8	205101070	lagersmering	40x50x40	1	
9	410270101B	bar blokkeren	6435B-A3-B13	2	
10	202110004	inbusbout	M8x12	4	
11	208106001	geperste oliehouder rechts	M8x1	2	
12	202109060	zeskantbouten	M12x145	4	GB / T70
13	615027005	Cilinder olie 5T	5T-6435B-A3-B19	1	
14	614027033B	Aansluitstrip staal	6435B-A4-B7	1	
15	208101001	Cable clip staal	10-6KTH L = 57mm	4	
16		stalen kabel	M27x2	1	
17		pin	φ5 × 50	1	
18	410270281	Bar II cilinder	6435B-A4-B26B	1	
19	204101006	sluitring	M10	1	GB / T 78
20	410292433	geleideplaat van de oliecilinder	6435B-A4-B24	1	
21	420270270	slider gids	6435B-A4-B27	2	
22	202110005	inbusbout	M8x20	3	
23	202111007	zeskantbouten	M8x20	2	
24	202111015	zeskantbouten	M12x25	8	
25	410274513	blokkeerplaat van het voorwiel	6435B-A4-B10	2	
26	201102027	Allen hex schroeven	M12x30	4	
27	203101007	zeskantmoer	M12	4	
28	206201007	pin	M4x30	1	
29	410278751	sluitring	φ40	3	
30	614027503	Box Portable III-70mm	6435B-A4-B45	2	

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
31	614027501	Box Portable III-184mm	6435B-A4-B43	6	
32	615027049	Platina (optioneel)	400x400	2	
35	614027533	glijplaat (57L)	6435B-A5-B3-57L	2	57L
35	614027534	glijplaat (52L)	6435B-A4-B3-52L	2	52L
35	614027535	glijplaat (48L)	6435B-A4-B3-48L	2	48L
36	410250221B	bout	6604B-A16	4	
37	420210030	nylon schede	6603B-A4-B7-C4	4	
38	410250011	sluitring	6604B-A1-B5 c 40 L = 7	4	
39	206201011	pin	M4x50	4	
40	420270100B	carrier ballon	6435B-A4-B20	6	
41	420270110	bal	6435B-A4-B21	240	
42	410274481	Een trekveer	6435B-A4-B31	24	
43	202109020	zeskantschroef	M6x15	24	
44	203101004	zeskantmoer	M6	24	

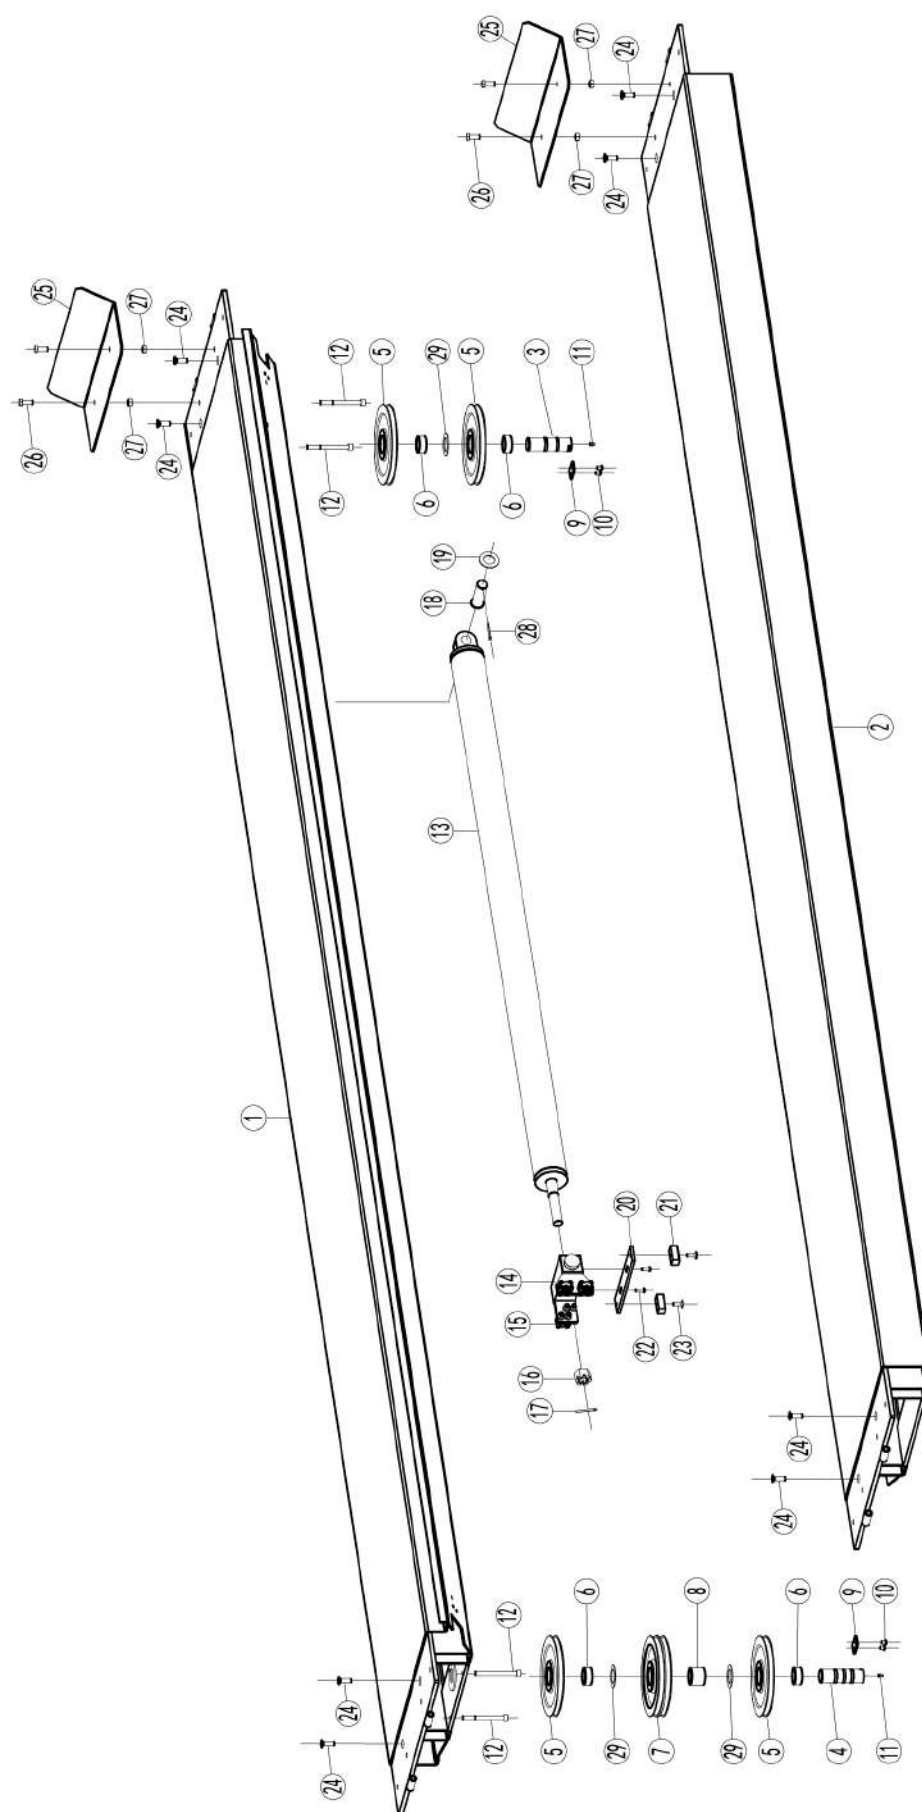


Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal	opmerking
1	614027551	Een platform	435s-A5-B1-57L - V2	1	57L.50T
1	614027553	Een platform	435s-A5-B1-52L - V2	1	52L.50T
1	614027555	Een platform	435s-A5-B1-48L - V2	1	48L.50T
1	614027557	Een platform	435s-A4-B1-52L - V2	1	52L.40T
1	614027559	Een platform	435s-A4-B1-48L - V2	1	48L.40T
2	614027552	PlateformeB	435s-A5-B2-57L - V2	1	57L.50T
2	614027554	PlateformeB	435s-A5-B2-52L - V2	1	52L.50T
2	614027556	PlateformeB	435s-A5-B2-48L - V2	1	48L.50T
2	614027558	PlateformeB	435s-A4-B2-52L - V2	1	52L.40T
2	614027560	PlateformeB	435s-A4-B2-52L - V2	1	48L.40T
3	410292411	pulley bar B	435B-A4-B17	1	
4	410292421	riemschijf bar C	435B-A4-B18	1	
5	410274130	B poelie	410274130	4	
6	205101069B	lagersmering	435B-A4-B13	4	
7	410274140	riemschijf C	410274140	1	
8	205101070	lagersmering	40x50x40	1	
9	410270101B	bar blokkeren	435B-A3-B13	2	
10	202110004	inbusbout	M8x12	4	
11	208106001	geperste oliehouder rechts	M8x1	2	
12	202109060	zeskantbouten	M12x145	4	
13	615027005	Cilinder olie 5T	5T-435B-A3-B19	1	
14	614027033B	Aansluitstrip staal	435B-A4-B7	1	
15	208101001	Cable clip staal	10-6KTH L = 57mm	4	
16		stalen kabel	M27x2	1	
17		geopend moer	φ5 × 50	1	
18	410270281	Bar II cilinder	435B-A4-B26B	1	
19	204101015	sluitring	M30	1	
20	410292433	geleideplaat van de oliecilinder	435B-A4-B24	1	
21	420270270	slider gids	435B-A4-B23	2	
22	202110005	inbusbout	M8x20	3	
23	202111007	zeskantbouten	M8x20	2	
24	202111015	zeskantbouten	M12 * 25	8	
25	410274513	blokkeerplaat van het voorwiel	435B-A4-B10	2	
26	201102027	Allen hex schroeven	M12x30	4	
27	203101007	zeskantmoer	M12	4	
28	206201011	pin	M4x50	1	
29	410278751	Φ40 sluitring	6435B-A4-B34	3	

Handmatige installatie en gebruik

EE-6435V2.S / EE-6435V2.B

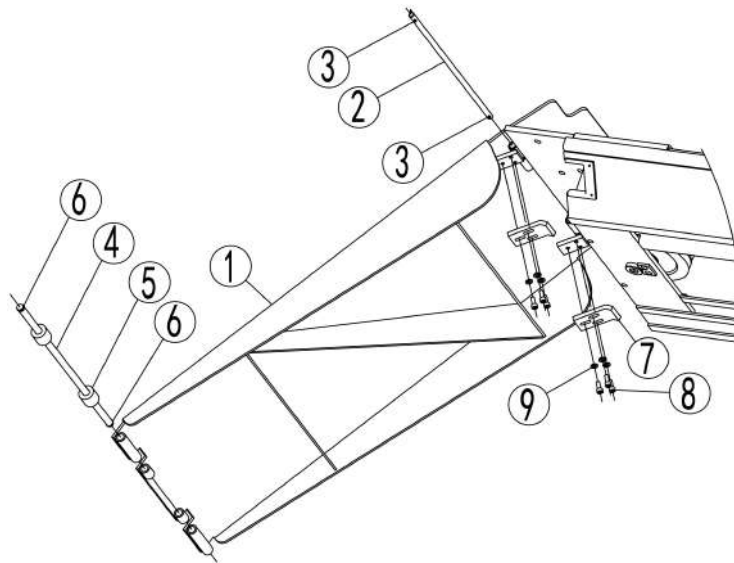

POS	CODE	Naam	specificatie	Aantal
1	614027255D	oprit	435B-A4-B5	2
2	410270091	boom III	435B-A3-B12	2
3	206201001	Goupille	M2.5x30	4
4	410270201	Tree uurwerk	435B-A4-B5-C8	2
5	420270250	roulette	435BWF-C08-9	4
6	204301004	borgring	M15	4
7	410274313	verstelbare plaat	410274313	4
8	202109029	Hex Cap schroef	M8x20	12
9	204101005	sluitring	M8	12