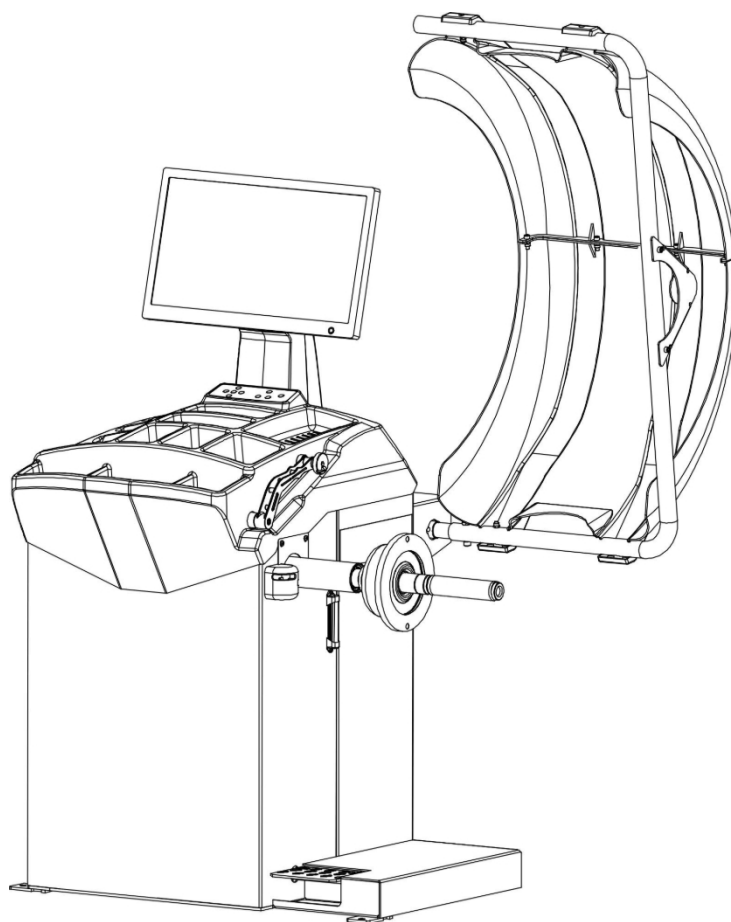




F a b b r i

Handboek ZH827X

2025v1.0





Waarschuwing

- Deze handleiding is een noodzakelijk onderdeel van het product. Lees deze zorgvuldig door.
- Bewaar de handleiding voor later gebruik bij het onderhoud van de machine.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor de aangegeven doeleinden. Gebruik het nooit voor andere doeleinden.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik.

Voorzorgsmaatregel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel met een speciale opleiding. Wijzigingen aan onderdelen of componenten, of het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden zonder toestemming van de producent of zonder de instructies in acht te nemen, kunnen leiden tot directe of indirecte schade aan het apparaat.

- ★ De apparatuur moet op een stabiele ondergrond worden geïnstalleerd, niet op een houten pallet, anders is deze niet nauwkeurig.
- Houd het achterpaneel op 0,6 m afstand van de muur voor een goede ventilatie. Aan beide zijden moet voldoende ruimte overblijven voor een gemakkelijke bediening.
- Plaats het apparaat niet op een plaats met een hoge temperatuur of vochtigheid, of in de buurt van een verwarmingssysteem, waterkraan, luchtbevochtiger of schoorsteen.
- Vermijd veel stof, ammoniak, alcohol, verdunner of spuitbindmiddel.
- Mensen die de machines niet bedienen, moeten uit de buurt blijven wanneer ze worden gebruikt.
- Gebruik de juiste apparatuur en gereedschappen, beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting, waaronder een bril, oordoppen en werkschoenen.
- Let vooral op de markeringen op de machine.
- Raak de bewegende delen tijdens het gebruik niet met de hand aan en nader ze niet.
- Verwijder de beveiliging niet en zorg ervoor dat deze niet goed werkt.

Inhoud

1. Algemeen-----	1
2. Machine-assemblage -----	1
3. Besturingen en componenten -----	3
4. Introductie van verschillende balanceermodi -----	5
5. Indicatie en gebruik van wielbalancer -----	6
6. Zelfkalibratie -----	14
7. Zelfdiagnoses -----	20
8. Machine-instelling -----	21
9. Installatie van motorfietsadapter -----	22
10. OPT-functie -----	22
11. Handleiding en video -----	24
12. Fouten -----	24
13. Taalkeuze -----	26

1. Algemeen

1.1. Technische gegevens :

- Max wielgewicht: 65kg
- Vermogen : 0.2kw
- Stroomvoorziening: 230V50HZ;
- Uitbalanceringsnauwkeurigheid: 1g
- 9 balanceermodi: DYN, ALU1, ALU2, ALU 3, ALU 4, ALU5, ALUS1, ALUS2, ST
- Uitbalanceringssnelheid: 200r/min
- Cyclustijd: 7s
- Velgdiameter: 10" ~24" (256mm~ 610mm)
- Geluidsdruk niveau tijdens werkeyclus: <70db

1.2. Kenmerken :

- Afstand en diameter automatisch ingevoerd
- Laser geholpen 9-uur positie-indicatie in ALU-S-modus
- Statistisch en dynamisch balanceren, ALU-programma's voor lichtmetalen velgen of speciale vormen
- Zelfdiagnose, gemakkelijk om het probleem te vinden
- Toepassen op stalen en aluminiumlegering velgen

1.3. Werkomgeving :

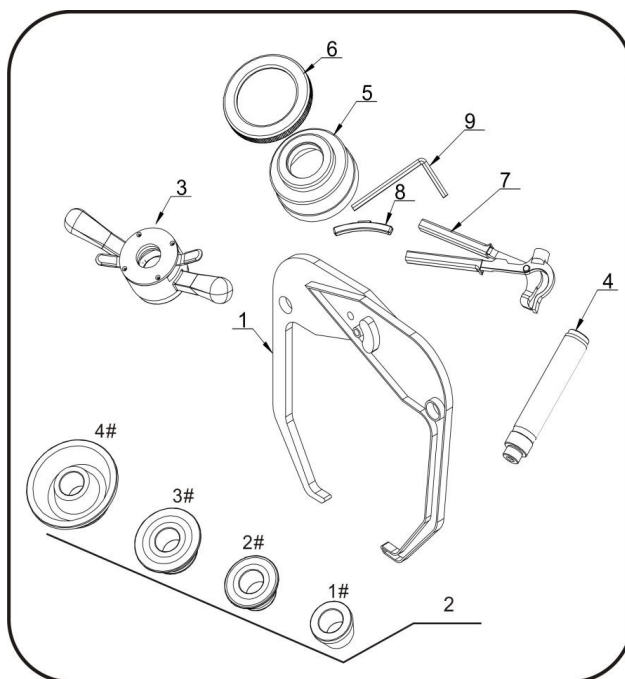
- Temperatuur: 5~ 50°C
- Hoogte: 4000m

2. Machine montage

2.1. Uitpakken

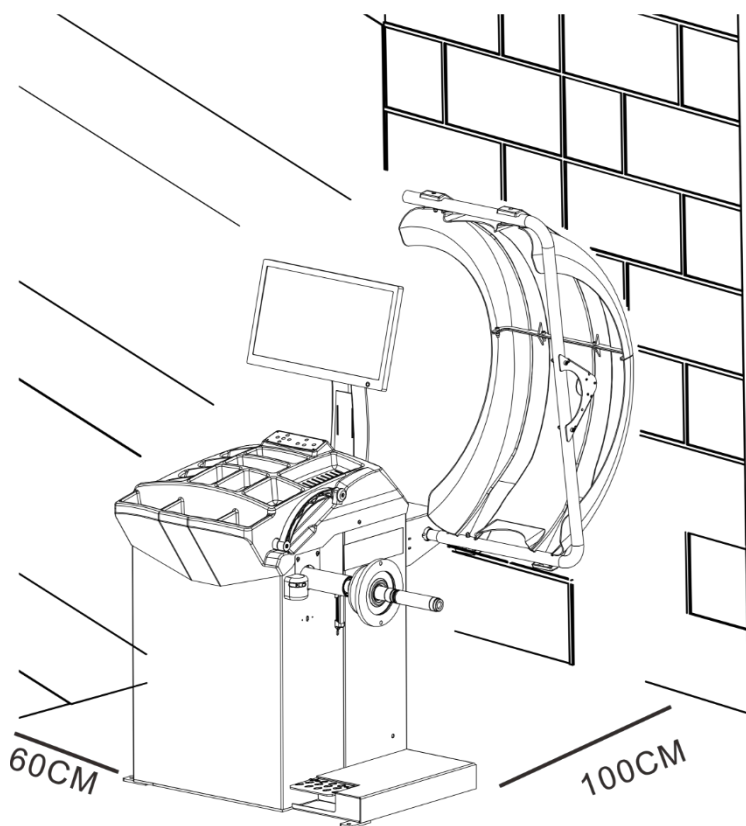
Pak de doos uit en controleer of er reserveonderdelen ontbreken.

Nee.	Item	Qty
1	Breedtemeter	1
2	Kegelsnede nr.1	1
	Kegelsnede nr.2	1
	Kegelsnede nr.3	1
	Kegelsnede nr.4	1
3	Snelspanmoer	1
4	Draadnaaf	1
5	Centreerring	1
6	Onderlegger voor kom	1
7	Uitbalanceerhamer	1
8	100g gewicht	1
9	Inbussleutel	1



2.2. Installeer

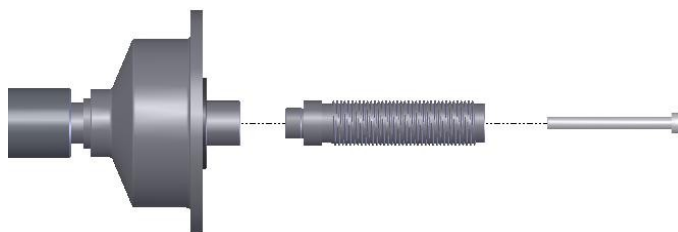
- De apparatuur moet op een stabiele ondergrond worden geïnstalleerd, niet op een houten pallet, anders is deze niet nauwkeurig.
- Houd het achterpaneel op 0,6 m afstand van de muur voor een goede ventilatie. Aan beide zijden moet voldoende ruimte overblijven voor een gemakkelijke bediening.



2.3. Bevestig de balancer aan de vloer met schroeven aan de onderkant.

2.4. Adapter installeren

De wielbalancer wordt compleet geleverd met kegelvormige adapter voor het bevestigen van wielen met een centrale boring. (zie onderstaande afbeelding)

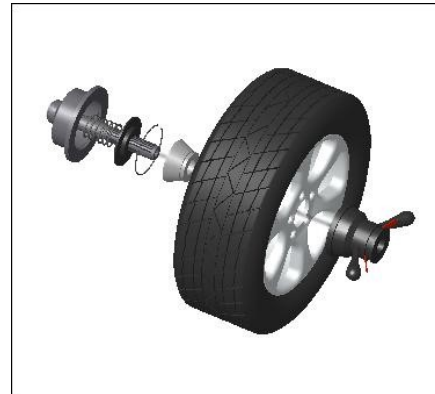


2.5. Wiel installeren

Wiel reinigen, contragewichten verwijderen, druk van wiel controleren. Kies de manier van installeren aan de hand van het type wiel.



Hoofdas-wiel
(kleine kop naar binnen) -snelle handgreepmoer

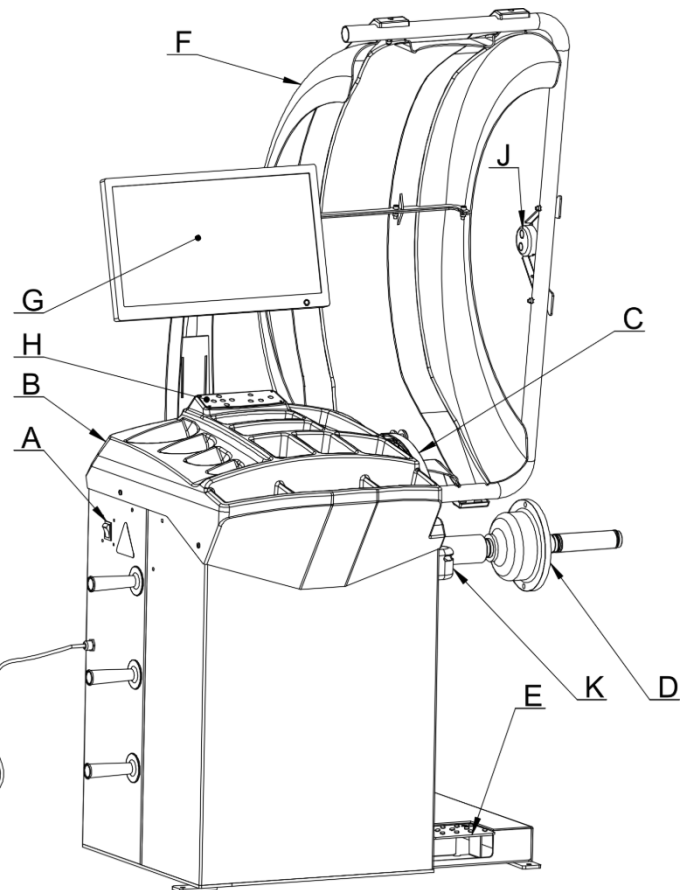


Hoofdas-geschte kegel (grote kop naar binnen) geschikte kegel
-wiel-snelle handgreepmoer

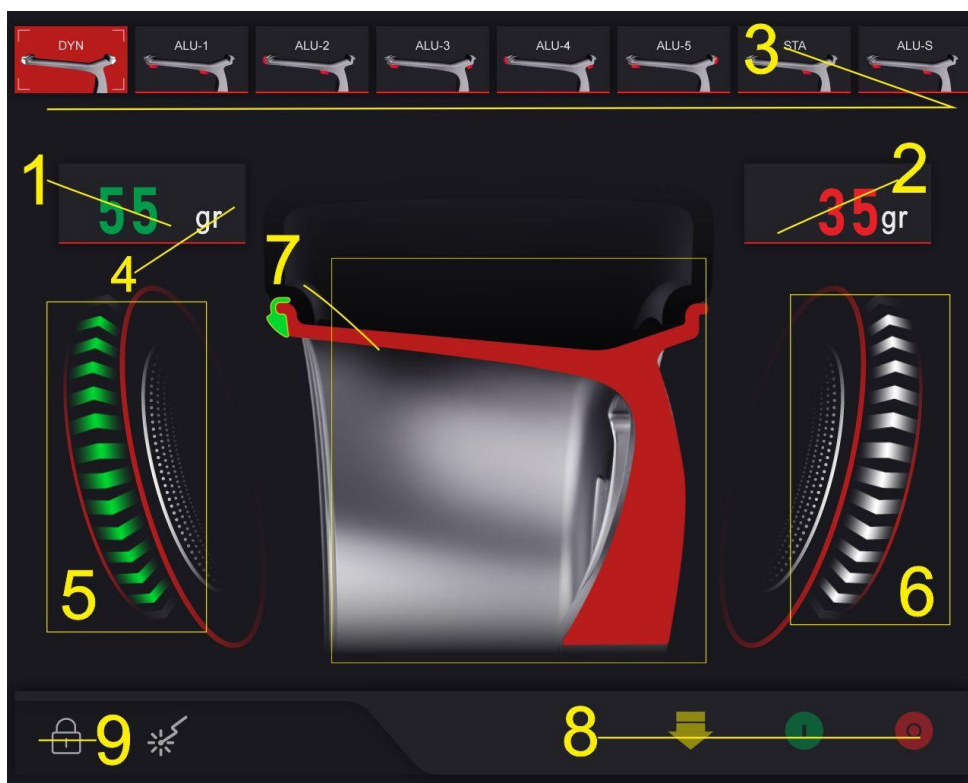
Let op: Mag een wiel toevoegen en het wiel vasthouden om te helpen bij het installeren van de draadnaaf. Bij het installeren of verwijderen van het wiel, Laat het wiel niet over de as bewegen om krassen op de as te voorkomen.

3. Besturingen en componenten

Nee.	Item	Standaard/Optio nal
A	Schakelaar	S
B	Deksel met gereedschap sbakje	S
C	Peilkop	S
D	Hoofdas	S
E	Pedaal stroomonderbr eker	S
F	Veilige bewaker	S
G	Scherm	S
H	Toetsenbord	S
J	Breedtemeter	S
K	LASER	S

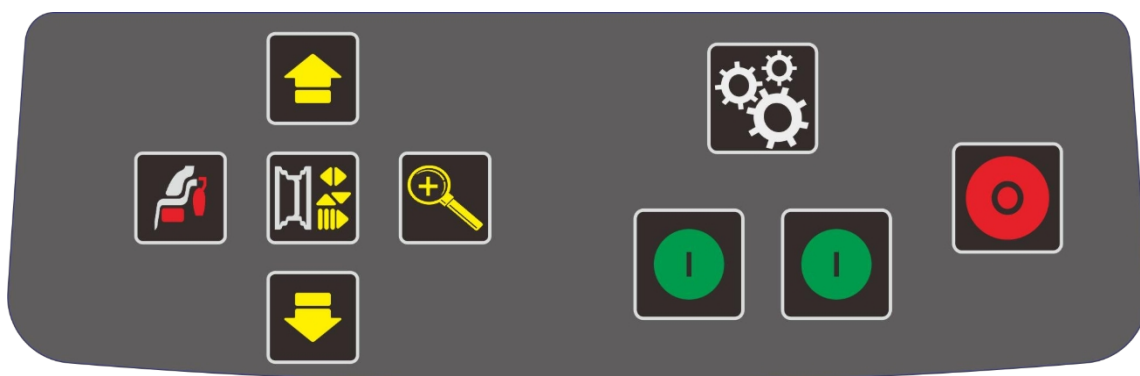


Scherm (G)



1. Hoeveelheid onbalans binnen
2. Buiten hoeveelheid onbalans
3. Uitbalanceringsmodus
4. Bedrijfsunit
5. Indicator voor onbalanspositie aan de binnenkant
6. Indicator voor onbalanspositie buiten
7. Geïllustreerde onbalanspositie
8. Functieknoppen om te kiezen
9. Automatisch slot

Toetsenbord (H)



Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Invoer velgegevens		Selectie van "ALU"-modi
	Sleutel voor gegevens toevoegen		Stoppen/ annuleren/ remmen

	Sleutel voor gegevensreductie		Start
	Toonhoogte en drempel onbalans		Instelling



Functie toetsencombinatie

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Conversie inch / mm		Zelfkalibratie gewicht

Speciale functies (bijv. assemblage)

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Automatische remschakelaar / kan worden gebruikt om banden te laden en te lossen		Op zoek naar onevenwichtigheden

4. Introductie van verschillende balanceermodi

binnen	Pictogram	buiten	Balancine g-modus	Operatie	Gewichten toevoegen
12 uur		12 uur	Standaard	1.Zet de machine aan 2.Invoer a,d waarde 3.Leg de beschermer neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Clip op gewichten op beide zijden van de velgrand
9 uur		9 uur	ALU1	1.Zet de machine aan 2. Invoer a,d waarde 3. Druk op de ALU-knop, indicator brandt 4. Leg de bewaker neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Voeg plakgewichten toe aan de randschouder aan beide zijden
12 uur		9 uur	ALU2	1. Machine inschakelen 2. Invoer a,d waarde 3.Druk op de knop ALU, indicator brandt op 4.Leg de beschermer neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Clip op gewicht op binnenrand rand, voeg toe lijmgewicht op schouder buitenrand
9 uur		12 uur	ALU3	1.Zet de machine aan 2. Invoer a,d waarde 3. Druk op de ALU-knop, indicator brandt 4. Leg de bewaker neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Voeg plakgewichten toe aan de randschouder aan beide zijden
12 uur		12 uur	ALU4	1. Machine inschakelen 2.Invoer a,d waarde 3.Druk op de knop ALU, indicator brandt op 4.Leg de beschermer neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Clip op gewicht op binnenrand rand, voeg toe lijmgewicht op schouder buitenrand

9 uur		12 uur	ALU5	1. Zet de machine aan 2. Invoer a,d waarde 3. Druk op de ALU-knop, indicator brandt op 4. Leg de beschermer neer om het spinnen te starten, na spinstop	Lijmgewicht toevoegen op schouder binnenrand, clip op gewicht op buitenrand velg
12 uur		12 uur	Statisch stand	1. Zet de machine aan 2. Invoer a,d waarde 3. Druk op de ALU-knop, indicator brandt op 3. Leg de beschermer neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Lijmgewicht toevoegen in het midden van de rand
ALU-S heeft 2 typen, ALUS-1 en ALUS-2, kies het juiste type door op  druk op					
9 uur		9 uur	ALUS-1	1. Zet de machine aan 2. Input aI,aE,d waarde 3. Leg de beschermer neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Zelfklevende gewichten toevoegen op de twee posities
12 uur		9 uur	ALUS-2	1. Zet de machine aan 2. Invoer aI,aE,d waarde 3. Leg de bewaker neer om te beginnen met spinnen, na spinstop	Voeg gewichten toe aan de twee posities

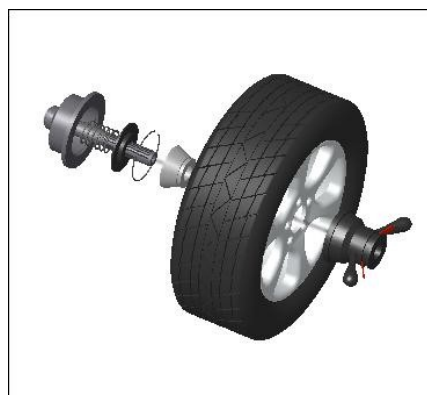
5. Indicatie en gebruik van wiel balancer

5.1. DYN (standaard/standaard) modus

1) Wiel reinigen, contragewichten verwijderen, druk van wiel controleren. Controleer of het positioneeroppervlak en de montagegaten van de stalen ring vervormd zijn, kies de manier van installeren volgens het type wiel.



Hoofdas-wiel
(kleine kop naar binnen) -snelle handgreepmoer



Hoofdas-geschikte kegel (grote kop naar binnen) geschikte kegel
-wiel-snelle handgreepmoer

Let op: Mag een wiel toevoegen en het wiel vasthouden om te helpen bij het installeren van de draadnaaf. Bij het installeren of verwijderen van het wiel, Laat het wiel niet over de as bewegen om krassen op de as te voorkomen.

2) Machine inschakelen

3) Invoer a b d waarde

- Stel de afstandswaarde "a" in: breng de meter in de meetpositie zoals afgebeeld in Fig.1, houd de meter stil in deze positie voor ongeveer 4 seconden vast. Als het opslaan is geslaagd, zet de meter dan terug in positie 0, U kunt op drukken.

 en  en  naar handmatig aan te passen indien nodig.

- Diameter "d"-waarde instellen: deze waarde wordt automatisch gemeten met "a"-waarde, je kunt op  en  en  drukken om de waarde handmatig aan te passen indien nodig (d-waarde gemarkeerd in band)

- Breedte "b" waarde instellen: Meet de breedte automatisch met de radar breedteschaal door de beschermkap neer te leggen. deksel, zoals te zien is in figuur 2b, of lees het af van de velg. Je kunt ook de breedtemaatkrompasser gebruiken zoals getoond in figuur 2a om het volgende te meten

de "breedte"-gegevens en pas ze handmatig aan door op

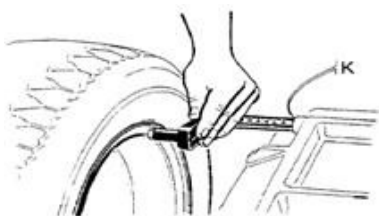
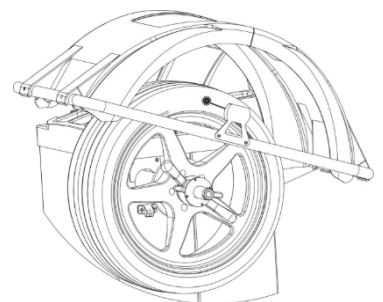


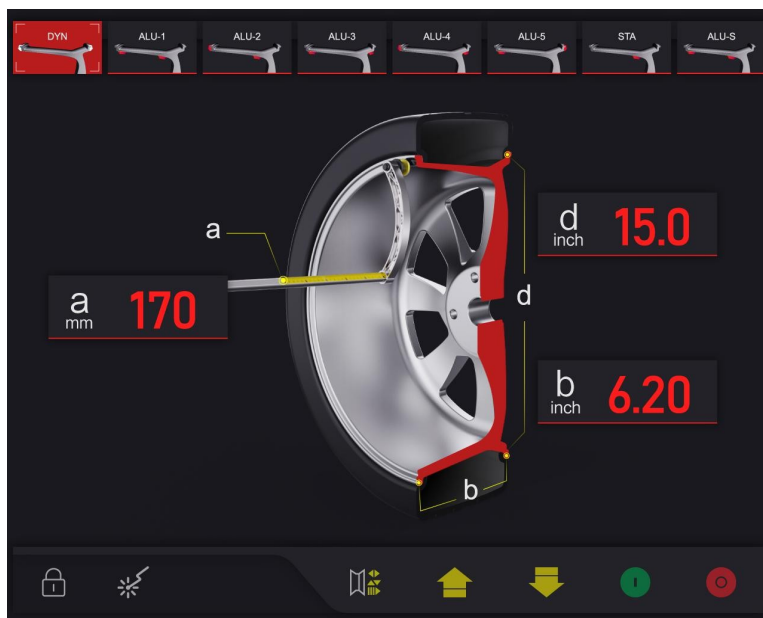
Fig.1



Fig.2 a



Afb.2 b



4) Leg de beschermer neer om een meetdraai uit te voeren.

5) Na een paar seconden wordt het wiel op bedrijfssnelheid gebracht en wordt de onbalans gemeten.

op instrumenten 1 en 2 wanneer het wiel stilstaat. Druk op  om de werkelijke onbalanswaarde onder de drempel te controleren.

6) De linker LED brandt volledig, het clipgewicht staat op 12 uur (Fig.3).

- 7) Druk op  of  om de onbalanspositie buiten automatisch te vinden, de rechter LED brandt vol, het clipgewicht op de 12-uurspositie (Fig.4).

Fig.3

Fig.4



- 8) Na het beëindigen van het knippen van de tegengewichten, zet de beschermer neer om opnieuw in evenwicht brengende draai uit te voeren, als komt uit 00 00, betekent dat het balanceren geslaagd is. (Fig.5)

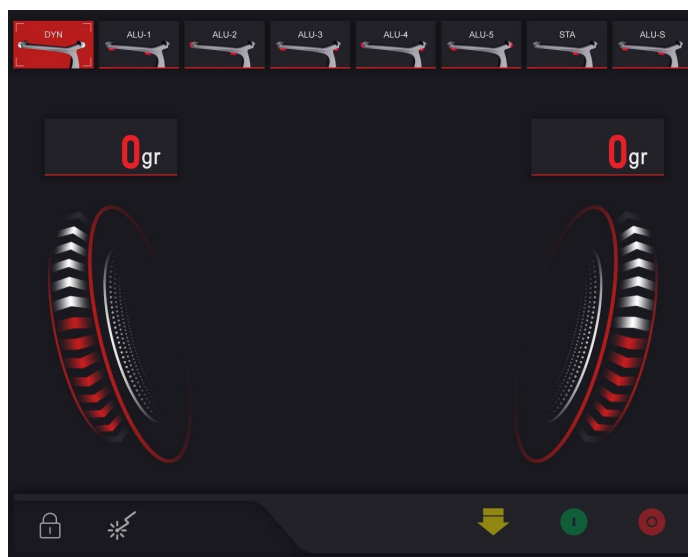


Fig. 5

5.2. ALU-1-modus (ALU-1, ALU2,

ALU 3, ALU 4, ALU5, dezelfde werking, alleen de positie om gewichten toe te

- voegen verschilt)

- 1) Stel "a" "d" "b" waarden in

- 2) Druk op  tot ALU1-indicator oplicht.

- 3) Leg de beschermer neer om een meetdraai uit te voeren.

- 4) Na een paar seconden wordt het wiel op bedrijfssnelheid gebracht en wordt de onbalans gemeten.

op instrumenten 1 en 2 wanneer het wiel stilstaat. Druk op  om de werkelijke onbalanswaarde onder de drempel te controleren.

- 5) De displays met de juiste LED's die volledig oplichten, geven de juiste hoekpositie aan waar de contragewichten moeten worden gemonteerd, uur positie binnen, zoals Fig.6, voeg het contragewicht toe.



Fig. 6

6) De displays met links oplichtende LED's geven de juiste hoekpositie aan waar de contragewichten moeten worden gemonteerd, 9 uur positie binnen, zoals Fig.7, voeg het contragewicht toe.



Fig. 7

7) Na het voltooien van de montage van de tegengewichten, zet je de beschermkap neer om het balanceren opnieuw uit te voeren. 00, betekent dat het balanceren geslaagd is. (Fig.8)

00

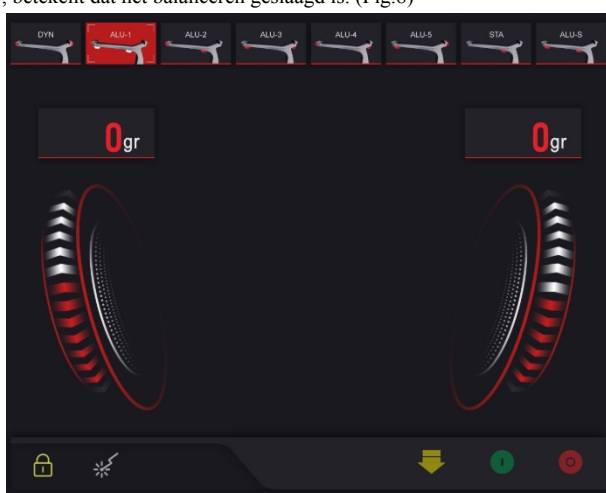


Fig. 8

5.3. ALU-S modus

Deze modus wordt gebruikt voor speciale rand, als ALU1/ALU2 niet kan worden gebruikt, moet je de modus ALUS kiezen.

1) Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, blijven de schuifkoppels elk ongeveer 4 seconden op de posities al en aE. Na het horen van een pieptoon leest de machine automatisch de gegevens van al en aE, waarbij de ALU-S-modus wordt geopend (tegelijkertijd worden de gegevens van dl

en dE worden ook automatisch gelezen). Pas de gegevens handmatig aan door op waarden.



en



en



om de

Positie rechts

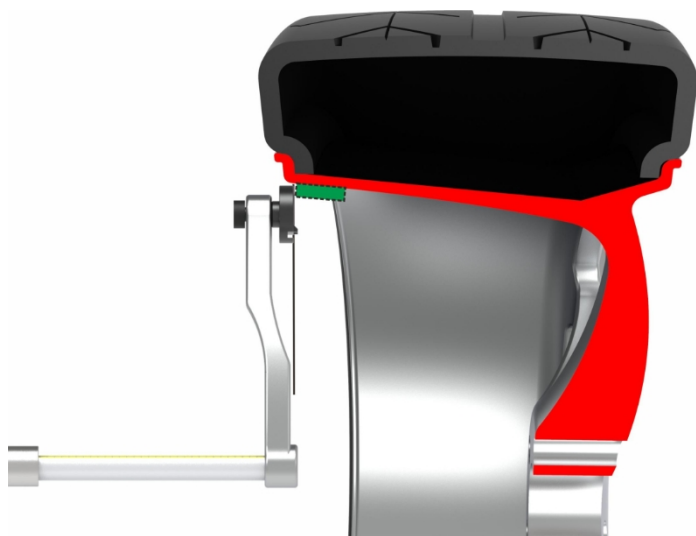
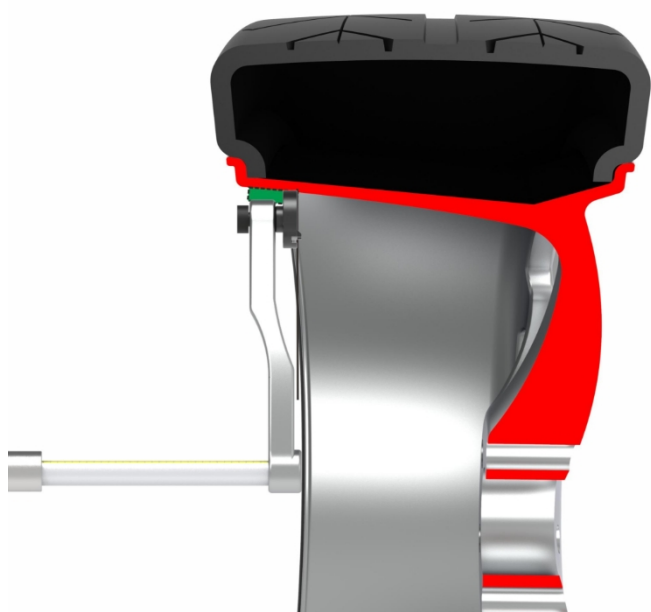


Fig. aI

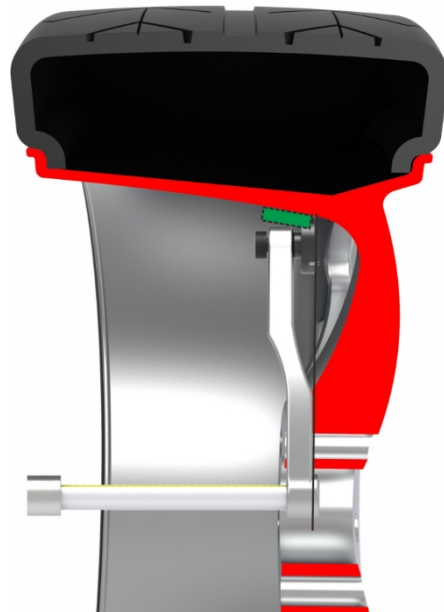


Afb. aE

Verkeerde positie



Afb.aI



Afb.aE

Opmerking: Het tegengewicht hierboven niet, het zal in de toekomst worden toegevoegd, hier is alleen een referentie voor de positie.

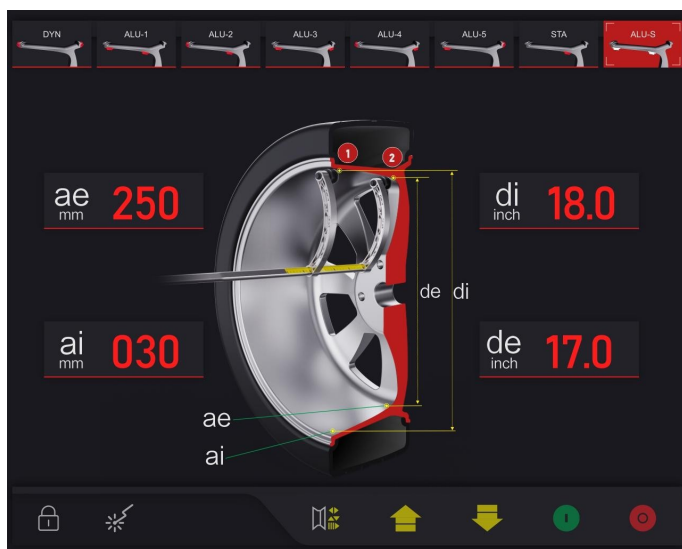


Fig. 9

- 2) Leg de beschermer neer om een meetdraai uit te voeren.
- 3) Wanneer de rotatie stopt, brandt het indicatorlampje voor interne onbalans. Op dat moment is de positie waar twee laserlijnen elkaar snijden aan de van de wielvelg om 9 uur het correctiepunt voor het contragewicht, zoals getoond in Fig. 10.



Fig. 10

- 4) Druk op  of  om de buitenste onbalanspositie automatisch te vinden, wanneer het indicatorlampje voor buitenste onbalans allemaal aan is, de positie waar twee laserlijnen elkaar snijden aan de buitenkant van de velg om 9 uur is de correctie.
- positiepunt voor het contragewicht, zoals getoond in Fig. 11



Fig. 11

Na het beëindigen van het monteren van de tegengewichten, zet de beschermer neer om het in evenwicht brengen opnieuw te draaien, als komt uit 00, betekent dat het balanceren geslaagd is. (Fig. 12)

00

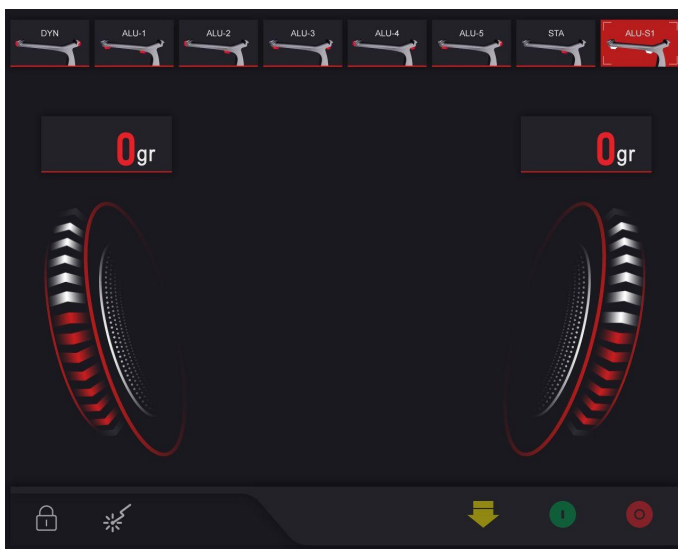


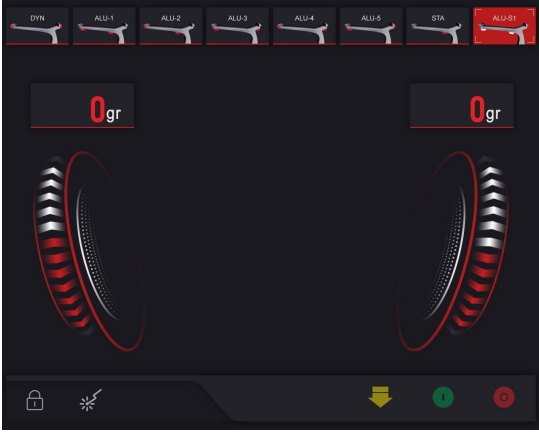
Fig. 12

5.4. ALUS-splitfunctie

Opmerking: Alleen de modus ALU-S kan deze functie gebruiken. En de operator moet er ervaring mee hebben.

1		in ALU-S-modus
---	--	-----------------------

2		Druk op  en  om aantal spaken in te voeren en druk vervolgens op .
3		Houd de volgende spaak (beide richtingen is goed) op de positie van 12 uur, .
4		Druk op  of , tot buitenste SP1-onbalans indicatielampje brandt, voeg dan contragewichten toe op het gif waar twee laserlijnen elkaar snijden.
5		Druk op  of , tot buitenste SP2-onbalans indicatielampje brandt, voeg dan contragewichten toe op het gif waar twee laserlijnen elkaar snijden.

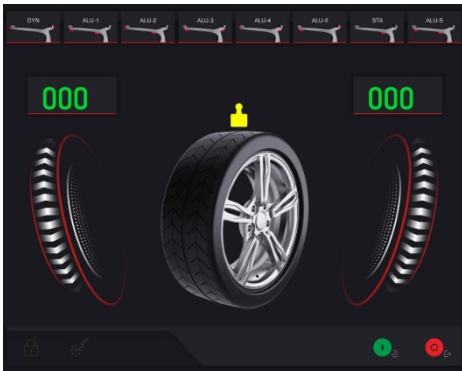
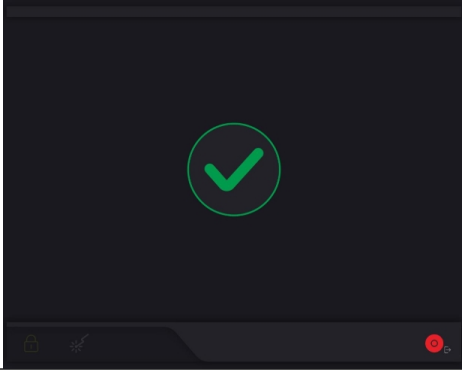
6		Druk op  of , tot innerlijke onbalans indicatielampje brandt, voeg dan contragewichten toe op het gif waar twee laserlijnen elkaar snijden.
7		Zet de veilige wacht neer, na het stoppen met draaien
SP slagen		

6. Sel f-kalibratie

6.1 Zelfkalibratie gewicht

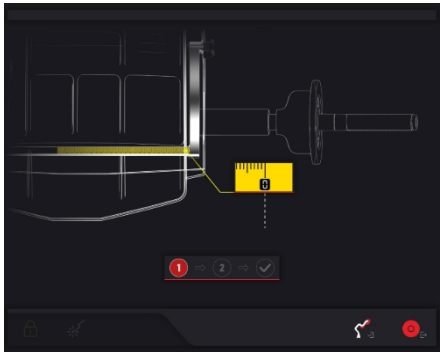
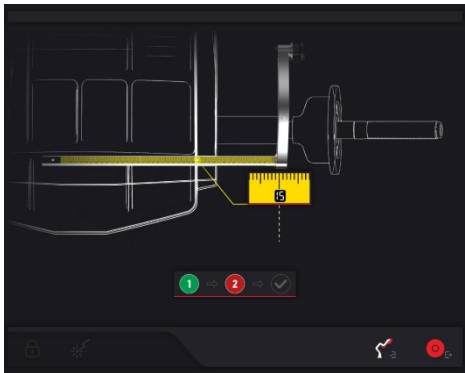
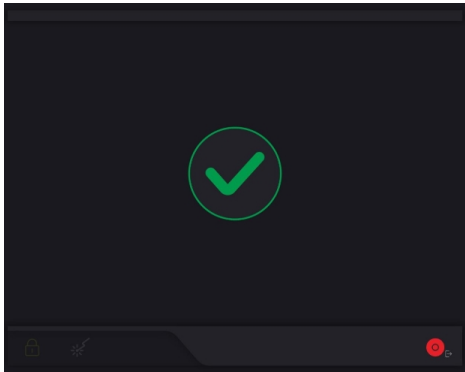
1) Zet de balancer aan, installeer een wiel van gemiddelde grootte (13"-18") dat een clip-on gewicht kan gebruiken, stel de "a b d"-waarde in en doe de zelfkalibratie wanneer je denkt dat de balancer niet nauwkeurig is. Het gewicht van 100 g moet nauwkeurig zijn.

Druk op select	 toetsen om in te voeren. druk op  en  naar		druk op  toetsen om ga naar
-----------------------	---	--	---

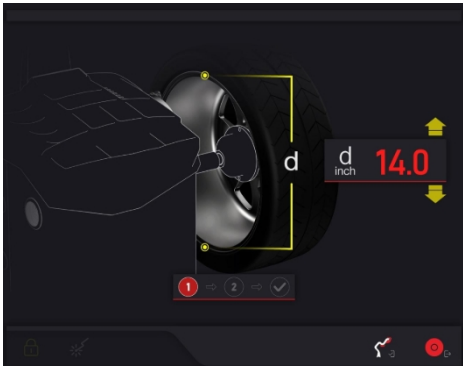
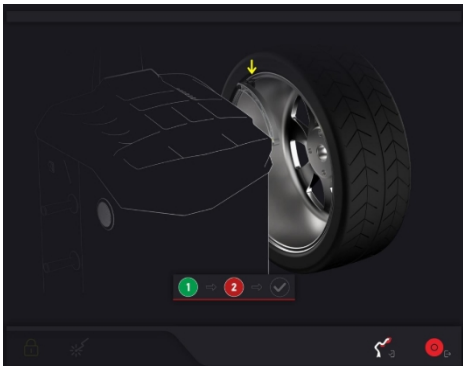
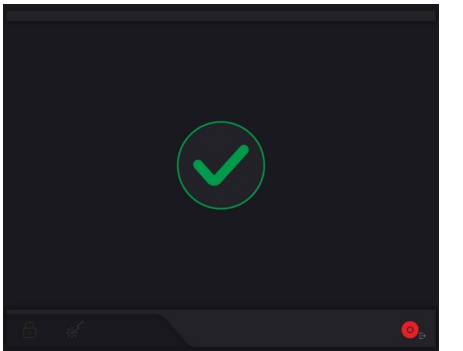
1		operatie >	Zet de safe guard neer om te beginnen met centrifugeren, na het stoppen met centrifugeren
2		operatie >	Open de safeguard en klem een 100 gram contragewicht op de buitenste 12 uur positie, zet de safe guard neer om het centrifugeren te starten, na het centrifugeren stoppen
3		operatie >	Open de safe guard, haal het 100 gram contragewicht eraf en klem dit contragewicht vast op de buitenste 12 uur positie, zet de safe guard neer om het centrifugeren te starten, na het centrifugeren stoppen.
4		operatie >	Kalibratie voltooid

6.2 Kalibratie van de velgafstandsmeter

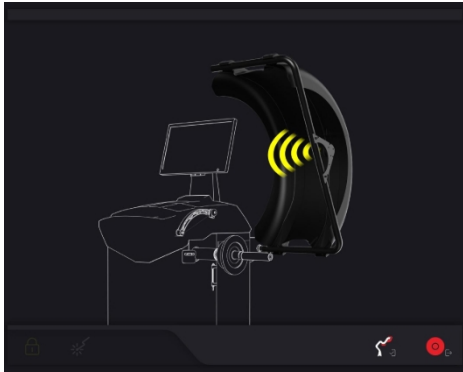
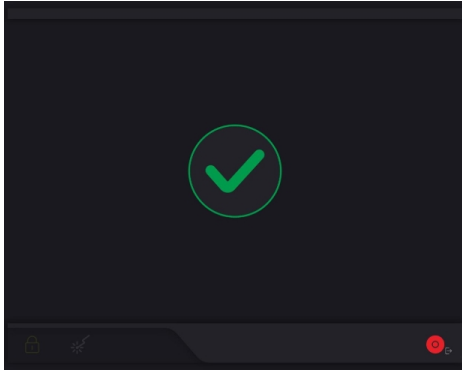
druk op  toetsen om in te voeren.  en  om te kiezen		druk op  toetsen om ga naar
---	--	---

1		operatie>	trek de meter naar positie "0" en houd deze vast, druk op 
2		operatie>	trek de meter naar positie "15" en houd deze vast, druk op 
3		operatie>	Kalibratie voltooid

6.3. Kalibratie van diametermaat (een band monteren)

druk op  toets om in te voeren, d  en  om te kiezen			druk op  toetsen om ga naar
1		operatie>	Voer diameters in met  en  en druk vervolgens op  om te bevestigen.
2		operatie>	Beweeg de meter om de rand van de velg aan te raken en houd hem stil.  om te bevestigen.
3		operatie>	Kalibratie voltooid

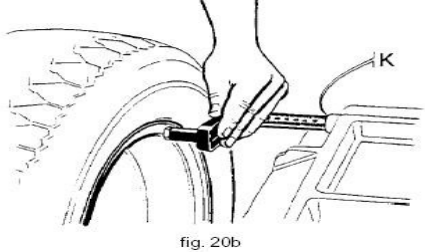
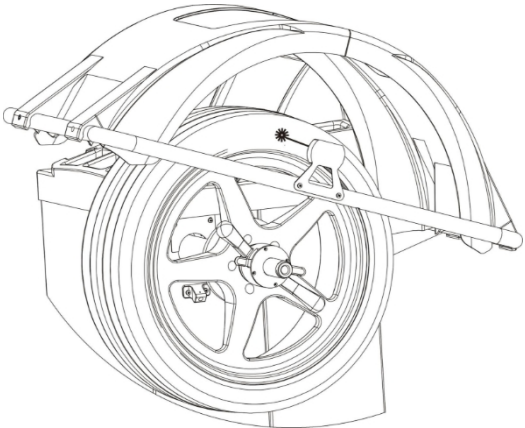
6.4 Radarkalibratie van breedtemeter (Er hoeven geen banden te worden gemonteerd)

druk op  toetsen om in te voeren. Druk op  ² en  ³ naar selecteer				druk op  toetsen om ga naar	
1				komt>	
					
Kalibratie van breedtemeters voltooid					

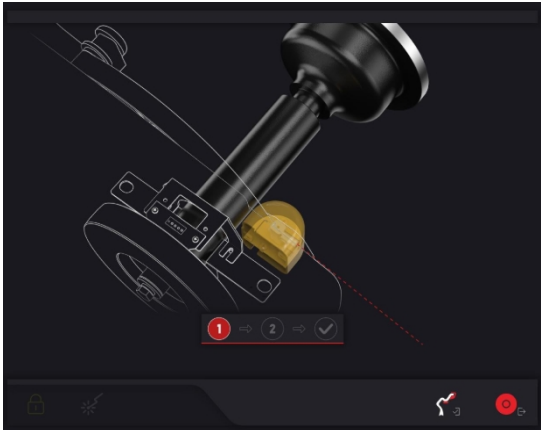
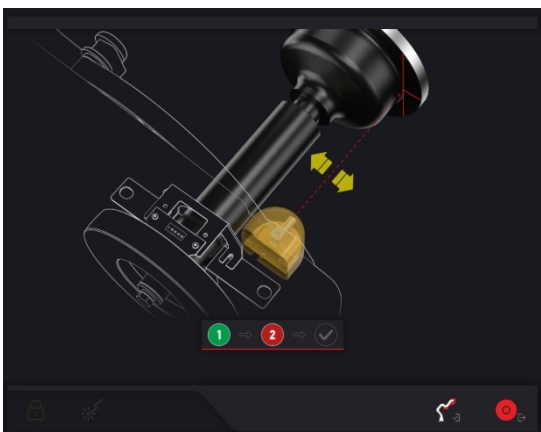
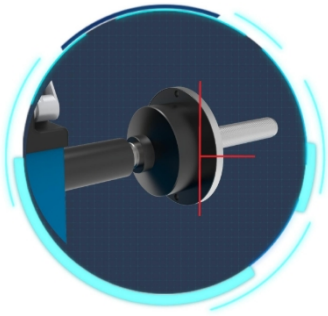
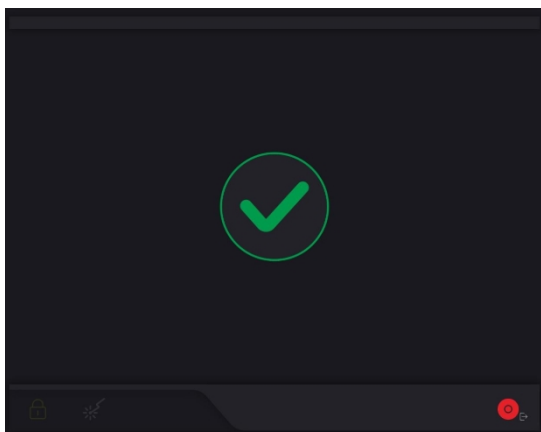
Breedtecompensatie

Als er na zelfkalibratie nog steeds een afwijking is in de radarbreedtelijnaal, bandinstallatie (bekende bandbreedte)

is breedtecompensatie nodig. Opmerking over vereiste

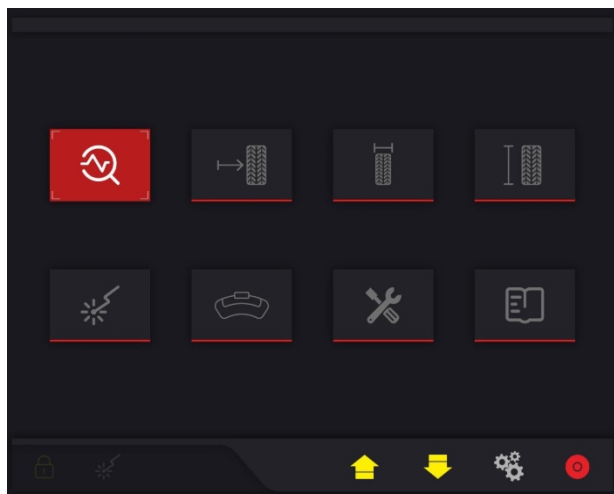
1	Er moet een waarde worden ingevoerd	uitleggen>	
2	We richten de radar op de banden	uitleggen>	
3		uitleggen>	Druk tegelijkertijd op  ²  ⁴  ³ tegelijkertijd om de bekende bandbreedte te wijzigen
Leg de toets neer om automatisch op te slaan			

6.5 Kalibratie van laser

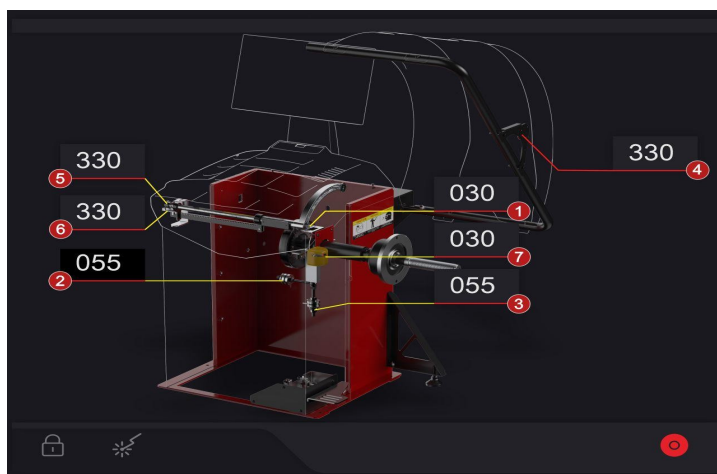
005 - Kalibratie Van Laser			
druk op  om in te voeren. selecteer  en  Selecteer			druk op  toetsen om ga naar
1		operatie>	Druk op  om te bevestigen.
2		operatie>	Door  en  wordt de laser uitgelijnd.
3		operatie>	 om te bevestigen.
4		operatie>	Kalibratie voltooid

7. Zelf diagnoses

Druk op  om naar het hoofdmenu te gaan, druk op  en  om te wijzigen, druk op  om te bevestigen, druk op  om af te sluiten.



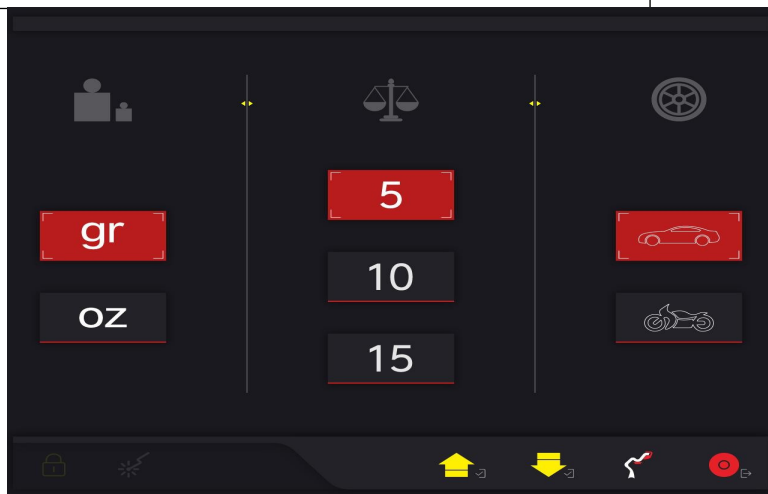
Druk op toets  om in te voeren. Druk op  en  om te kiezen		druk op  om in te voeren
---	--	--







Bestel	Functie	Functie normaal
1	Positie pick-up bord	POS wijzigingen in 0-127
2	Druksensor	Gebruik de hand om de hoofdas in te drukken, 4X-4X 6X-6X wijzigingen
3	Druksensor	Gebruik de hand om de hoofdas in te drukken, 4X-4X 6X-6X wijzigingen
4	Breedte potentiometer	de gegevens in het linkervenster zijn 327-340, draai de liniaal in een andere richting, de gegevens veranderen
5	Diameter potentiometer	de gegevens in het linkervenster zijn 327-340, draai de liniaal in een andere richting, de gegevens veranderen
6	Afstandspotentiometer	De gegevens in het linkervenster zijn 327-340, wanneer de meter wordt uitgetrokken, veranderen de gegevens
7	Laserindicator	Er is een digitale hoekverandering. Kijken of de indicatie draait?

8. Instelling machine

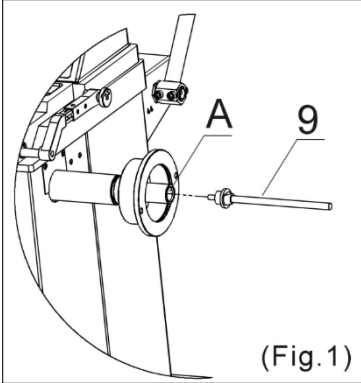
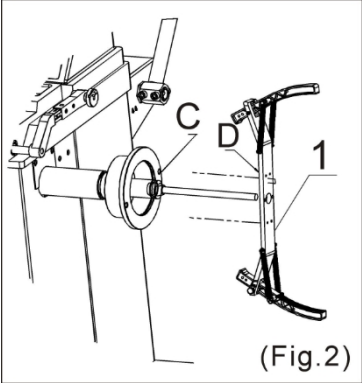
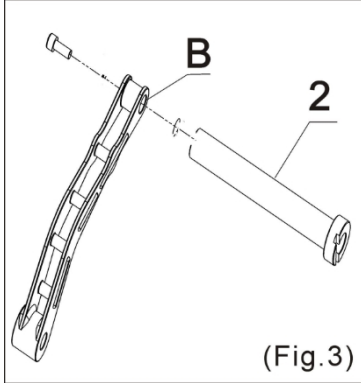
druk op  toetsen om in te voeren. druk op  ² en  ³ om te kiezen		druk op  toetsen om ga naar
---	--	---







Bestel	Weergave	Functie	Functie normaal
1	 	Eenheid van gewicht	 ² en  ³ voor wijziging,  ⁵ voor het volgende item
2	  	Weergave onbalans drempel	 ² en  ³ voor wijziging,  ⁵ voor het volgende item
3	 	Type velg	 ² en  ³ voor wijziging,  ⁵ voor het volgende item

9. Installatie van motorfietsadapter

★Gebruik de motorfietsadapter voor wielbalancer die we leveren★

Stap 1	Stap 2	Stap 3
 (Fig.1)	 (Fig.2)	 (Fig.3)
1. Standaarddraad voor auto verwijderen 2. Vervangen door onderdeel nr. 9 in positie A (Fig. 1)	1. Installeer onderdeel nr. 1 tot en met nr. 9 2. Vergrendelen en vastzetten in positie C en D (Fig. 2)	1. Verwijder de standaardmaatkop voor auto 2. Vervangen door onderdeel nr. 2 in positie B (Fig. 3)

bestel	Weergave	Functie	Type wiel weergeven na inschakelen balancer
1		Autowiel	
2		Motorfiets wiel	

★ "Weergave wieltype na inschakelen balancer" betekent dat na inschakelen machine, het komt signaal om u te vertellen is het een auto-modus of motorfiets-modus.

10. OPT functie

Opmerking: Als de onbalanswaarde te hoog is, kies dan OPT en de operator moet ervaring hebben.

Installeer wiel, invoer a b d waarde

1	Druk op  + 	komt>	
2	Zet de safe guard neer en druk op 	komt>	
3	Wissel de velg en het rubber 180 graden met behulp van de bandenwisselaar	referentie>	

4	Zet dan de safe guard neer en druk op 	komt>	
5	Draai het wiel totdat vier indicators oplichten (twee aan beide zijden, de donkere plek in de rechter foto), markeer positie C met krijt op rubber.	referentie>	
6	Druk op  en  om het wiel te draaien totdat er twee indicators oplichten (één aan beide zijden, de donkere vlek in de rechter foto), markeer positie D met krijt op de velg.	referentie>	
7	Druk op  met behulp van de bandenwisselaar en verwissel de velg en het rubber zodat C en D overeenkomen.	referentie>	
8	Zet de safe guard neer en 	komt>	Als de onbalans minder is dan voorheen, slaagt OPT.

11. Handleiding en video

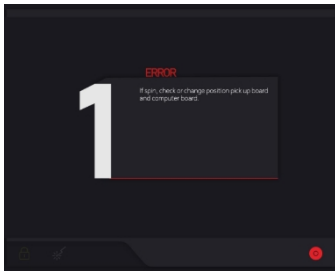
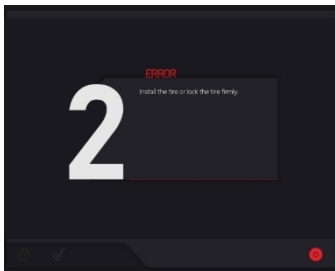
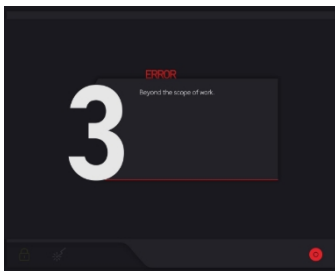
Druk op toets  om in te voeren. Druk op  en  om te kiezen		druk op  toetsen om ga naar
---	--	--

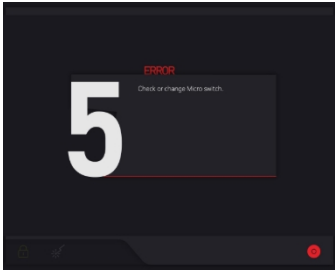
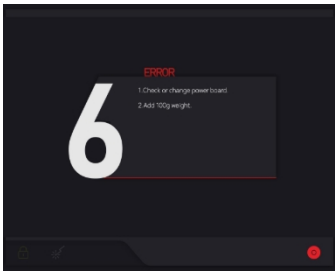
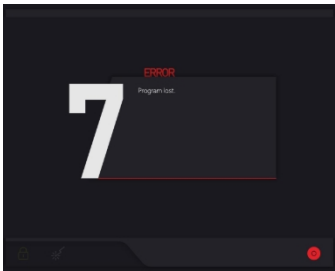
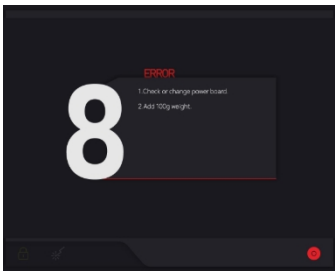
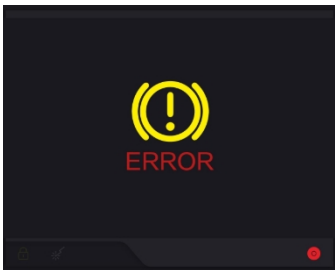
Druk op  en  om te selecteren, druk op  om binnen te gaan en sluit af met .

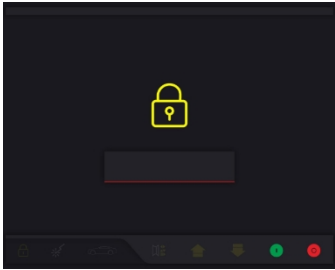
	Handleiding voor de klant
	Engelse beschrijving
	Video

12. Fouten

Verschillende abnormale omstandigheden kunnen zich voordoen tijdens machinale bewerking door de microprocessor, als de fouten optreden, moet u de werking stoppen, de reden en de oplossing zoeken, als de fout blijft bestaan, de leverancier raadplegen.

Nee.	Fouten	Redenen	Oplossing
1		1. Geen spin 2. Asuitslag	1. Indien niet draaiend, controleer of vervang de voedingskaart 2. Controleer of verander de positie als u spint up board en computer board 3. Positie pick-up bordsteun aanpassen
2		1. Geen wiel of wiel niet goed geblokkeerd 2. Probleem met de pick-upkaart	1. Goed vergrendelen 2. Pick-up bord controleren of positie wijzigen
3		1. Niet genoeg druk in wiel 2. Wielvorming	1. Zorg voor de juiste druk in het wiel 2. Wiel controleren

4		1. Probleem met pick-up bord 2. Probleem met de computer	1. Pick-up bord controleren of positie wijzigen 2. Computerkaart controleren of vervangen
5		1. Probleem met microschakelaar 2. Probleem met de computer	1. Microschakelaar controleren of vervangen 2. Computerkaart controleren of vervangen
6		1. Probleem met de voedingskaart 2. Probleem met de computer	1. Controleer of vervang voedingskaart 2. Computerkaart controleren of vervangen
7		1. Programma verloren 2. Probleem met de computer	1. Zelf kalibreren 2. Computerkaart controleren of vervangen
8		1. Geen gewicht van 100 g toevoegen tijdens zelfkalibratie 2. Probleem met de computer 3. Probleem met de voedingskaart	1. Voeg 100g gewicht toe 2. Computerkaart controleren of vervangen 3. Controleer of vervang voedingskaart
9		noodstop	Stuur terug.

10		Gegevensbescherming	1. Contact opnemen met leverancier ontgrendelen 2. Gegevens bijwerken
----	---	---------------------	--

13. Taalkeuze (OPTIONEEL)



Houd eerst  ingedrukt en schakel vervolgens de stroom in om de machine te starten. Wacht tot de machine de instellingspagina opent en laat de toets dan los. Nadat de rode cijfers in de linkerbovenhoek van het scherm zijn verschenen, drukt u op .

Nee.	Betekenis	Operatie
0	Taal uitschakelen	 Druk op  ² en  ³ om te kiezen, druk op  ⁵ om op te slaan, druk op  ⁶ om af te sluiten.
1	Mandarijn	
2	Engels	
3	Russisch	
4	Pools	
5	Duits	
6	Litouws	
7	Tsjechisch	
8	Portugees	